

Heimsport-Trainingsgerät

EL 5



D

Montage- und Bedienungsanleitung für
Bestell-Nr. 98253

GB

Assembly and exercise instructions for
Order No. 98253

F

Notice de montage et d'utilisation du
No. de commande 98253

NL

Montage- en bedieningshandleiding voor
Bestellnummer 98253

RU

Инструкция по монтажу и эксплуатации
№ заказа 98253

1. Wichtige Empfehlungen und Sicherheitshinweise	Seite 2
2. Einzelteileübersicht	Seite 3
3. Stückliste	Seite 4 - 5
4. Montageanleitung mit Explosionsdarstellungen	Seite 6 - 8
5. Computeranleitung	Seite 9
6. Trainingsanleitung	Seite 10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Heimsport-Trainingsgerätes und wünschen Ihnen viel Vergnügen damit.
Bitte beachten und befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen dieser Montage- und Bedienungsanleitung.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Top Sport Gilles GmbH

Wichtige Empfehlungen und Sicherheitshinweise

Unsere Produkte sind grundsätzlich TÜV-GS geprüft und entsprechen damit dem aktuellen, höchsten Sicherheitsstandard. Diese Tatsache entbindet aber nicht die nachfolgenden Grundsätze strikt zu befolgen.

1. Das Gerät genau nach der Montageanleitung aufbauen und nur die, für den Aufbau des Gerätes beigefügten und in der Stückliste aufgeführten, gerätespezifischen Einzelteile verwenden. Vor dem eigentlichen Aufbau die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins und die Vollständigkeit der Kartonverpackung anhand der Stückliste der Montage- und Bedienungsanleitung kontrollieren.

2. Vor der ersten Benutzung und in regelmässigen Abständen den festen Sitz aller Schrauben, Muttern und sonstigen Verbindungen prüfen, damit der sichere Betriebszustand des Trainingsgerätes gewährleistet ist.

3. Das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort aufstellen und es vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Bodenebenheiten sind durch geeignete Massnahmen am Boden und, sofern bei diesem Gerät vorhanden, durch dafür vorgesehene, justierbare Teile des Gerätes auszugleichen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe ist auszuschliessen.

4. Sofern der Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen und ähnliches geschützt werden soll, eine geeignete, rutschfeste Unterlage (z.B. Gummimatte, Holzplatte o.ä.) unter das Gerät legen.

5. Vor dem Trainingsbeginn alle Gegenstände in einem Umkreis von 2 Metern um das Gerät entfernen.

6. Für die Reinigung des Gerätes keine aggressiven Reinigungsmittel und zum Aufbau und für eventuelle Reparaturen nur die mitgelieferten bzw. geeignete, eigene Werkzeuge verwenden. Schweissablagerungen am Gerät sind direkt nach Trainingsende zu entfernen.

7. Bei unsachgemässen und übermässigen Training sind Gesundheitsschäden möglich. Vor der Aufnahme eines gezielten Trainings ist daher ein geeigneter Arzt zu konsultieren. Dieser kann definieren welcher maximalen Belastung (Puls, Watt, Trainingsdauer u.s.w.) man sich aussetzen darf und genaue Auskünfte bzgl. der richtigen Körperhaltung beim Training, der Trainingsziele und der Ernährung geben. Es darf nicht nach schweren Malzeiten trainiert werden. Es ist zu beachten, dass dieses Gerät nicht für therapeutische Zwecke geeignet ist.

8. Mit dem Gerät nur trainieren wenn es einwandfrei funktioniert. Für eventuelle Reparaturen nur Original-Ersatzteile verwenden.

9. Bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition und ordnungsgemässe Sicherung der neu eingestellten Position achten.

10. Sofern in der Anleitung nicht anders beschrieben, darf das Gerät nur immer von einer Person zum Trainieren benutzt werden.


11. Es sind Trainingskleidung und Schuhe zu tragen die für ein Fitness-Training mit dem Gerät geeignet sind. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese aufgrund ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings nicht hängen bleiben kann. Die Trainingsschuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuss einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.

12. Wenn Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen und andere abnormale Symptome wahrgenommen werden, das Training abbrechen und an einen geeigneten Arzt wenden.

13. Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäss und von entsprechend informierten und unterwiesenen Personen benutzt werden.

14. Personen wie Kinder, Invalide und behinderte Menschen sollten, das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen. Die Benutzung des Gerätes durch unbeaufsichtigte Kinder ist durch geeignete Massnahmen auszuschliessen.

15. Es ist darauf zu achten, dass der Trainierende und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich noch bewegenden Teilen begeben oder befinden.


16.  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

17. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein geschwindigkeitsabhängiges Gerät, d.h. mit zunehmender Drehzahl nimmt die Leistung zu und umgekehrt.

18. Das Gerät ist mit einer 16-stufigen Widerstandseinstellung ausgestattet. Diese ermöglichen eine Verringerung bzw. Erhöhung des Bremswiderstandes und damit der Trainingsbelastung. Dabei führt das Drücken des Knopfes mit „-“ Symbol zu einer Verringerung des Bremswiderstandes und damit der Trainingsbelastung. Das Drücken des Knopfes mit „+“ Symbol führt zu einer Erhöhung des Bremswiderstandes und damit der Trainingsbelastung.

19. Dieses Gerät ist gemäss der EN 957 -1 und -9 „H, A“ geprüft und zertifiziert worden. Die zulässige maximale Belastung (=Körpergewicht) ist auf 150 kg festgelegt worden.

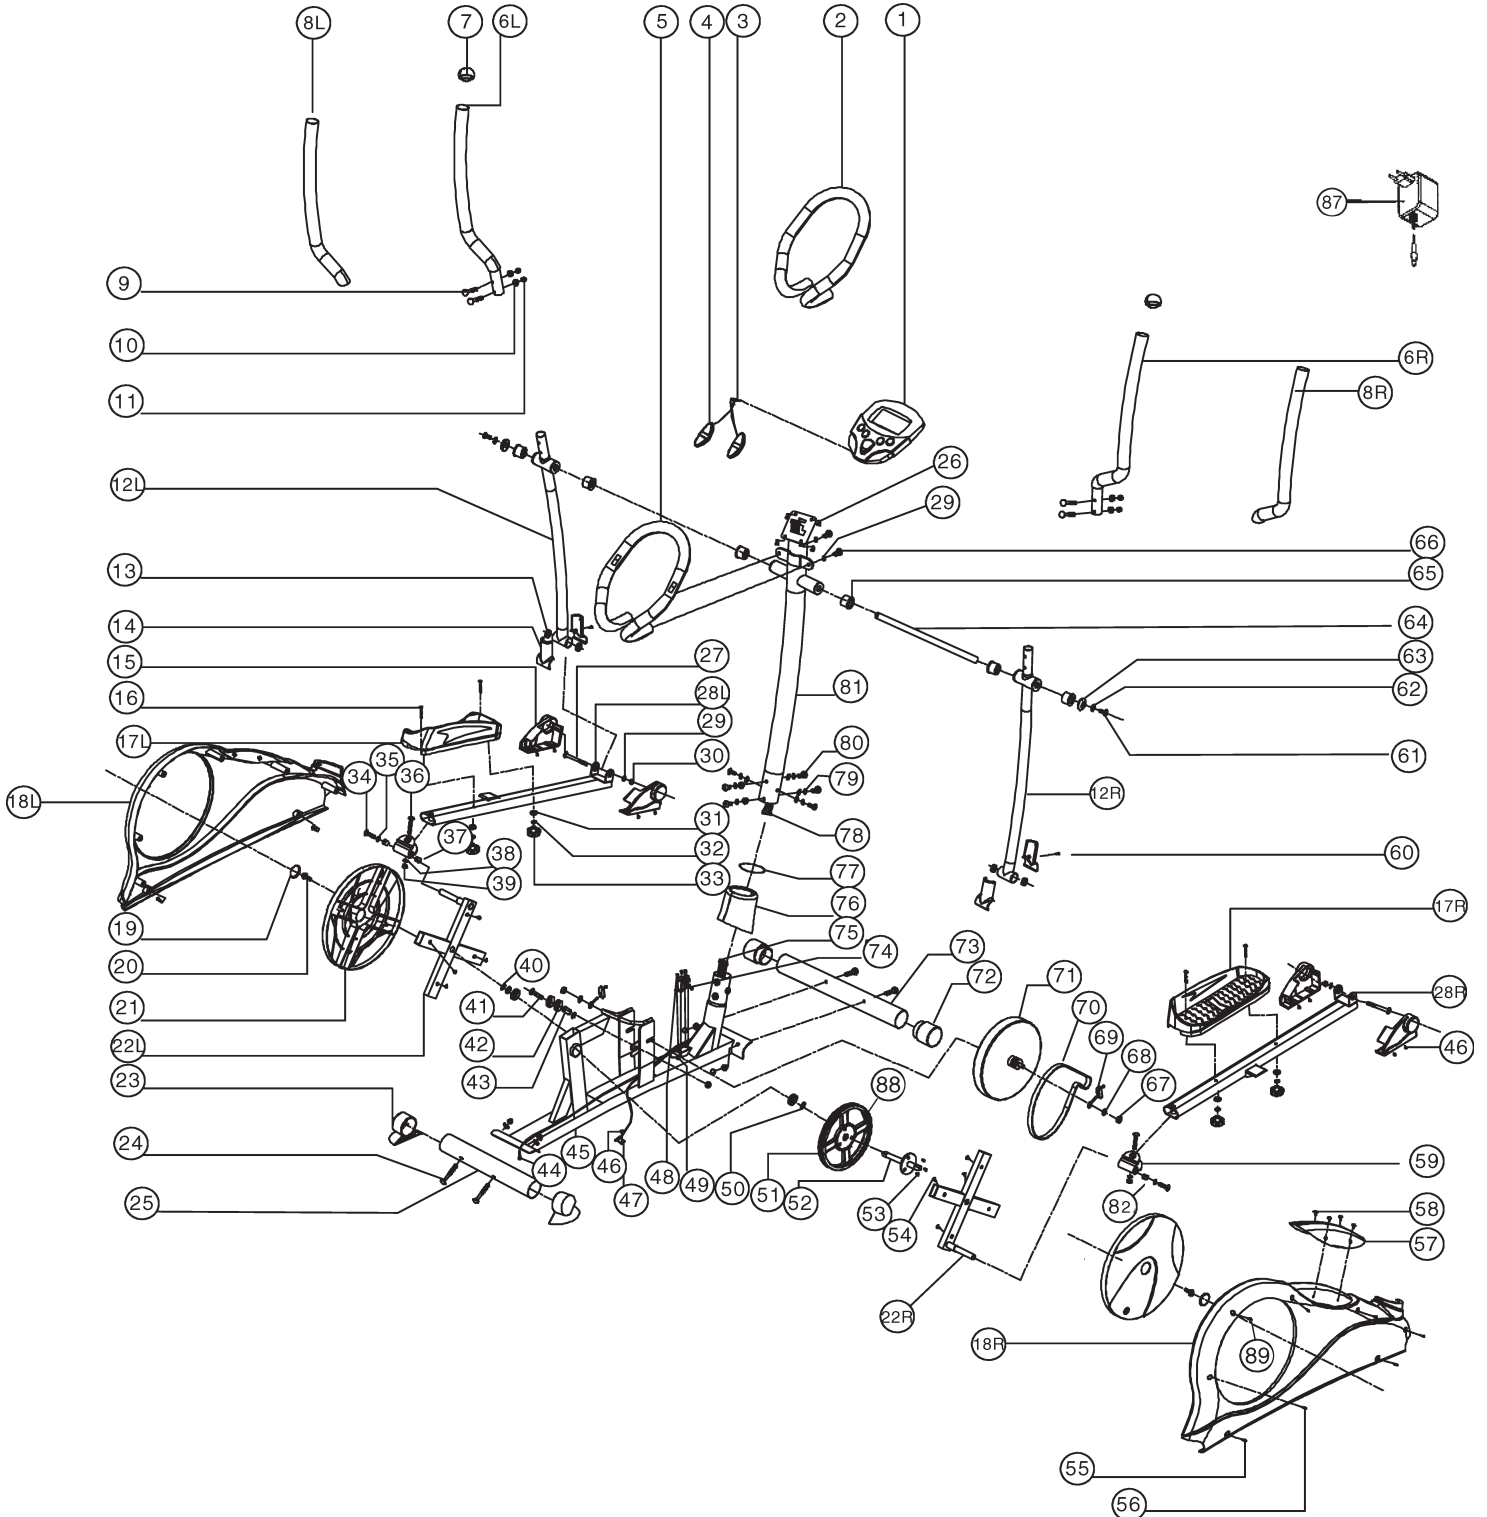

Stückliste - Ersatzteilliste

EL 5 Best.-Nr. 98253

Technische Daten: Stand: 01. 02. 2007

Ergometer der Klasse HA / EN 957-1/ 5 mit hoher Anzeigengenauigkeit

Magnet-Brems-System mit ca. 8 kg Schwungmasse
 Motor- und Computergesteuerte Widerstandseinstellung 16-stufig regelbar
 6 vorgegebene Belastungsprogramme, 3 Herzfrequenzprogramme (Puls gesteuert)
 4 individuell einstellbare Programme, 1 Körperfettprogramm
 1 drehzahlunabhängiges Programm (Vorgabe der Wattleistung von
 30 bis 300 Watt in 10-er Schritten einstellbar)
 Handpulsmessung, Trittlfläche 3-fach verstellbar, Transportrollen vorne,
 Netzteil, Fitness – Test Anzeige
 Bedienungsfreundlicher Computer mit gleichzeitiger Anzeige von: Zeit, Geschwindigkeit,
 Entfernung, ca. Kalorienverbrauch, Körperfett – Analyse, Pedalumdrehung, Watt und
 Pulsfrequenz.
 Eingabe von Grenzwerten wie Zeit, Entfernung und ca. Kalorienverbrauch.
 Überschreitung der Grenzwerte wird angezeigt.
 Geeignet bis zu einem Körpergewicht von max. 150 kg
 Stellmaße: ca. L 140 x B 59 x H 171 cm

Nach Öffnen der Verpackung bitte kontrollieren, ob alle Teile entsprechend der nachfolgenden Stückliste vorhanden sind. Ist dies der Fall, können Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Wenn ein Bauteil nicht in Ordnung ist oder fehlt, oder wenn Sie in Zukunft ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH

Telefon: +49 (0) 2051 - 6 06 70

Telefax: +49 (0) 2051 - 6 06 74 4

e-mail: info@christopeit-sport.com

Abbildungs-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Menge Stück	Montiert an Abbildungs Nr.	ET-Nummer
1	Computer		1	81	36-9825303-BT
2	Griffüberzug		1	5	36-9825305-BT
3	Handpuls kabel		1	4	36-9825313-BT
4	Handpuls sensor		2	5	36-9825314-BT
5	Griffbügel		1	81	33-9825305-SI
6 L	Handgriff Links		1	12	33-9825306-SI
6R	Handgriff Rechts		1	12	33-9825307-SI
7	Endknauf		2	6	36-9825315-BT
8 L	Handgriff –Überzug		1	6 L	36-9825306-BT
8 R	Handgriff –Überzug		1	6 R	36-9825307-BT
9	Schlossschraube	M8x40	4	6+12	39-9955-CR
10	Unterlegscheibe	8//19	14	9+24+80	39-9966-CR
11	Hutmutter	M8	8	9+24	39-9900-CR
12	Verbindungsrohr		2	6+28	33-9825308-SI
13	Kunststofflager	10x26	4	12	36-9825346-BT
14	Kunststoffabdeckung		2	12	36-9825310-BT
15	Kunststoffabdeckung		2	28	36-9825311-BT
16	Schlossschraube	M6	4	17	39-10450
17 L	Fussschale Links		1	28 L	36-9825308-BT
17 R	Fussschale Rechts		1	28R	36-9825309-BT
18 L	Verkleidung Links		1	1+18R	36-9825301-BT
18 R	Verkleidung Rechts		1	1+18L	36-9825302-BT
19	Rundstopfen		2	21	36-9825316-BT
20	Schraube	M8x20	2	22	39-9886-CR
21	Rundverkleidung		2	22	36-9825304-BT
22L	Pedalarm Links		1	52	33-9825309-SI
22R	Pedalarm Rechts		1	52	33-9825310-SI
23	Fusskappe		2	25	36-9825317-BT
24	Schlossschraube	M8x75	4	25+73	39-10093-CR
25	Fußrohr hinten		1	45	33-9825302-SI
26	Schraube	M5x12	4	1	36-9329712-BT
27	Schraube	M10x78	2	12	39-10055-SW
28 L	Fußhebel Links		1	12L+22L	33-9825311-SI
28 R	Fußhebel Rechts		1	12R+22R	33-9825312-SI
29	Unterlegscheibe	10//19	2	66	39-10206-CR
30	Hutmutter	M10	3	27	39-10021
31	Unterlegscheibe	6//14	4	16	39-9863
32	Federring	For M6	4	16	39-9865-SW
33	Sterngriffmutter		4	16	36-9825318-BT
34	Schraube	M8x 30	2	22	39-10095-CR
35	Unterlegscheibe	8//24	2	34	39-10018-CR
36	Schraube	M8 x 48	2	59	36-9329715-BT
37	Kunststofflager		4	59	36-9825319-BT
38	Unterlegscheibe	8//16	2	36	39-9917-CR
39	Selbstsichernde Mutter	M 8	2	36	39-9918-CR
40	Sicherungsring		2	52	36-9825320-BT
41	Schraube	M10x40	1	45	39-10131


Montageanleitung

Bevor Sie mit der Montage beginnen, unbedingt unsere Empfehlungen und Sicherheitshinweise beachten!

Schritt 1:

Montage des Vorderen Fußrohr (73) und des Hinteren Fußrohr (25) am Grundrahmen (45) mittels der Schloßschrauben (24), der Unterlegscheiben 8//20 (10) und der Hutmuttern M8 (11).


1. Die Schrauben (24) und je zwei Unterlegscheiben (10), Federringe (79) und Muttern (11) griffbereit neben den vorderen und hinteren Teil des Grundrahmens (45) legen.
2. Die Fußrohre (73) + (25) in die Aufnahmen am Grundrahmen (45) einlegen und so ausrichten, dass die Lochbilder der Aufnahmen und der Fußrohre (73) + (25) übereinstimmen.
3. Je eine Schraube (24) durch die Bohrungen stecken.
4. Die Schraubenenden von (24) mit je einer Unterlegscheibe (10), Federring (79) versehen und mit je einer Mutter (11) fest verschrauben.

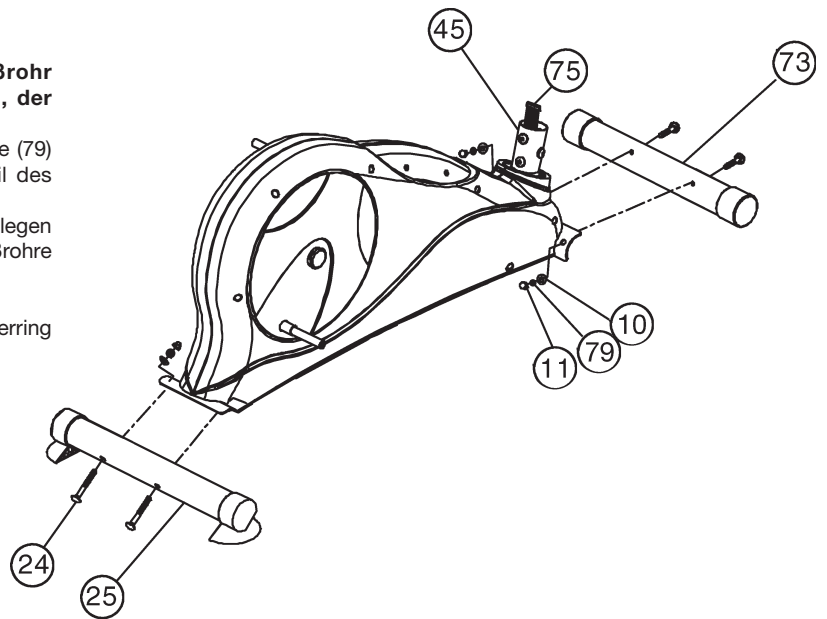

Schritt 2:

Verbindung des Computerkabelstranges (75) mit dem Computerkabelstrang (78), Montage der Schraubenverkleidung (76) mit Gummiring (77) und Montage des Stützrohr (81) am Grundrahmen (45) mittels der Rundkopfschrauben mit Innensechskant M8x15 (80), der Unterlegscheiben 8//16 (10) und der Federringe für M8 (79).

1. Die Schrauben (80), Unterlegscheiben (10) und Federringe (79) griffbereit neben den vorderen Teil des Grundrahmens (45) legen.
2. Das untere Ende des Stützrohr (81) zum Grundrahmen (45) führen und den Gummiring (77) und die Verkleidung (76) aufschieben. Die Enden der beiden Computerkabelstränge (75) und (78), die aus (45) und (81) ragen, zusammenstecken. (Achtung! Das oben aus dem Stützrohr (81) ragende Ende des Computerkabelstrangs (78) darf nicht in das Rohr rutschen, da es zur weiteren Montage noch benötigt wird.) Ebenso darauf achten, dass beim Zusammenstecken der Rohre die Kabelverbindung nicht eingequetscht wird.
3. Auf die Schrauben (80) je einen Federring (79) und eine Unterlegscheibe (10) stecken. Die Schrauben (80) durch die Bohrungen stecken, in die Gewindelöcher eindrehen und fest anziehen. Schieben Sie die Verkleidung (76) mit dem Gummiring (77) in die richtige Position auf die Seitenverkleidungen (18).

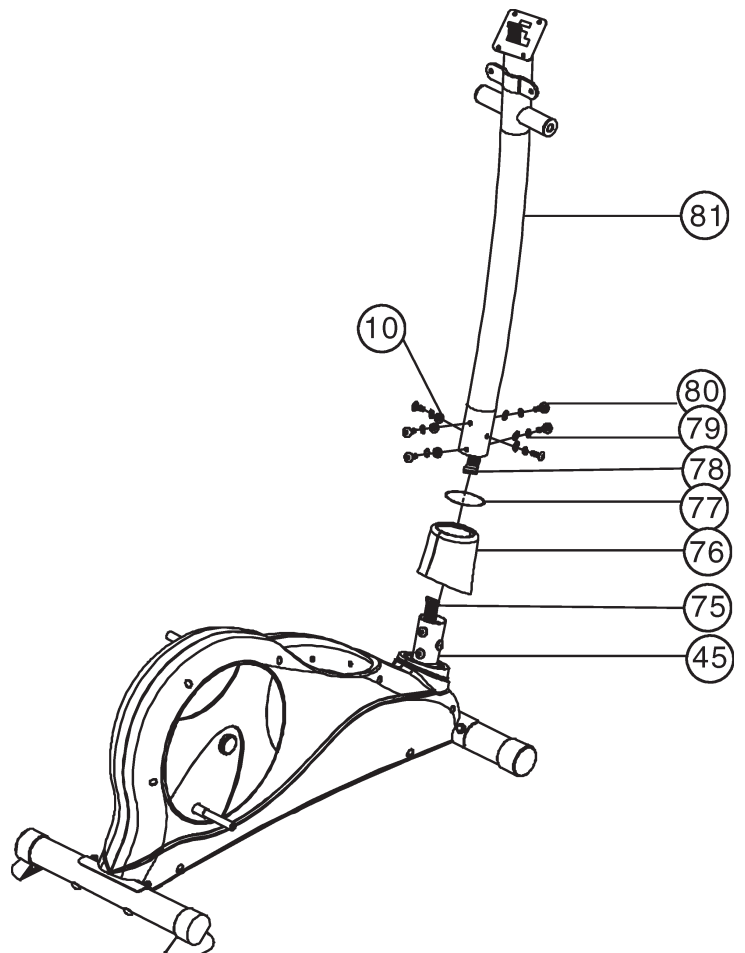

Schritt 3:**Montage der Griffrohre (6) an den Verbindungsrohren (12) mittels der Schrauben (9) der Unterlegscheiben (10) und der Hutmuttern (11).**


1. Die Griffrohre (6) auf die Verbindungsrohre (12) stecken und die Bohrungen in den Rohren so ausrichten, dass sie übereinander liegen.
(Achtung! Die Griffrohre müssen nach der Montage so ausgerichtet sein, dass die oberen Enden nach außen (vom Stützrohr (81) weg) gebogen sind.)
2. Die Schrauben (9) durch die Bohrungen stecken und die Griffrohre (6) mittels Unterlegscheibe (10) und Hutmutter (11) fest verschrauben.

Schritt 4:**Montage der Fußschalenaufnahmen (28) an den Verbindungsrohren (12) mittels der Schrauben (27) der Unterlegscheiben (29) und der Hutmuttern (30).**

1. Die Fußschalenaufnahme (28R) an das Verbindungsrohr (12R) stecken und die Bohrungen in den Rohren so ausrichten, dass sie übereinander liegen.
2. Die Schrauben (27) durch die Bohrungen stecken und die Fußschalenaufnahmen (28R) mittels Unterlegscheibe (29) und Hutmutter (30) an den Verbindungsrohren (12R) fest verschrauben.
3. Die Fußschalenaufnahme links (28L) incl. allen zusätzlich erforderlichen Teile auf der linken Seite des Gerätes, genauso wie in 1.-2. beschrieben, montieren.

Schritt 5:**Montage der Fußschalenaufnahme rechts (28R) und der Fußschalenaufnahme links (28L) incl. den Verbindungsrohren (12) an der Pedalkurbel (22) und dem Stützrohr (81) mittels dem Federring (62), den Unterlegscheiben (63) und den Schrauben (61).**

1. Die Fußschalenaufnahme rechts (28R) und Verbindungsrohr (12R) auf der rechten Seite des Grundrahmens (45) ablegen.
(Achtung! Rechts ist aus der Blickrichtung zu sehen, wenn man auf dem Gerät steht und trainiert.)
2. Das Verbindungsrohr (12R) auf die Achse des Stützrohrs (81) aufstecken. Auf die Schraube (61) einen Federring (62) und eine Unterlegscheibe (63) aufstecken und in die Achse des Stützrohrs eindrehen und fest anziehen.
3. Die Fußschalenaufnahme (28R) auf die Pedalachse (22R) stecken und mit dem Distanzstück (82), Unterlegscheibe (35) und Schraube (34) verschrauben.
4. Die Fußschalenaufnahme links (28L) incl. allen zusätzlich erforderlichen Teile auf der linken Seite des Gerätes, genauso wie in 1.-3. beschrieben, montieren.

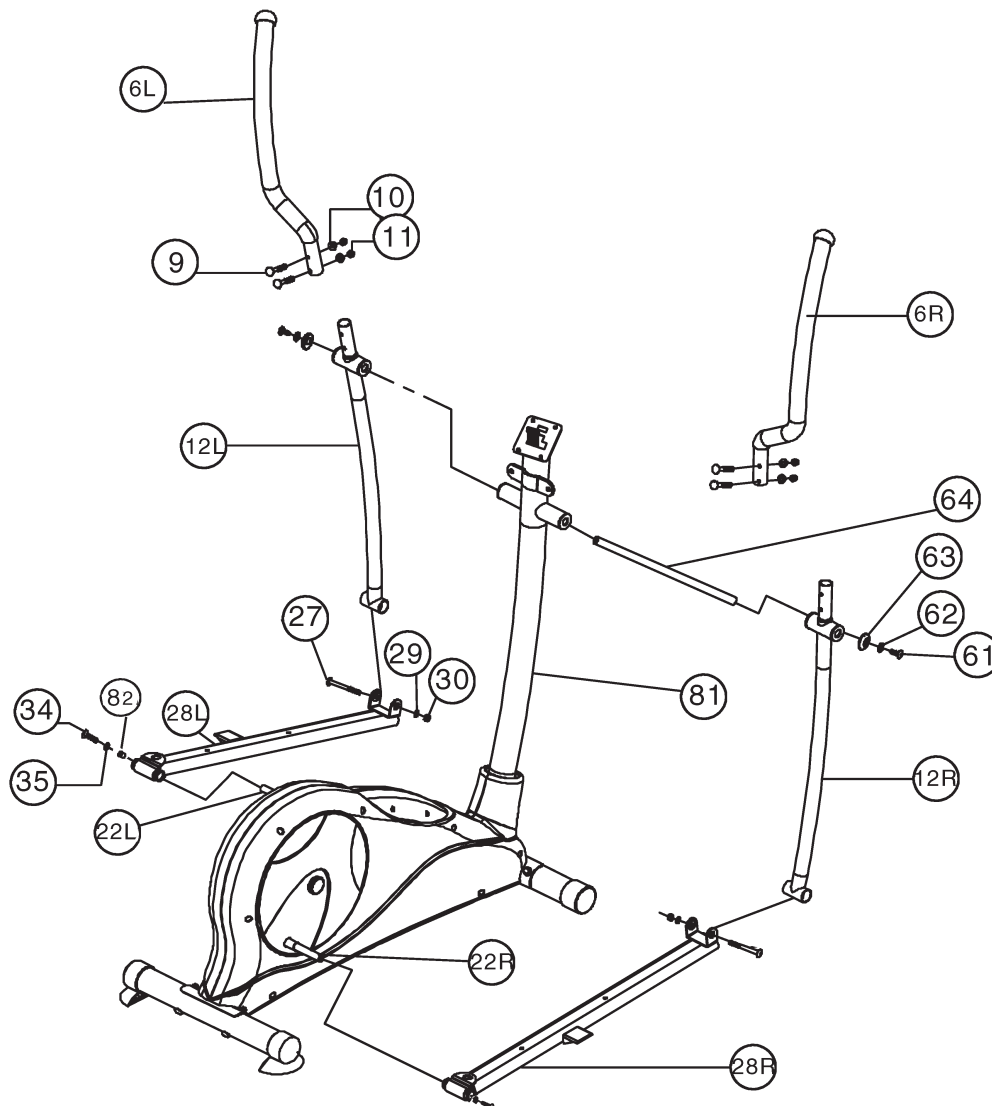

Schritt 6:

Montage der rechten Fußschale (17R) an der rechten Fußschalenaufnahme (28R) und der linken Fußschale (17L) an der linken Fußschalenaufnahme (28L) mittels der Schlossschrauben (16), der Unterlegscheiben (31), Federringen (32) und der Sterngriffmutter (33) und Abdeckungen (14+15).

1. Die rechte Fußschale (17R) auf die Fußschalenaufnahme (28R) aufstecken.

Die Bohrungen in den Teilen so ausrichten, dass sie übereinander liegen.


2. Die Schrauben (16) von oben durch die Bohrungen stecken. Von der gegenüber liegender Seite je eine Unterlegscheibe (31), ein Federring (32) aufstecken und eine Sterngriffmutter (33) aufdrehen und fest anziehen.

3. Die linke Fußschale (17L), wie in 1.-2. beschrieben, an der Fußschalenaufnahme (28L) montieren.

(Achtung! Die Unterscheidung der Fußschalen in rechts und links ist anhand der Ränder an den Längsseiten der Fußschalen möglich. Die hohen Ränder der Fußschalen (17R) und (17L) müssen jeweils nach innen (zum Grundrahmen hin) ausgerichtet sein.)

4. Montieren Sie die Abdeckungen (15) mittels der Schrauben (46) an den Fußschalenaufnahmen (28).

5. Montieren Sie die Abdeckungen (14) mittels der Schrauben (60) unten an den Verbindungsrohren (12) fest.

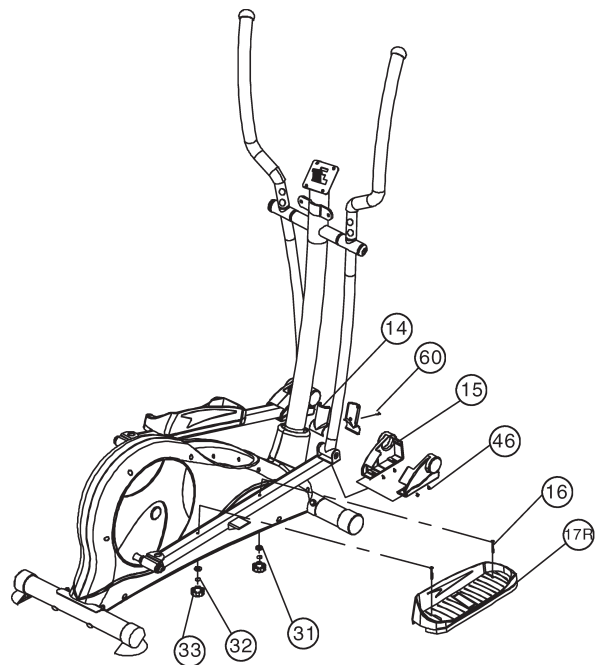

Schritt 7:


Montage des Computers (1) und des Haltegriff (5) am Stützrohr (81).

1. Nehmen Sie den Computer (1) und stecken Sie das Verbindungskabel (78) in die Rückseite des Computers (1) ein.

2. Schrauben Sie den Computer (1) an die Computerhalterung am Lenkerstützrohr (81) mittels der Schrauben (26) fest, ohne das Kabel dabei einzuquetschen.

3. Stecken Sie das Pulskabel (3) in die entsprechende Buchse hinten am Computer (1) ein.

4. Auf die Schrauben (66) jeweils eine Unterlegscheibe (29) aufstecken und den Haltegriff (5) am Stützrohr (81) fest montieren.

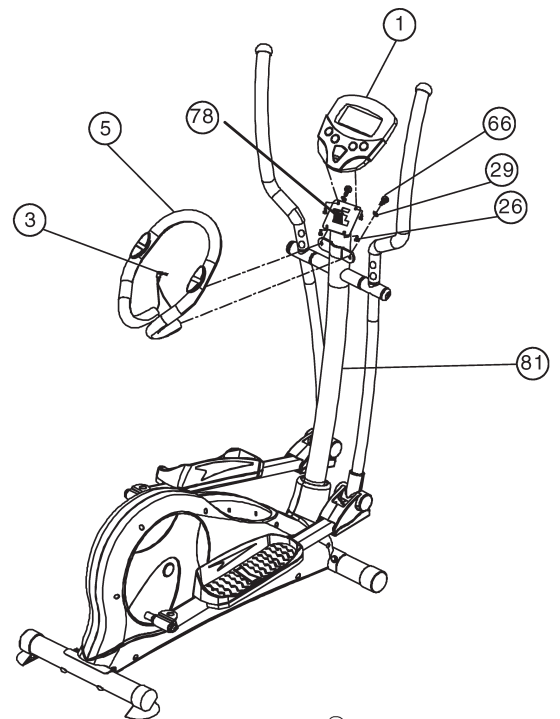

Schritt 8:

Anschluss des Netzgerätes

1. Stecken Sie den Stecker des Netzgerätes (87) in die entsprechende Buchse am hinteren Ende der Verkleidung.

2. Stecken Sie danach das Netzgerät (87) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose (230V/50Hz).

Schritt 9:


Kontrolle

1. Alle Verschraubungen und Steckverbindungen auf ordnungsgemäße Montage und Funktion prüfen. Die Montage ist hiermit beendet.


2. Wenn alles in Ordnung ist, mit leichten Widerstandseinstellungen mit dem Gerät vertraut machen und die individuellen Einstellungen vornehmen.

Anmerkung:

Bitte das Werkzeug-Set und die Anleitung sorgsam aufbewahren, da diese bei ggf. später einmal erforderlichen Reparaturen bzw. Ersatzteilbestellungen benötigt werden.

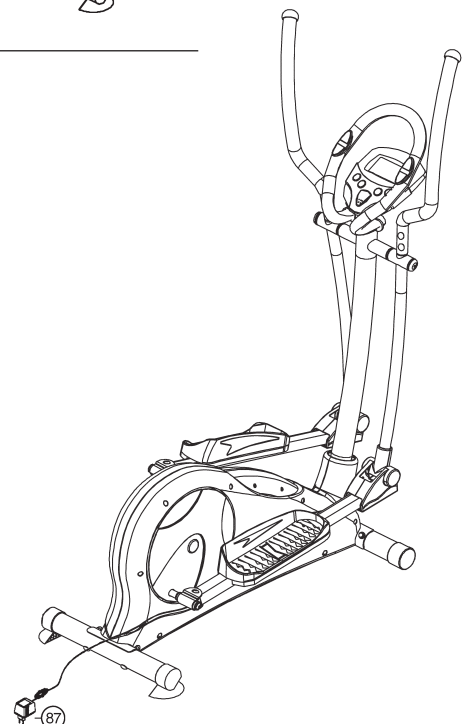

TRAININGSCOMPUTER

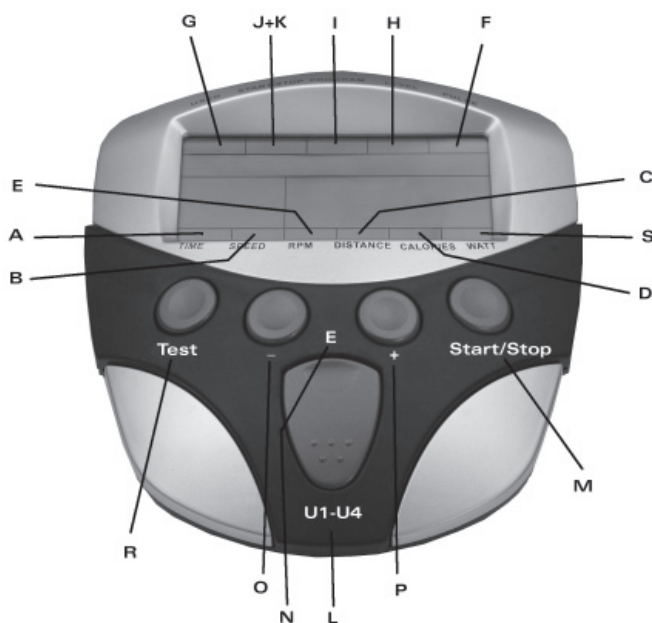

- A Zeit
- B Speed (Geschwindigkeit) / Km/Std.
- C Entfernung
- D KJoule
- E U/min = Pedalumdrehung/min /
- F Puls
- G U1 - U4
- H Stufe = Bremswiderstand
- I Programmnummer
- J Stopp - Anzeige
- K Start - Anzeige
- L U1 - U4 - Taste
- M Start - Stopp - Taste
- N Eingabe und Bestätigungstaste
- O - Taste
- P + Taste
- R Fitness - Taste
- S Watt

Computeranleitung für 98253

Der Computer Ihres ERGOMETER ist sehr bedienungsfreundlich. Durch gleichzeitiges Anzeigen aller Funktionen entfällt ein umständliches Hin- und Herwechseln zwischen den einzelnen Funktionen und Sie sind immer mit einem Blick umfassend über Ihren Trainingsablauf informiert. **Bei diesem Gerät handelt es sich um ein drehzahlunabhängiges Gerät. Um eine von Ihnen gewünschte Leistung zu erbringen, regelt der Computer die Bremse unabhängig von der Trittfrequenz.**

Einschalten:

1) Stecken Sie den Anschluss-Stecker in die Adapteranschlussbuchse am Gerät. Ein Signalton ertönt – alle LCD-Anzeige-Segmente erscheinen für 2 Sekunden und werden auf 00 gestellt.

oder

2) Der Netzstecker ist bereits in der Steckdose / Gerät hat autom. abgeschaltet. Durch Betätigung einer beliebigen Taste – oder bei mindestens einer Pedalumdrehung - schaltet sich der Computer selbstständig ein.

Ausschalten:

Sobald das Gerät länger als ca. 4 Min. nicht mehr betätigt wird, schaltet der Computer selbstständig ab. **Nach Beendigung des Trainings, Netzstecker ziehen.**

TASTEN

Insgesamt 6 Tasten: START/STOP (S), EINGABE (E), U1 - U4, AUF (+), AB (-), and TEST (Test).

„S“ : Trainingsstart oder Trainingsunterbrechung im gewählten Programm. Im STOPP- Modus leuchtet die STOPP – Anzeige J.

Der Computer fängt erst zu zählen an, wenn vorher die „S“-Taste gedrückt wurde. Wird die „S“-Taste länger als 3 Sek.

gedrückt, so werden alle Werte auf 00:00 in die Ausgangsposition zurückgesetzt.

„E“ : Mit der Eingabe - und Bestätigungstaste (N) wechselt man von einem Eingabefeld zum nächsten. Die jeweils angewählte Funktion blinkt. Mit der +/- Taste O + P geben Sie die Werte ein und durch erneutes Drücken der „E“-Taste werden diese bestätigt. Gleichzeitig springt die Blinkanzeige in das nächste Eingabefeld.

„U1-U4“ : Mit dieser Taste können Sie die Benutzerdaten einstellen.

„Test“ : Mit dieser Taste können Sie Ihre Fitness-Note ermitteln.

„+“ und „-“ : Mit den +/- Tasten ändern Sie die Werte - nur blinkende Angaben können im Wert geändert werden.

ANZEIGEN

START:

Anzeige des Start Modus. Alle verfügbaren Werte werden angezeigt.

STOP:

Anzeige von Stopp Modus. Es können Vorgaben eingestellt werden.

PROGRAMM: Anzeige von eingestelltem Programm 1-13. (Progr. 1 – 7 = Fitness-Programme; Progr. 8 = U1 - U4 = individuelle Benutzerprogramme; Progr. 9 = Wattprogramm; Progr. 10-12 = Pulsprogramme; Progr. 13 = Körperfettprogramm.

STUFE : Anzeige des gewählten Tretwiderstandes von Stufe 1 – 16 . Je höher die Zahl desto größer der Widerstand.

Die dazugehörige Balkenanzeige hat 8 Balken zur Verfügung. Jeder Balken beinhaltet zwei Werte (z.B.: 3 Balken sind Stufe 5 oder 6) Den genauen Wert können Sie der Anzeige H STUFE entnehmen. Dieser Tretwiderstand lässt sich jederzeit, in allen Programmen, mit den Tasten + und - verändern.

GESCHLECHT: Anzeige von vorgegebenen Geschlecht Männlich/Weiblich (M;F) (Vorgabe nur in Programm 13)

ZEIT/GRÖßE/GEWICHT : Zur Einstellung / Anzeige der Zeit in Minuten und Sekunden bis max. 99:00 Minuten. Vorwahl in Minutenschritten / Zählung Auf + Ab in Sekundenschritten. In den Programmen 2 - 12 Mindestvorgabezeit 5 Minuten. Es kann entweder ZEIT **oder** ENTFERNUNG vorgegeben werden - **beides zusammen geht nicht.** Eingabe/Anzeige der Körpergröße des Körpergewichtes nur im Programm 13 verfügbar.

U/min/SPEED/km/h: Anzeige von Pedalumdrehungen pro Minute und Geschwindigkeit in km/h.

ENTFERNUNG/FETT %: Anzeige und Vorgabe für die Entfernung. Die Vorgabe kann von 0 - 999,0 km eingegeben werden. Die Zählung Auf/Ab erfolgt in 0,1km-Schritten. Entfernung kann nicht gleichzeitig mit einer Zeit vorgegeben werden. Anzeige des berechneten Körperfettanteiles in %, nur im Programm 13 verfügbar.

KJOULE/WATT/BMR : Mittels der Durchschnittswerte errechnet der Computer die Joule, die in KJoule angezeigt werden. Zum Umrechnen der verbindlichen Maßeinheit für Energie „Joule“ in die allgemein gebräuchlichen Angabe „Kalorien“ verwenden Sie die folgende Formel : **1 Joule = 0,239 cal, bzw. 1 cal = 4,186 J.** Die Joule können nicht direkt eingegeben werden, da sie autom. aus der Wattzahl vom Computer errechnet werden. Der Computer misst exakt die beim Training erbrachte Leistung. Die Anzeige erfolgt in Watt. **BMR** (Basal Metabolism Ratio) = Grundumsatz an Energie, die Ihr Körper im Ruhezustand verbraucht. Dieser Wert wird errechnet aus einer Formel die Fettanteil, Größe, Gewicht, Alter und Geschlecht berücksichtigt. (Nur im Programm 13 verfügbar.)

PULSOBERGRENZE/BMI/ALTER: Verfügbar in den Programmen 1- 8 (nicht in Programm 10 –12). Sobald Sie Ihr Alter eingeben, errechnet der Computer einen Warn-Puls Wert, den Sie keinesfalls überschreiten sollten (Formel: $(220 - \text{Alter}) \times 0,85$). Bei Erreichen dieses Wertes beginnt die Anzeige Puls zu blinken – Sie sollten dann sofort die Geschwindigkeit oder die Belastungsstufe reduzieren. **Verfügbar in den Programmen 10 – 12.**


Im Programm 10 - 12: Trainingsprogramm mit 60% / 75% oder 85% Ihrer MHF(max. Herzfrequenz). Nach Eingabe Ihres Alters wird Ihre MHF errechnet und von da aus mit dem jeweiligen Prozentsatz berechnet. Ihr aktueller Puls wird im Feld F angezeigt. Anzeige von **BMI** (Body Mass Index) = Körpergewicht : Körpergröße².

PULSANZEIGE/BODY TYP : Hier wird der aktuelle Puls angezeigt. **Um die Pulsmessung zu aktivieren, muss immer vorher die S-Taste gedrückt werden.** Anhand des errechneten Körperfettanteiles wird unter 9 verschiedenen Körpertypen unterschieden:

- Type 1 Fettanteil 5%-9%;
- Type 2 Fettanteil 10%-14%;
- Type 3 Fettanteil 15%-19%;
- Type 4 Fettanteil 20%-24%;
- Type 5 Fettanteil 25%-29%;
- Type 6 Fettanteil 30%-34%;
- Type 7 Fettanteil 35%-39%;
- Type 8 Fettanteil 40%-44%;
- Type 9 Fettanteil 45%-49%

Widerstandsprofil: Die gewünschte Trainingsdauer kann im Bereich A / ZEIT vor eingestellt werden. Diese Vor eingestellte Zeit wird vom System in 10 Teilintervalle unterteilt. Jeder Balken auf der Zeitachse (horizontal) = 1/10 der vorgegebenen Zeit, z.B.: Trainingszeit = 5 min = jeder Balken ist 30 sek., Trainingszeit = 10 min = jeder Balken = 1 min. Jeder der 10 Balken entspricht einem solchen Zeitintervall. Der jeweils aktuelle Zeitbalken wird durch **BLINKEN** gekennzeichnet. Wird keine Zeit vorgegeben, so bedeutet jeder Zeitbalken 3 min Training, d.h. nach 3 Minuten springt die Blink-Anzeige von Balken 1 auf Balken 2 usw. bis gesamt 30 min. Wird das Programm zwischenzeitlich mit der S-Taste gestoppt, bleibt die Zeit stehen, um von dort aus nach erneuten Drücken der S- Taste wieder weiterzuzählen.

Tretwiderstand : Mittels der + / - Taste P+O können Sie jederzeit - in allen Programmen - den Tretwiderstand anpassen. Die Veränderung können Sie an der Balkenhöhe sowie in der Anzeige H STUFE ablesen - je höher die Balken, desto höher der Widerstand und umgekehrt .Jedes Balkensegment steht für zwei Werte (z.B. 3 Segmente steht für Stufe 5 und 6 oder 7 Segmente steht für Stufe 13 und 14) Der gewählte Wert wird von der Anzeige STUFE

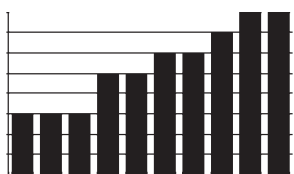

hoher Balken = hoher Tretwiderstand
niedriger Balken = kleiner Tretwiderstand
jedes Balkensegment beinhaltet 2 Werte

jeder der 10 Zeitbalken entspricht
1/10 der vorgegebenen Trainingszeit

angezeigt. Die Veränderung wirkt sich auf die momentane und folgende Zeit-Position aus. **Die Höhe der Balken zeigt die Belastung an, nicht ein Geländeprofil.** Programmabläufe werden im Display grafisch dargestellt. Der Ablauf der einzelnen Programme erfolgt gemäß Darstellung des Balkendiagramms im Anzeigefeld, z.B. Programm 3 = Berg + Tal usw. (dabei ist die Balkenhöhe = Widerstand, die Zeit wird auf die Balkenbreite verteilt)• **Nach Programmeinstellung unbedingt „S“ -Taste drücken, wenn mit dem Training gestartet wird. Ansonsten erfolgt keine Pulsanzeige, Watteinstellung etc.**

Grundsätzlich sind alle ermittelten und angezeigten Werte nicht für medizinische Auswertungen geeignet.

Programm 1: Manuell

A. Einstellmöglichkeiten der Programme:


Programme	Einstellung
P1 - P7	Zeit, Entfernung, Kal.
P8	Zeit, Entfernung, Kal., 10 Teilintervalle
P9	Zeit, Entfernung, Watt
P10 - P12	Zeit, Entfernung, Kal., Alter, max. Herz
P13	Geschlecht, Gewicht, Grösse, Alter

Anzeigen im Überblick:


Funktion	max. Anzeigewerte	Einstellmöglichkeit
Zeit	00:00 - 99:00 aufwärts 99:00 - 05:00 abwärts	Manuell 01:00 – 99:00 Programm 05.00 – 99:00
Geschw.	0,0 - 99,9 km/h	nicht einstellbar
Entfernung	0,1 - 999,0 km	1,0 km - 999km
U/min	15 - 999 Upm	nicht einstellbar
KJoule	0 - 9999 KJoule	nicht einstellbar
Watt	00 -999 Watt	30 - 300 Watt
Alter	10 - 99 Jahre	10 - 99 Jahre
Puls	40- 240 Schläge	60 - 220 Schläge
BMI	1 - 99,99	nicht einstellbar
BMR	1 - 9999 Kcal	nicht einstellbar
Fett %	5% - 50%	nicht einstellbar
Körpertyp	1 - 9	nicht einstellbar
Fitness-Note	F 1,0 – F 6,0	nicht einstellbar

B. Programm Auswahl:


Programm 1 (Manuell)

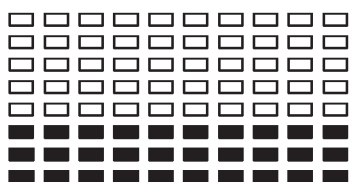


Programm 2 (Auf - Ab)

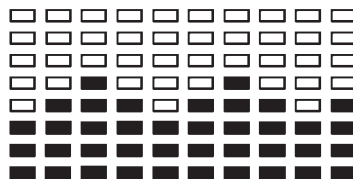


Programm3 (Tal)

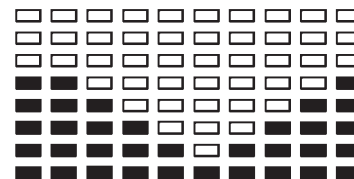


Programm 4 (Fitness)

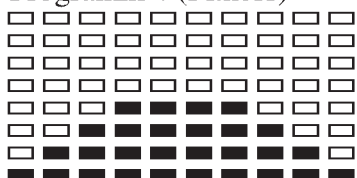


Programm 5 (Rampe)

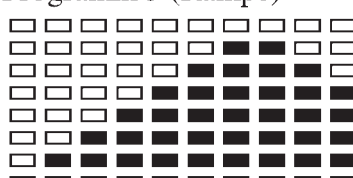


Programm 6 (Berg)

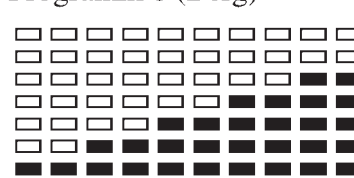


P7 (Intervall)

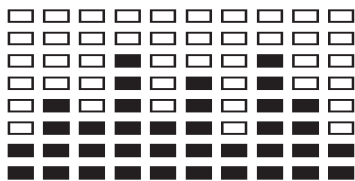


P8 (U1 - U4)

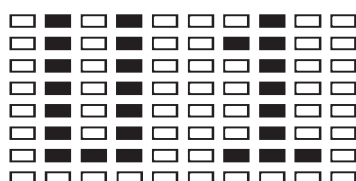


P9 (Watt-Drehzahlunabhängig)

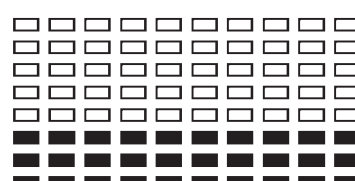


Programm 10 (60% max. Puls)

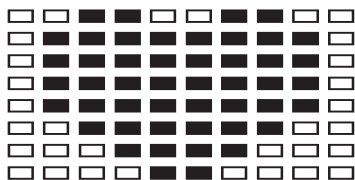


Programm 11 (75% max. Puls)

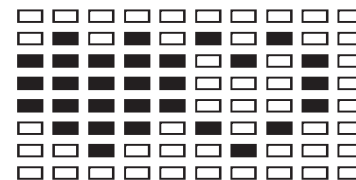

Programm 12 (85% max. Puls)

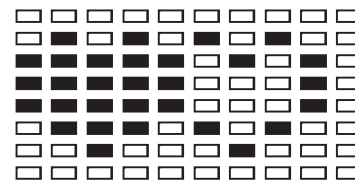

Programm 13 (Körper Fett)

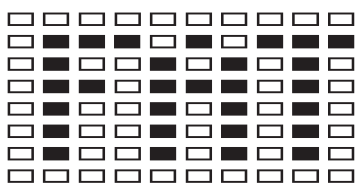

dieses Programm entspricht den Funktionen eines normalen Heimtrainers. So werden hier die Zeit, die Geschwindigkeit/U/min, die Entfernung, die Watt/Kjoule, der aktuelle Puls und der Warnpuls permanent im Anzeigefeld angezeigt. Alle Werte sind manuell zu bedienen - **es erfolgt keine automatische Regulierung.**

Programme 2 -7: Fitness

Hier sind verschiedene Trainingsprogramme vorgegeben. Bei Wahl eines dieser Programme erfolgt ein automatischer Programmablauf, der verschiedene Intervalle beinhaltet. Die Aufteilung erfolgt in Schwierigkeitsstufen und in Zeitintervallen. Sie können aber jederzeit in das Programm eingreifen, um Tretwiderstand oder Zeitlauf zu verändern. Außerdem erfolgt eine entsprechende Balkenanzeige im Anzeigefeld.

Programm 8: indiv. Trainingsprogramme (U1-U4)

Hier können Sie Ihre persönliche individuelle Belastung vorgeben.

Programm 9: Watt-Programm

Hier können Sie Ihre individuelle Watt-Vorgabe eingeben. Innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches wird der Tretwiderstand automatisch – **unabhängig** von der Trittfrequenz vom Computer nachgeregelt, so dass Sie sich immer in der vorgegebenen Zone befinden.

Programm 10 - 12:

Hier berechnet der Computer nach Eingabe Ihres Alters selbstständig Ihre max. Herzfrequenz und je nach Programm die entsprechende - auf 60% / 75% oder 85% - angepasste Trainings-Zielfrequenz. Dieser Soll-Wert wird angezeigt. Der Tretwiderstand wird automatisch vom Computer nachgeregelt, um in dieser Zielfrequenz zu bleiben.

Programm 13: Ihr persönliches Profil

Hier berechnet der Computer nach Eingabe Ihrer pers. Daten wie Geschlecht / Größe / Gewicht und Alter Ihre Werte für den BMI, BMR, Körperfettanteil und Körpertyp.

PULSMESSUNG:

1. Handpulsmessung:

Im linken und rechten Lenkergriffteil ist je eine Metallkontaktplatte, die Sensoren, eingelassen. Verbinden Sie das Kabel mit dem Anschluss 3 am Computer. Bitte darauf achten, dass immer beide Handflächen **gleichzeitig** mit normaler Kraft auf den Sensoren aufliegen. Sobald eine Pulsabnahme erfolgt, blinkt ein Herz neben der Pulsanzeige F. *(Die Handpulsmessung dient nur zur Orientierung, da es durch Bewegung, Reibung, Schweiß etc. zu Abweichungen vom tatsächlichen Puls kommen kann. Bei einigen wenigen Personen kann es zu Fehlfunktionen der Handpulsmessung kommen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Handpulsmessung haben, so empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Cardio – Brustgurtes.*

2. Cardio - Pulsmessung:

Im Handel sind so genannte Cardio- Pulsmesser erhältlich, die aus einem Senderbrustgurt und einem Armbanduhr-Empfänger bestehen.

START- Taste unbedingt drücken, sonst erfolgt keine Pulsmessung.

FITNESS-NOTE / ERHOLUNGSPULSFUNKTION

Ihr Ergometer bietet die Möglichkeit, eine Bewertung Ihrer individuellen Fitness in Form einer „Fitness-Note“ durchzuführen. Das Messprinzip beruht auf der Tatsache, dass bei gesunden, gut trainierten Personen die Pulsfrequenz innerhalb einer gewissen Zeitspanne nach dem Training schneller absinkt als bei gesunden, weniger gut trainierten Personen. Zur Ermittlung des Fitnesszustand wird daher die Differenz der Pulsfrequenz am Ende des Trainings (Anfangspuls) und der Pulsfrequenz eine Minute nach dem Ende des Trainings (Endpuls) herangezogen. Starten Sie diese Funktion erst, wenn Sie einige Zeit trainiert haben. Vor Beginn der Erholungspulsfunktion müssen Sie sich Ihre aktuelle Pulsfrequenz anzeigen lassen, indem Sie die Hände an die Handpuls-Sensoren legen.

1. Drücken Sie die „Test“-Taste und legen Sie danach beide Hände zur Pulsmessung an die Sensoren an.
2. Der Computer geht in den STOPP-Modus, in der Mitte des Displays wird ein großes Herzsymbol angezeigt und die automatische Erholungspulsmessung wird eingeleitet.
3. Die Zeit im Display beginnt wird 0:60 an zurückgezählt
4. nach Ablauf einer Minute ist die Zeit auf 0:00 zurückgefahren und es ertönt ein akustischer Signalton. Der Motor fährt zurück. Im Feld F „Puls“ wird Endpuls zum Zeitpunkt 0:00 angezeigt. Sie können nun die Hände von den Puls-Sensoren nehmen. Nach einigen Sekunden erscheint in der Mitte der Anzeige Ihre Fitness-Note von **F 1,0 - F 6,0** (Schulnotensystem).
5. Zum Weitertrainieren drücken Sie die START-Taste M.

Garantiebestimmungen

Die Garantie beginnt mit dem Rechnungs- bzw. Auslieferdatum und beträgt 24 Monate.

Während der Garantiezeit werden eventuelle Mängel kostenlos beseitigt. Bei Feststellung eines Mangels sind Sie verpflichtet diesen unverzüglich dem Hersteller zu melden. Es steht im Ermessen des Herstellers die Garantie durch Ersatzteilversand oder Reparatur zu erfüllen.

Die Garantieleistung gilt nur für Material oder Fabrikationsfehler. Bei Verschleißteilen oder Beschädigungen durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Gewaltanwendung und Eingriffen die ohne vorherige Absprache mit unserer Service Abteilung vorgenommen werden, erlischt die Garantie.

Bitte bewahren Sie, falls möglich, die Originalverpackung für die Dauer der Garantiezeit auf, um im Falle einer Retournierung die Ware ausreichend zu schützen. und senden Sie keine Ware unfrei zur Service Abteilung ein!

Trainingsanleitung

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität:

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muß den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit und /oder der Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings in dem Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden (Ermittlung und Berechnung siehe Tabelle und Formel).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70% des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauffolgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85% des Maximalpulses gesteigert werden. Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden, um in den Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses zu gelangen. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich.

Wird die Pulsfrequenz nicht in der Computeranzeige angezeigt oder wollen Sie sicherheitshalber Ihre Pulsfrequenz, die durch eventuelle Anwendungsfehler o.ä. falsch angezeigt werden könnte, kontrollieren, können Sie zu folgenden Hilfsmitteln greifen:

- Puls-Kontroll-Messung auf herkömmliche Weise (Abtasten des Pulsschlagendes z.B. am Handgelenk und zählen der Schläge innerhalb einer Minute).
- Puls-Kontroll-Messung mit entsprechend geeigneten und geeichten Puls-Mess-Geräten (im Sanitäts- Fachhandel erhältlich).

2. Häufigkeit:

Die meisten Experten empfehlen die Kombination einer gesundheitsbewußten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muß, und körperlicher Ertüchtigungen drei- bis fünfmal in der Woche.

Ein normaler Erwachsener muß zweimal pro Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten. Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern, benötigt er mindestens drei Trainingseinheiten pro Woche. Ideal bleibt natürlich eine Häufigkeit von fünf Trainingseinheiten pro Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus drei Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von fünf bis zehn Minuten möglich.


Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten so gesteigert werden, daß sich der Puls im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befindet.

Um den Kreislauf nach der „Trainings-Phase“ zu unterstützen und einem Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, muß nach der „Trainings-Phase“ noch die „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, fünf bis zehn

Minuten lang, Dehnungsübungen und/oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Programm ist ein regelmäßiges Training. Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

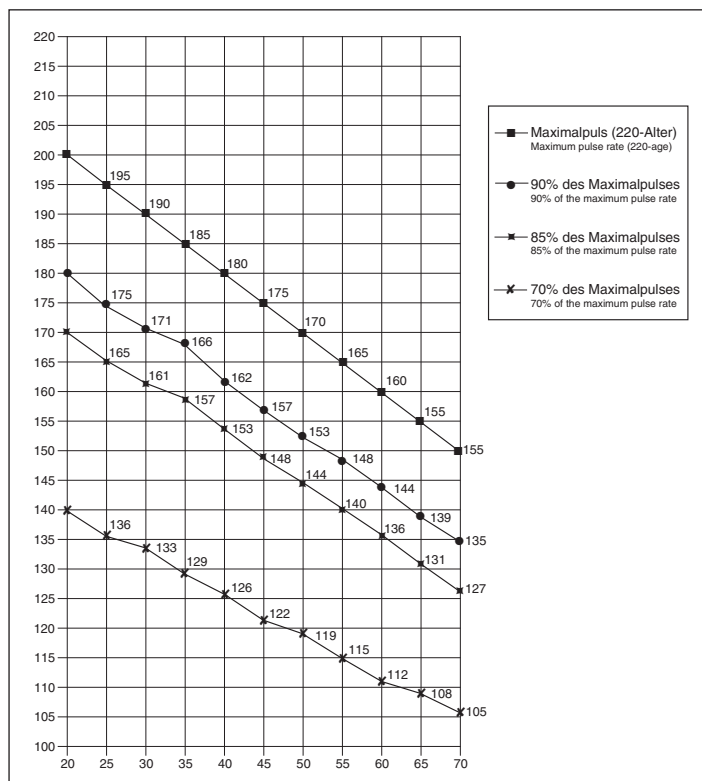

Berechnungsformeln: Maximalpuls = 220 - Alter
90% des Maximalpuls = (220 - Alter) x 0,9
85% des Maximalpuls = (220 - Alter) x 0,85
70% des Maximalpuls = (220 - Alter) x 0,7

1. Summary of Parts	Page 3 - 4
2. Important Recommendations and Safety Information	Page 15
3. Parts List	Page 16 - 17
4. Assembly Instructions With Exploded Diagrams	Page 18 - 20
5. Computer instructions	Page 21 - 24
6. Training Instructions	Page 24

Dear customer,

We congratulate you on your purchase of this home training sports unit and hope that we will have a great deal of pleasure with it. Please take heed of the enclosed notes and instructions and follow them closely concerning assembly and use.

Please do not hesitate to contact us at any time if you should have any questions.

Top Sport Gilles GmbH

Important Recommendations and Safety Instructions

Our products are all TÜV-GS tested and therefore represent the highest current safety standards. However, this fact does not make it unnecessary to observe the following principles strictly.

1. Assemble the machine exactly as described in the installation instructions and use only the enclosed, specific parts of the machine contained in the parts list. Before assembling, verify the completeness of the delivery against the delivery notice and the completeness of the carton against the parts list in the installation and operating instructions.
2. Check the firm seating off all screws, nuts and other connections before using the machine for the first time and at regular intervals to ensure that the trainer is in a safe condition.
3. Set up the machine in a dry, level place and protect it from moisture and water. Uneven parts of the floor must be compensated by suitable measures and by the provided adjustable parts of the machine if such are installed. Ensure that no contact occurs with moisture or water.
4. Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine if the area of the machine must be specially protected against indentations, dirt etc.
5. Before beginning training, remove all objects within a radius of 2 metres from the machine.
6. Do not use aggressive cleaning agents to clean the machine and employ only the supplied tools or suitable tools of your own to assemble the machine and for any necessary repairs. Remove drops of sweat from the machine immediately after finishing training.
7. Your health can be impaired by incorrect or excessive training. Consult a doctor before beginning a planned training programme. He can define the maximum exertion (pulse, Watts, duration of training etc.) to which you may expose yourself and can give you precise information on the correct posture during training, the targets of your training and your diet. Never train after eating large meals.
8. Only train on the machine when it is in correct working order. Use original spare parts only for any necessary repairs.
9. When setting the adjustable parts, observe the correct position and the marked, maximum setting positions and ensure that the newly adjusted position is correctly secured.
10. Unless otherwise described in the instructions, the machine must only be used for training by one person at a time.
11. Wear training clothes and shoes which are suitable for fitness training with the machine. Your clothes must be such that they cannot catch during training due to their shape (e.g. length). Your training shoes should be


appropriate for the trainer, must support your feet firmly and must have non-slip soles.

12. If you notice a feeling of dizziness, sickness, chest pain or other abnormal symptoms, stop training and consult a doctor.

13. Never forget that sports machines are not toys. They must therefore only be used according to their purpose and by suitably informed and instructed persons.

14. People such as children, invalids and handicapped persons should only use the machine in the presence of another person who can give aid and advice. Take suitable measures to ensure that children never use the machine without supervision.

15. Ensure that the person conducting training and other people never move or hold any parts of their body into the vicinity of moving parts.

16.  At the end of its life span this product is not allowed to dispose over the normal household waste, but it must be given to an assembly point for the recycling of electric and electronic components. You may find the symbol on the product, on the instructions or on the packing.

The materials are reusable in accordance with their marking. With the re-use, the material utilization or the protection of our environment. Please ask the local administration for the responsible disposal place.

17. This machine is a speed-independant machine.

18. The machine is equipped with 16-speed resistance adjustment. This makes it possible to reduce or increase the braking resistance and thereby the training exertion. Pressing the button “-” for the resistance setting towards stage 1 reduces the braking resistance and thereby the training exertion. Pressing the button “+” for the resistance setting towards stage 16 increases the braking resistance and thereby the training exertion.

19. This machine has been tested and certified in compliance with EN 957-1 and -9 “H, A”. The maximum permissible load (=body weight) is specified as 150 kg.

Parts List – Spare Parts List

EL 5 Order No. 98253

Technical data: Issue: 01. 02. 2007

Ergometer of class HA/EN 957-1/5 with high accuracy

Magnetic brake system with approx. 8 KG flywheel
 Motor- and Computer-controlled resistance, with 16 manually adjustable load steps
 6 installed programs; 3 heart rate programs; 4 individual programs
 1 speed independent program, power control in steps of 10 Watt (30 – 300 Watt)
 1 Body fat program; Hand Pulse measurement; Pedals three times adjustable
 Wheels for easier transportation; Power plug (Adapter)
 Computer, showing at same time: Speed, time, distance, approx. calories, body fat analysis,
 Pedal revolutions per minute, Watt and heart rate.
 Input of limits for time, distance and approx. calories
 Announcement of higher limits and Fitness test announcement
 Max. body weight 150 KG
 Space requirement approx. L 140, W 59, H 171 cm

Please check after opening the packing that all the parts shown in the following parts lists are there. Once you are sure that this is the case, you can start assembly.

Please contact us if any components are defective or missing, or if you need any spare parts or replacements in future:

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH

Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0

Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44

e-mail: info@christopeit-sport.com

Illustration No.	Designation	Dimensions mm	Quantity	Attached to illustration No.	ET number
1	Computer		1	81	36-9825303-BT
2	Hand wrapping		1	5	36-9825305-BT
3	Hand pulse cable		1	4	36-9825313-BT
4	Hand pulse		2	5	36-9825314-BT
5	Handlebar		1	81	33-9825305-SI
6 L	Hand grip left		1	12	33-9825306-SI
6R	Hand grip right		1	12	33-9825307-SI
7	End Cap		2	6	36-9825315-BT
8 L	Hand grip wrapping		1	6 L	36-9825306-BT
8 R	Hand grip wrapping		1	6 R	36-9825307-BT
9	Carriage bolt	M8x40	4	6+12	39-9955-CR
10	Washer	8//19	14	9+24+80	39-9966-CR
11	Cap nut	M8	8	9+24	39-9900-CR
12	Connecting tube		2	6+28	33-9825308-SI
13	Bushing	10x26	4	12	36-9825346-BT
14	Plastic cover		2	12	36-9825310-BT
15	Plastic cover		2	28	36-9825311-BT
16	Carriage bolt	M6	4	17	39-10450
17 L	Pedal left		1	28 L	36-9825308-BT
17 R	Pedal right		1	28R	36-9825309-BT
18 L	Chain cover		1	1+18R	36-9825301-BT
18 R	Chain cover		1	1+18L	36-9825302-BT
19	Round cap		2	21	36-9825316-BT
20	Screw	M8x20	2	22	39-9886-CR
21	Round cover		2	22	36-9825304-BT
22L	Pedal crank		1	52	33-9825309-SI
22R	Pedal crank		1	52	33-9825310-SI
23	End cap		2	25	36-9825317-BT
24	Carriage bolt	M8x75	4	25+73	39-10093-CR
25	Rear stabilizer		1	45	33-9825302-SI
26	Screw	M5x12	4	1	36-9329712-BT
27	Screw	M10x78	2	12	39-10055-SW
28 L	Pedal support		1	12L+22L	33-9825311-SI
28 R	Pedal support		1	12R+22R	33-9825312-SI
29	Washer	10//19	2	66	39-10206-CR
30	Cap nut	M10	3	27	39-10021
31	Washer	6//14	4	16	39-9863
32	Spring washer	For M6	4	16	39-9865-SW
33	Handgrip nut		4	16	36-9825318-BT
34	Screw	M8x 30	2	22	39-10095-CR
35	Washer	8//24	2	34	39-10018-CR
36	Screw	M8 x 48	2	59	36-9329715-BT
37	Bushing		4	59	36-9825319-BT
38	Washer	8//16	2	36	39-9917-CR
39	Selflocking nut	M 8	2	36	39-9918-CR
40	Safety clip		2	52	36-9825320-BT
41	Screw	M10x40	1	45	39-10131

Illustration No.	Designation	Dimensions mm	Quantity	Attached to illustration No.	ET number
42	Bearing		4	41+52	36-9825321-BT
43	Spacer	10x17x25	1	41	36-9825322-BT
44	Power plug		1	74	36-9825323-BT
45	Maine frame		1		33-9825301-SI
46	Screw	5x10	9	15+47	39-9907
47	Sensor		1	45	36-9825324-BT
48	Screw	M5x15	4	45	39-9909-SW
49	cable		1	71+74	36-9825325-BT
50	Washer	17//22	2	52	39-10135
51	Belt wheel		1	52	36-9825326-BT
52	Axle		1	42	33-9825313-SI
53	Screw	M8x15	3	51	39-9888
54	Screw	5x15	8	22	39-9851
55	Screw	M5x15	4	18	39-9903-SW
56	Screw	4,5x25	6	18	36-9825339-BT
57	Plastic cover		1	18	36-9825312-BT
58	Screw	5x10	4	57	39-9907-SW
59	Foot holder bracket		2	22+28	33-9825314-SI
60	Screw		2	14	36-9825338-BT
61	Screw	M8x20	2	64	39-10454
62	Spring Washer	für M8	2	61	39-9864-VC
63	Washer	8,5//32	2	61	39-10166
64	Axle		1	81	33-9825315-SI
65	Bushing	19x38	6	12+81	36-9825328-BT
66	Screw	M8 x 20	2	2	39-9886-CR
67	Nut	3/8"	2	71	39-9820
68	Washer	10//19	2	71	39-9989-CR
69	Chain adjuster set		2	71	39-10172
70	Belt		1	51+71	36-9825329-BT
71	Flywheel		1	45	36-9825330-BT
72 L	End cap with. transport roller left		1	73	36-9825331-BT
72 R	End cap with. transport roller right		1	73	36-9825332-BT
73	Front stabilizer		1	45	33-9825303-SI
74	Servo motor		1	45	36-9825333-BT
75	Lower computer cable		1	74+78	36-9825334-BT
76	Plastic cover		1	45	36-9825335-BT
77	Rubber ring		1	76	36-9825336-BT
78	Upper computer cable		1	1+75	36-9825337-BT
79	Spring Washer	for M8	10	24+80	39-9864-VC
80	Screw	M8x20	6	81	39-9886-CR
81	Handlebar support		1	45	33-9825304-SI
82	Spacer		2	59	36-9825340-BT
83	Tool set		1		36-9825341-BT
84	Carton		1		36-9825342-BT
85	Carton sticker		1		36-9825343-BT
86	Assembly and exercise Instructions		1		36-9825344-BT
87	Adaptor 6V=//1000mA		1	44	36-9825345-BT
88	Magnet		1	51	36-9825506-BT
89	Screw	M5x25	2	8+45	39-10450-CR


Assembly Instructions

Before beginning assembly, be sure to observe our recommendations and safety instructions.

Step 1:

Install of the front footbar (73) and the rear footbar (25) on the main frame (45) with the carriage bolts (24), the washers 8//20 (10) and the cap nuts M8 (11).

1. Place screws (24) and two each washers (10), spring washers (79) and nuts (11) accessibly beside the front and rear parts of the main frame (45).
2. Insert the footbars (73) + (25) in the holder of the main frame (47) and adjust so that the hole patterns of the holders and the footbars (73) + (25) are aligned.
3. Push one screw (24) through each hole.
4. Fit the screw ends of (47) with one washer (10), one spring washer (79) and fasten each with a nut (11).

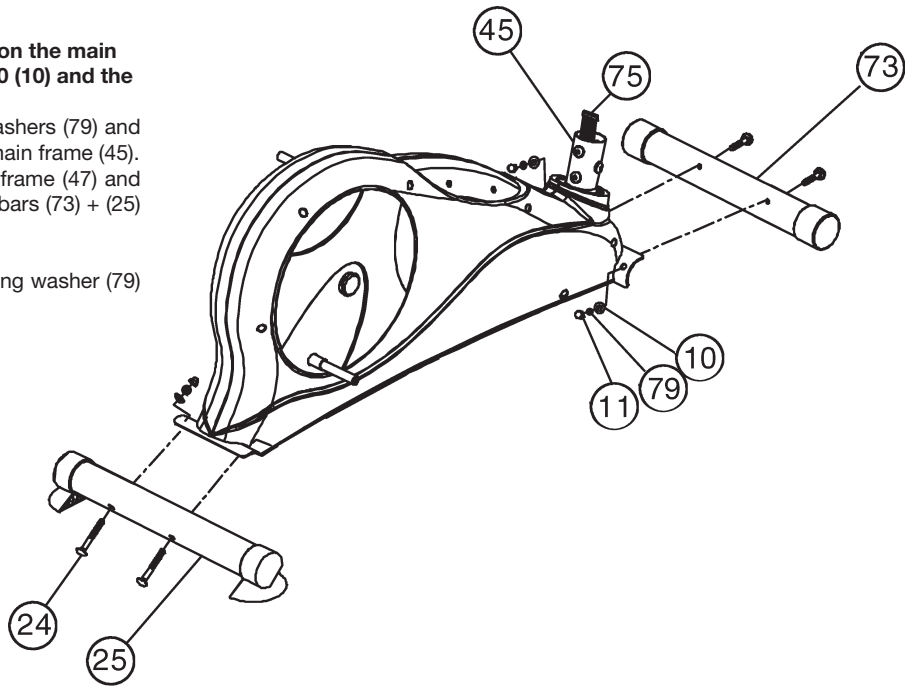


Step 2:

Connecting the computer cable harness (75) to the computer cable harness (78), installation of the plastic cover (76) and rubber (77), installation of the support (81) on the main frame (45) with the round-headed Allen screws M8x15 (80), the washers 8//16 (10), and the spring washers for M8 (79).

1. Place screws (80), each washers (10) and spring washers (79) accessibly beside the front part of the main frame (45).
2. Place the lower end of the support (59) against the main frame (1) and push the rubber (77) and plastic cover (76) onto the support (81). Plug the ends of the two computer cable harnesses (75) and (78) projecting from (45) and (81) together.

(Note: The computer cable harness (78) projecting from the support (81) must not slide into the tube, as it is required for later steps of installation.)

- When joining the tubes, ensure that the cable connection is not trapped.
3. Put one spring washer (79) and one washer (10) on each screw (80). Push the screws (80) through the holes in the support (81), screw into the threaded holes of the main frame (45) and tighten firmly. Push the plastic cover (76) and rubber (77) into the right position of chain cover (18).

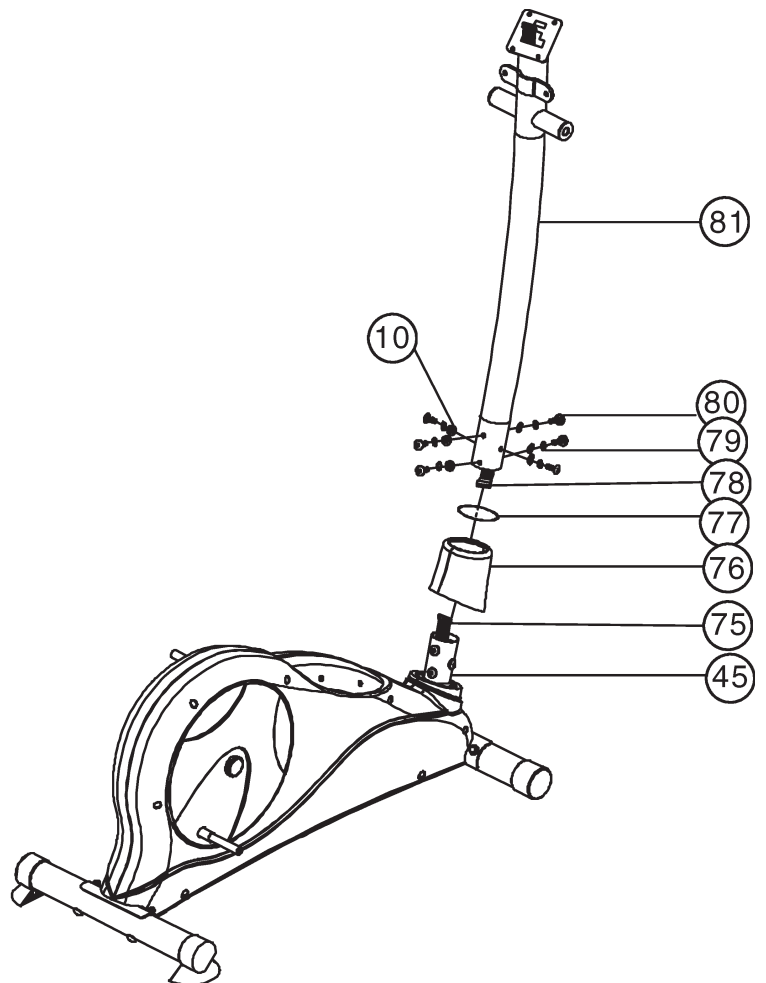

Step 3:

Installation of the handgrip bars (6) on the connecting tubes (12) with carriage bolt (9), washers (10) and cap nut (11).

1. Push the handgrip bars (6) onto the connecting tubes (12) and adjust the holes in the tubes so that they are aligned.
(Note: the handgrip bars must be aligned after assembly so that the upper ends are inclined outwards (away from the support (81)).)
2. Push the carriage bolt (9) through the holes and tighten the handgrip bars (6) with washers (10) and screws (11) firmly.

Step 4:


Installation of the footrest holder (28) at the connecting tubes (12) with carriage bolt (27), washers (29) and cap nut (30).

1. Push the footrest holder (28R) at the connecting tubes (12R) and adjust the holes in the tubes so that they are aligned.
2. Push the carriage bolt (27) through the holes and tighten the footrest holder (28R) at connection tube (12R) with washers (29) and cap nut (30) firmly.
3. Install the left footrest holder (28L) incl. all additionally required parts on the left hand side of the machine as described in 1. – 2.

Step 5:

Installation of the footrest holder (28R) and the left footrest holder (28L) with the connecting tubes (12) to the pedal crank and the support (81) with the spring washers (62), the washer (63) and the screws (61).


1. Place the preassembled unit of the right footrest holder (28R) and one connecting tube (41) at the right hand side of the main frame (45).
(Note: Right is specified as viewed standing on the machine during training.)
2. Push the connecting tube (12R) onto the shaft of the support (81). Put on the screw (61) a spring washer (62) and a washer (63) and screw it tighten firmly.
3. Put the foot pedal holder (28R) at the pedal axle (22R) and tighten them with spacer (82), washer (62) and screw (34) firmly.
4. Install the left footrest holder (28L) incl. all additionally required parts on the left hand side of the machine as described in 1. – 3.

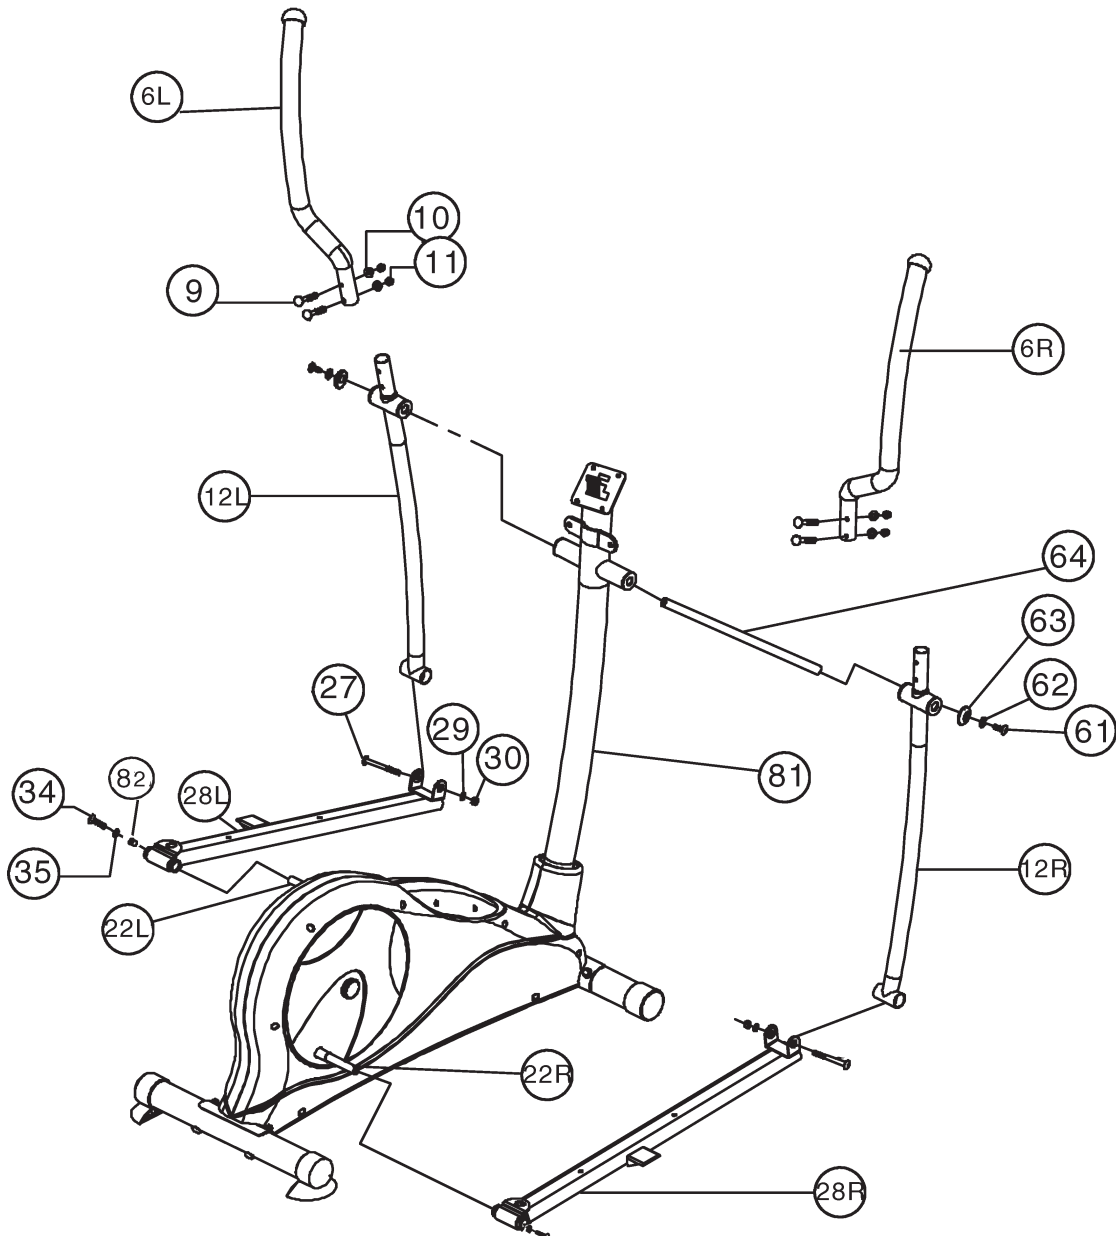

Step 6:

Installation of the right footrest (17R) on the right footrest holder (28R) and the left footrest (17L) on the left footrest holder (28L) with the carriage bolts (16), the washers (31), spring washer (32) and the Handgrip nuts (33) and plastic covers (14+15).


1. Push the right footrest (17R) onto the footrest holder (28R). Adjust the holes in the parts so that they are aligned.
2. Push the screws (16) from above through the holes. Push on a washer (31) and spring washer (32) from the opposite side, screw on a handgrip nut (33) and tighten firmly.
3. Install the left footrest (17L) on the footrest holder (28L) as described in 1. – 2. (Note: The right and left footrests can be discerned by the edges of the longitudinal sides of the footrests. The high edges of the footrests (17R) and (17L) must point inwards (towards the main frame.)
4. Mount plastic cover set (15) to both side front end pedal bar (28) and secure with 2 screws (46) for each side..
5. Mount plastic cover set (14) to both side bottom end of connecting tube (12) and secure with screw (60) for each side.

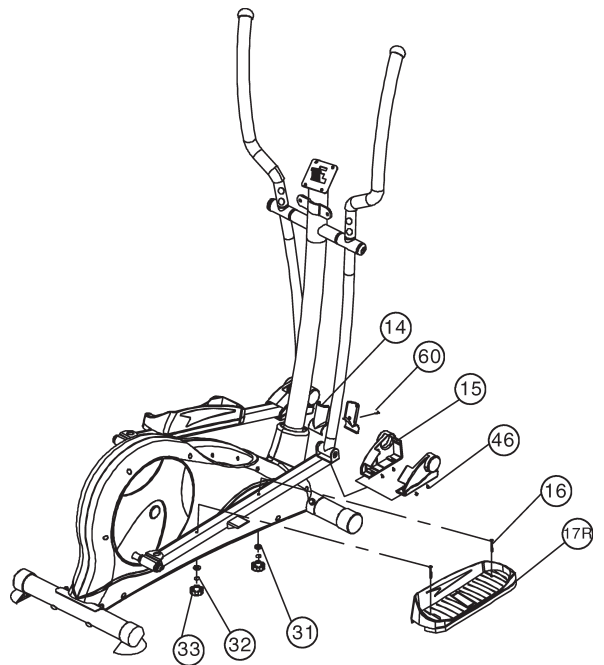

Step 7:

Attach the computer (1) and hand grip bar (5) at support (81).

1. Put the plug of middle section motor cable (78) into the socket from monitor (1) backside.
2. Attach the monitor (1) to top monitor bracket of front post (81) with screws (26). (Attention: Ensure that the cable loom are not crunched or pinched during installation.)
3. Insert the plug of hand pulse wire (3) to the jack of the monitor (1) backside.
4. Place the hand grip bar (5) against the support (81) so that the holes are aligned. Push a washer (29) onto each screw (66) and push them through the holes and tighten the handgrip bar (5) firmly.

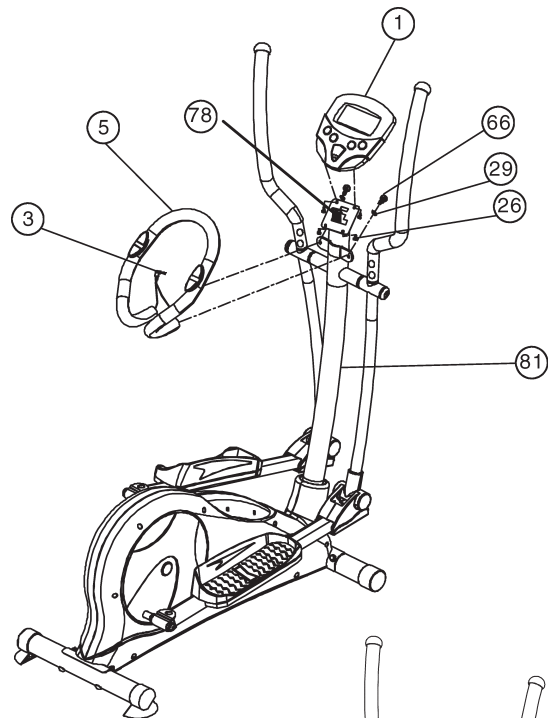

Step 8:

Attach the power

1. Please insert the plug of adaptor (87) to the jack of chain guard.
2. Please insert the adaptor (87) to the jack of wall power (230V/50Hz).


Step 9:


Checks

1. Check the correct installation and function of all screwed and plug connections. Installation is thereby complete.
2. When everything is in order, familiarise yourself with the machine at a low resistance setting and make your individual adjustments.

Note:

Please keep the tool set and the instructions in a safe place as these may be required for repairs or spare parts orders becoming necessary later.

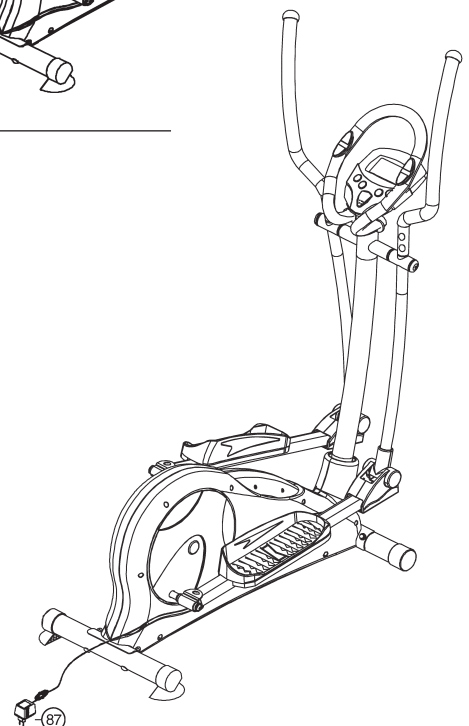

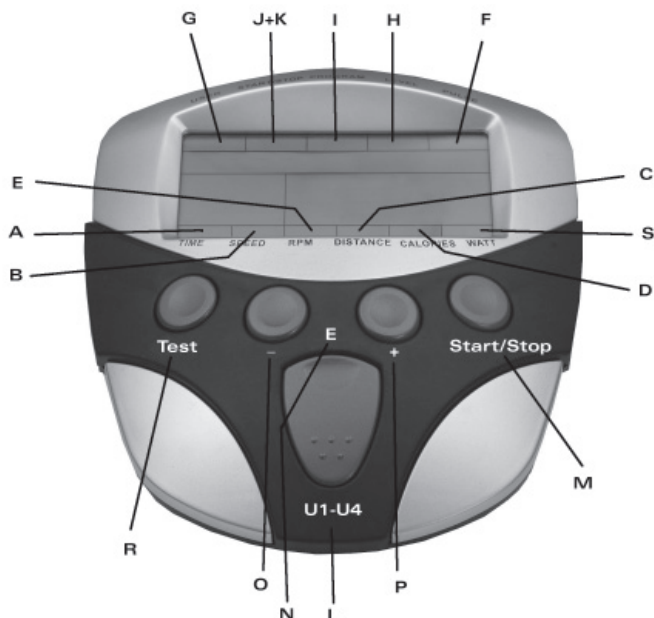

- A Time
- B Speed / Km/h
- C Distance
- D KJoule
- E RPM
- F Pulse
- G U1 - U4
- H Level of resistance
- I Program No.
- J Stop - display
- K Start - display
- L U1 - U4 - Key
- M Start - Stop - key
- N Enter - key
- O - key
- P + key
- R Fitness - key
- S Watt

Computer instruction for 98253

The monitor is designed for programmable magnetic bikes and introduced with the following categories:

Key Functions about Displays; Operating Ranges; Things You Should Know Before Exercising; Operation Instructions

KEY FUNCTIONS

There are total 6 keys: START/STOP (S), ENTER (E), U1 - U4, UP (+), DOWN (-), and RECOVERY (Test).

„S“ -key: Starts or stops the chosen program and resets the monitor by pressing and holding for 2 seconds.

„E“ -key: Chooses the functions from PROGRAMS, GENDER, TIME, HEIGHT, WEIGHT, DISTANCE, WATT, TARGET HEART RATE, AGE, and 10 columns. The chosen function shall flash. Please note that not all the functions can be selected in every program according to the types of each program.

„U1-U4“ -key: Changes the displays of the values between U1 -U4.

„+“ (up)-key: Selects or increases the values of PROGRAMS, GENDER, TIME, HEIGHT, WEIGHT, DISTANCE, WATT, TARGET HEART RATE, AGE, and 10 columns.

„-“ (down)-key: Selects or decreases the values of PROGRAMS, GENDER, TIME, HEIGHT, WEIGHT, DISTANCE, WATT, TARGET HEART RATE, AGE, and 10 columns.

„Test“ -key: Starts the function of PULSE RECOVERY.

A. START: Indicates the program selected has started.

B. STOP: Indicates the program selected has stopped and users are free to change the programs and the value of functions applied.

C. PROGRAM: Indicates the programs selected from PROGRAM 1 to PROGRAM 13.

D. LEVEL: Indicates the level of loading selected from LEVEL 1 to LEVEL 16.

E. GENDER: Indicates the gender (Male or Female) selected (M/F).

F. TIME/HEIGHT/WEIGHT Display: Indicates only of TIME, HEIGHT, and WEIGHT displayed depending on the programs.

G. RPM/SPEED/ AV/SPEED /KMH (MPH) Display: Indicates value of RPM, SPEED, and KMH (MPH) displayed depending on the programs.


H. DISTANCE/ODO/FAT% Display: Indicates value of DISTANCE and FAT% displayed depending on the programs.

I. KJOULE/WATT/BMR Display: Indicates value of KJOULE, WATT, and BMR displayed depending on the programs.

J. TARGET H.R./BMI/AGE Display: Indicates value of TARGET HEART RATE, BMI, and AGE displayed depending on the programs.

K. HEART RATE/BODY TYPE Display: Indicates value of HEART RATE and BODY TYPE displayed depending on the programs.

L. LOADING Profiles: There are 10 columns of loading bars, and 8 bars in each column. Each column represents 3 minutes workout (without the change of TIME value), and each bar represents 2 levels of loading.

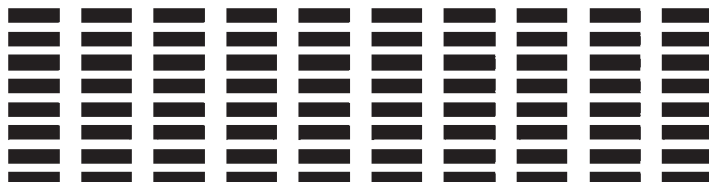

Operating Ranges

Values	Range (Count up)	Count down	Preset	Increment (Decrement)
PROGRAM	1 ~ 15	15 ~ 1	1	1
LEVEL	1 ~ 16	16 ~ 1	N/A	1
GENDER	Male, Female	N/A	Male	N/A
TIME	0:00 ~ 99:00	99:00 ~ 5:00	0:00	1:00
HEIGHT (cm)	110.0 ~ 199.5	199.5 ~ 110.0	175.0	0.5
WEIGHT (kg)	10.0 ~ 199.8	199.8 ~ 10.0	70.0	0.2
DISTANCE	0.0 ~ 999.0	999.0 ~ 1.0	0.0	1.0
WATT	30 ~ 300	300 ~ 30	100	10
TARGET H.R.	60 ~ 220	220 ~ 60	90	1
AGE	10 ~ 99	99 ~ 10	30	1

Things You Should Know Before Exercising

A. The values calculated or measured by the computer are for exercise purpose only, **not for medical purpose.**

B. The Variables May Need To Change In The Programs:

Programs	Variable
P1 - P7	Time, Distance, Kal.
P8	Time, Distance, Kal., 10 Intervals
P9	Time, Distance, Watt
P10 - P12	Time, Distance, Kal., Age, Target HR
P13	Gender, Height, Weight, Age

Please note that only 1 value of TIME or DISTANCE can be adjusted. Both adjustments do not exist at the same time. For example, the value of DISTANCE is „0.0“ while the value of TIME is adjusted to be any number except „00:00“.


C. Programs Selection:

There are 13 programs with 1 Recovery including 1 Manual Program, 6 Preset Programs, 1 Speed Independent Program, 3 Heart Rate Control Programs, 1 Body Fat Program, 4 User Setting Programs, and 1 Pulse Recovery Measuring.

D. Program Graph:

Each graph shown is the profile of the loading in each interval (column). With the value of TIME counting up, each interval is 3 minutes that all the columns make up 30 minutes. With the value of TIME counting down, each interval is the value of setup TIME divided by 10. For example, if the time value is setup to 40 minutes, each interval will be 40 minutes divided by 10 intervals (40/10=4). Then, each interval will be 4 minutes.

The following graphs are all the profiles in the monitor.

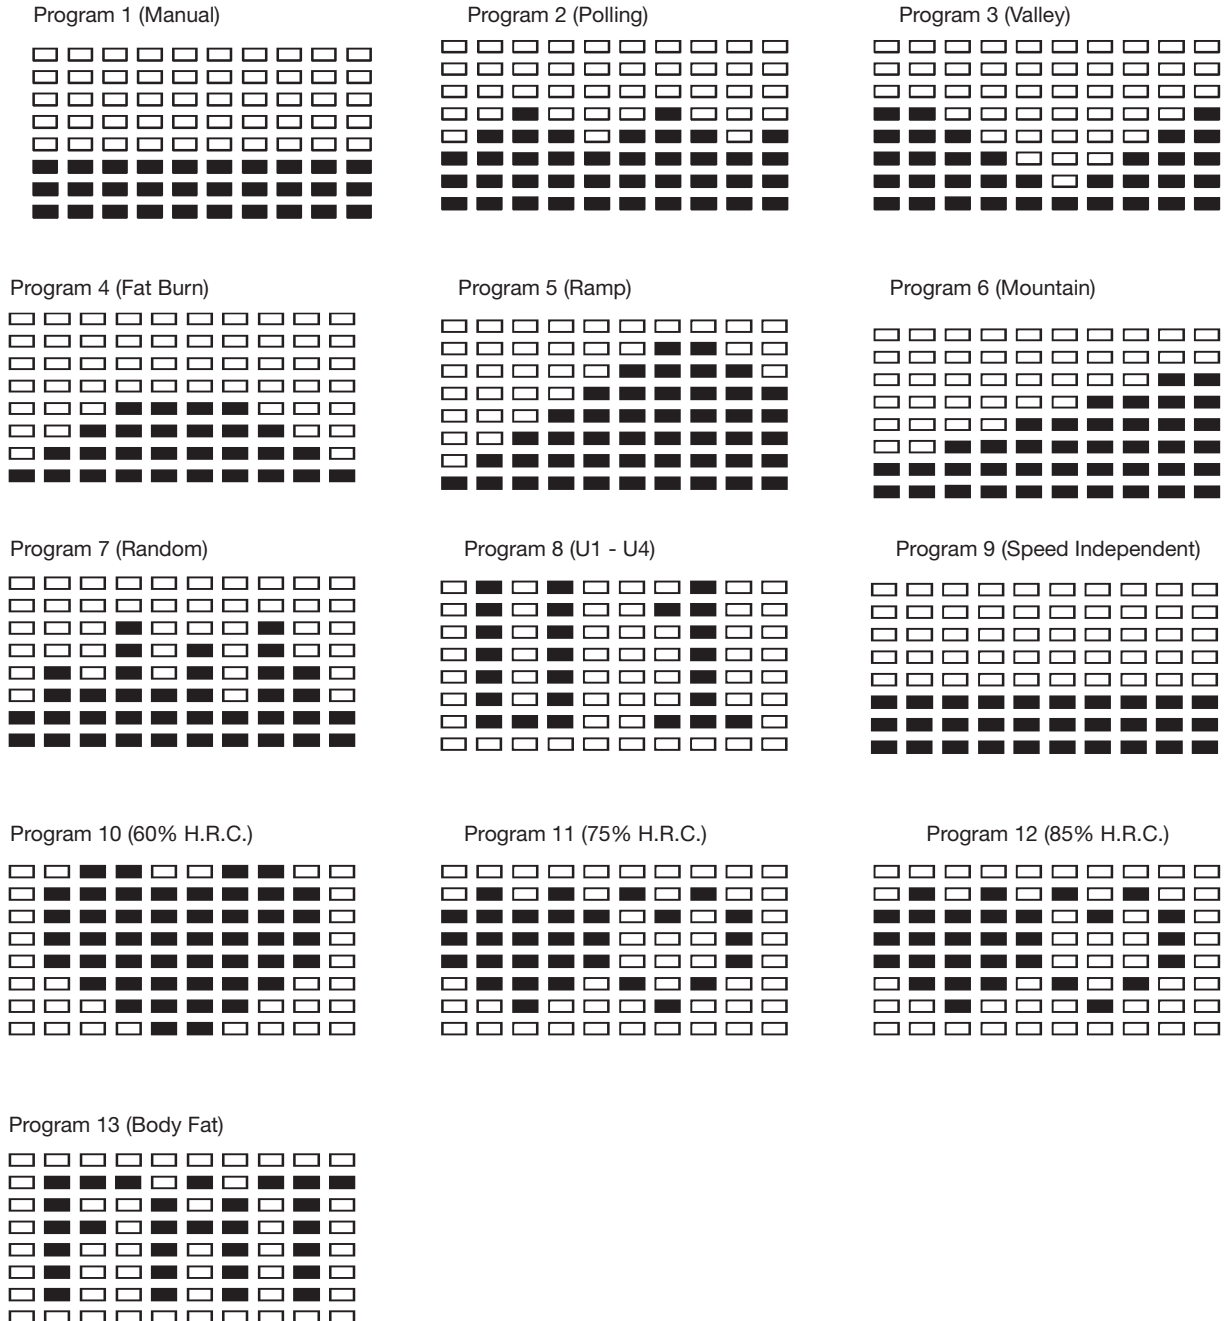

E. Body Types:

There are 9 body types divided according to the FAT% calculated. Type 1 is from 5% to 9%. Type 2 is from 10% to 14%. Type 3 is from 15% to 19%. Type 4 is from 20% to 24%. Type 5 is from 25% to 29%. Type 6 is from 30% to 34%. Type 7 is from 35% to 39%. Type 8 is from 40% to 44%. Type 9 is from 45% to 50%.

F. BMR: Basal Metabolism Ratio

G. BMI: Body Mass Index = $\text{Bodyweight} : \text{bodyheight}^2$

Operation Instructions

A. Exercising with a Specific Goal:

1. TIME Control: Sets up a period of time to exercise.
2. DISTANCE Control: Sets up a certain distance to exercise.
3. BODY FAT Control: Computer designs various programs for different people with different body fat ratio.
4. WATT Control: Keeps different bodies burning in desire WATT consumed.
5. Heart Rate Control: Keeps users to exercise under a safe heart-beating condition

B. Pulse Rate:

The whole set of heart rate detector include 2 sensors each side. Each sensor has 2 pieces of metal parts. The correct way to get detected is to gently hold both metal parts each hand. With the good signals picked up by the computer, the heart mark in the HEART RATE/BODY TYPE Display shall flash.

C. Manual Program:

PROGRAM 1 is a manual program. Press „ENTER“ key to select TIME, DISTANCE, and AGE. Then, press „+“ or „-“ key to adjust the values. The default level of loading is 6. After pressing „S“ key to exercise, please also apply the heart rate detector appropriately. Users may exercise in any desire level (by pressing „+“ or „-“ during the workout) with a period of time or a certain distance. With the input of age, the computer may suggest a target heart rate to exercise. The suggested heart rate is $85\%(220 - \text{age})$. So, if the heart rate detected equals to or greater than the TARGET H.R., the value of HEART RATE will keep flashing.

Please note that it is a warning for users to slow down or to lower the level of loading.

D. Preset Programs:

PROGRAM 2 to PROGRAM 7 are the preset programs. Press „E“ key to select TIME, DISTANCE, and AGE. Then, press „+“ or „-“ key to adjust the values. Users may exercise with different level of loading in different intervals as the profiles show. After pressing „START/STOP“ key to exercise, please also apply the heart rate detector appropriately. Users may also exercise in any desire level (by pressing „+“ or „-“ during the workout) with a period of time or a certain distance. With the input of age, the computer may suggest a target heart rate to exercise. The suggested heart rate is $85\%(220 - \text{age})$. So, if the heart rate detected equals to or greater than the TARGET H.R., the value of HEART RATE will keep flashing.

Please note that it is a warning for users to speed down or to lower the level of loading.

E. User Setting Programs:

Program 8 is the user-setting program that store the calculated values from U1 - U4. Users are also free to edit the values in the order of TIME, DISTANCE, AGE, and the level of loading in 10 intervals. The values and profiles will be stored in the memory after setup. After pressing „S“ key to exercise, please also apply the heart rate detector appropriately. Users may also change the ongoing loading in each interval by pressing „+“ or „-“ key, and they will not change the level of loading stored in the memory. With the input of age, the computer may suggest a target heart rate to exercise. The suggested heart rate is $85\% (220 - \text{age})$. So, if the heart rate detected equals to or greater than the TARGET H.R., the value of HEART RATE will keep flashing.

Please note that it is a warning for users to speed down or to lower the level of loading.

F. Speed Independent Program:

Program 9 is a Speed Independent Program. Press „E“ key to select the values of TIME, DISTANCE, WATT, and AGE. Then, press „+“ or „-“ key to adjust the values. After pressing „S“ key to exercise, please also apply the heart rate detector appropriately. During the exercise, the level of loading is not adjustable. In this program, computer will adjust the level of loading according to the value of WATT setup. For example, the level of loading may increase while the speed is too slow. Also, the level of loading may decrease while the speed is too fast. As a result, the calculated value of WATT will close

to the value of WATT setup by users. With the input of age, the computer may suggest a target heart rate to exercise. The suggested heart rate is $85\%(220 - \text{age})$. So, if the heart rate detected equals to or greater than the TARGET H.R., the value of HEART RATE will keep flashing.

Please note that it is a warning for users to speed down or to lower the level of loading.

G. Heart Rate Control Programs:

Program 10 to Program 12 are the Heart Rate Control Programs. In Program 10 to Program 12, press „E“ key to select TIME, DISTANCE, and AGE. Then, press „+“ or „-“ key to adjust the values. Users may exercise in a period of time or a certain distance with 60% Max Heart Rate in Program10, 75% Max Heart Rate in Program 11, and 85% Max Heart Rate in Program 12. After pressing „S“ key to exercise, please also apply the heart rate detector appropriately. In these programs, the computer will adjust the level of loading according to the heart rate detected. For example, the level of loading may increase while the heart rate detected is lower than TARGET H.R. Also, the level of loading may decrease while the heart rate detected is higher than TARGET H.R. As a result, the user's heart rate will be adjusted to close the TARGET H.R. in the range of TARGET H.R. -5 and TARGET H.R. +5.

H. Body Fat Program:

Program 13 is a special program designed to calculate users' body fat ratio and to design a specific loading profile for users. With 9 different body types, the computer can generate 9 different profiles for each. Press „E“ key to select GENDER, HEIGHT, WEIGHT, and AGE. Then, press „+“ or „-“ key to adjust the values. After pressing „S“ key to calculate body fat, please also apply the heart rate detector appropriately. Then, the calculation values of FAT%, BMR, BMI, BODY TYPE, will show up shortly.

I. Pulse Recovery:

It is a function to check the condition of pulse recovery that is scaled from 1.0 to 6.0 while 1.0 means the best and 6.0 means the worst and the increment is 0.1. In order to get rated correctly, users must test it right after the workout finished by pressing „Test“ key and then stop exercising. After the key is pressed, please also apply the heart rate detector appropriately. The test will last for 1 minute and the result will show in the display.

Training instructions

You must consider the following factors in determining the amount of training effort required in order to attain tangible physical and health benefits:

1. Intensity:

The level of physical exertion in training must exceed the level of normal exertion without reaching the point of breathlessness and / or exhaustion. A suitable guideline for effective training can be taken from the pulse rate. During training this should rise to the region of between 70% to 85% of the maximum pulse rate (see the table and formular for determination and calculation of this).

During the first weeks, the pulse rate should remain at the lower end of this region, at around 70% of the maximum pulse rate. In the course of the following weeks and months, the pulse rate should be slowly raised to the upper limit of 85% of the maximum pulse rate. The better the physical condition of the person doing the exercise, the more the level of training should be increased to remain in the region of between 70% to 85% of the maximum pulse rate. This should be done by lengthening the time for the training and / or encreasing the level of difficulty.

If the pulse rate is not shown on the computer display or if for safety reasons you wish to check your pulse rate, which could have been displayed wrongly due to error in use, etc., you can do the following:

- Pulse rate measurement in the conventional way (feeling the pulse at the wrist, for example, and counting the number of beats in one minute).
- Pulse rate measurement with a suitable specialised device (available from dealers specialising in health-related equipment).

2. Frequency

Most experts recommend a combination of health-conscious nutrition, which must be determined on the basis of your training goal, and physical training three times a week. A normal adult must train twice a week to maintain his current level of condition. At least three training sessions a week are required to improve one's condition and reduce one's weight. Of course the ideal frequency of training is five sessions a week.

3. Planning the training


Each training session should consist of three phases: the warm-up phase, the training phase, and the cool-down phase. The body temperature and oxygen intake should be raised slowly in the warm-up phase. This can be done with gymnastic exercises lasting five to ten minutes.

Then the actual training (training phase) should begin. The training exertion should be relatively low for the first few minutes and then raised over a period of 15 to 30 minutes such that the pulse rate reaches the region of between 70% to 85% of the maximum pulse rate.

In order to support the circulation after the training phase and to prevent aching or strained muscles later, it is necessary to follow the training phase with a cool-down phase. This should be consist of stretching exercises and / or light gymnastic exercises for a period of five to ten minutes.

4. Motivation

The key to a successful program is regular training. You should set a fixed time and place for each day of training and prepare yourself mentally for the training. Only train when you are in the mood for it and always have your goal in view. With continuous training you will be able to see how you are progressing day by day and are approaching your personal training goal bit by bit.

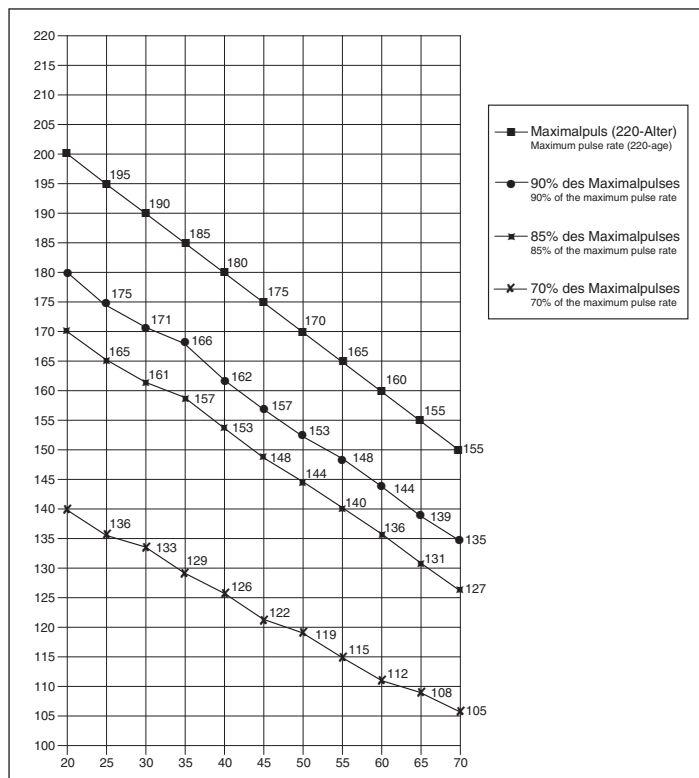

Calculation formula: Maximum pulse rate	=	220 - age
		(220 minus your age)
90% of the maximum pulse rate	=	(220 - age) x 0.9
85% of the maximum pulse rate	=	(220 - age) x 0.85
70% of the maximum pulse rate	=	(220 - age) x 0.7

1. Aperçu des pièces	Page	3
2. Recommandations importantes et règles de sécurité	Page	25
3. Nomenclature	Page	26 - 27
4. Notice de montage avec écorchés	Page	28 - 30
5. Manuel d'utilisation du calculateur électronique	Page	31 - 34
6. Recommandations pour l'entraînement	Page	35

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de ce cycle d'entraînement intérieur et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec.
Veuillez respecter et suivre les indications et les instructions de montage et d'emploi.
Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr vous adresser à nous.

Très cordiales salutations

Top-Sports Gilles GmbH

Recommandations importantes et consignes de sécurité

Nos produits sont systématiquement soumis au contrôle TÜV-GS et sont ainsi conformes aux normes de sécurité actuelles les plus élevées. Cependant, cela ne dégage pas de l'obligation de suivre strictement les indications suivantes.

1. Monter l'appareil en suivant exactement les instructions de montage et n'utiliser que les pièces spécifiques à l'appareil, mentionnées dans la liste des pièces et ci-jointes pour le montage de l'appareil. Avant le montage en lui-même, contrôler l'intégralité de la livraison à l'aide du bon de livraison et l'intégralité des emballages en carton à l'aide de la liste des pièces dans les instructions de montage et d'utilisation.
2. Avant la première utilisation et à intervalles réguliers, contrôler si tous les écrous, vis et autres raccords sont bien serrés, afin d'assurer un état de service sûr de l'appareil d'entraînement.
3. Mettre en place l'appareil à un endroit sec et plan, et le protéger contre l'humidité. Les inégalités du sol doivent être compensées par des mesures appropriées et par les pièces réglables de l'appareil, prévues à cet effet, si présentes. Il faut exclure tout contact avec l'humidité et l'eau.
4. Dans la mesure où le lieu de montage doit être protégé contre des points de pression, des saletés ou autres, prévoir un support antidérapant (p. ex. tapis en caoutchouc, plaque en bois etc.) sous l'appareil.
5. Avant de commencer l'entraînement, enlever tous les objets dans un rayon de 2 mètres autour de l'appareil.
6. Pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de détergents agressifs, et pour le montage ainsi que d'éventuelles réparations, n'utiliser que les outils fournis ou des outils appropriés. Les traces de sueur sur l'appareil doivent être enlevées tout de suite après l'entraînement.
7. Un entraînement inadapté ou excessif peut entraîner des risques pour la santé. C'est pourquoi, avant de commencer un entraînement précis, il faut consulter un médecin. Ce dernier peut définir les sollicitations maximales (pouls, watts, durée d'entraînement etc.) auxquelles on peut se soumettre, et donner des renseignements exacts sur les conditions de l'entraînement, les objectifs et l'alimentation. Il ne faut pas s'entraîner après un repas lourd.
8. Ne s'entraîner avec l'appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Pour les réparations éventuelles, n'utiliser que des pièces de rechange originales.
9. Pour le réglage des pièces, faire attention à régler la bonne position ou la position de réglage maximale marquée, et à bloquer correctement la nouvelle position réglée.
10. Si rien d'autre n'est indiqué dans le mode d'emploi, l'appareil ne doit être utilisé que par une personne pour l'entraînement.
11. Il faut porter des vêtements et des chaussures adaptés à un entraînement


fitness avec l'appareil. Les vêtements doivent être conçus de manière à ce que de par leur forme (p. ex. longueur), ils ne puissent pas rester accrocher pendant l'entraînement. Les chaussures d'entraînement doivent être choisies en fonction de l'appareil, doivent systématiquement bien tenir le pied et posséder une semelle antidérapante.

12. Si des sensations de vertige, des nausées, des douleurs dans la poitrine ou d'autres symptômes anormaux se font sentir, arrêter l'entraînement et consulter un médecin adapté.

13. Il faut savoir que les appareils de sport ne sont pas des jouets. C'est pourquoi, ils ne doivent être utilisés que de manière conforme à l'emploi prévu et uniquement par des personnes informées et initiées en conséquence.

14. Les personnes, telles que les enfants, les invalides ou les handicapés, ne doivent utiliser l'appareil qu'en présence d'une autre personne qui peut fournir son aide ou donner des instructions. Il faut exclure l'utilisation de l'appareil par des enfants sans surveillance, par des mesures appropriées.

15. Il faut faire attention à ce que la personne qui s'entraîne, ainsi que d'autres personnes, ne se trouvent jamais dans la zone des pièces encore en mouvement.

16.  Ce produit ne peut pas être enlevé des déchets à la fin de sa durée de vie sur les déchets budgétaires normaux, main doit être livré à un point collectif pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit du mode d'emploi ou de l'emballage fait rem arguer sur cela.

Les matières sont réutilisables conformément à leur marquage. Avec le réemploi, la valorisation matérielle ou d'autres formes de valorisation vous apportez des appareils de contralto, une contribution importante à la protection a notre environnement. Veuillez demander lors de l'administration communale le poste d'enlèvement des déchets constant.

17. Cet appareil est un appareil non dépendant de la vitesse.

18. L'appareil est équipé d'un réglage de résistance à 16 niveaux. Cela permet de réduire ou d'augmenter la résistance de freinage et ainsi le niveau d'entraînement. En tournant le bouton de réglage de la résistance vers niveau 1, cela entraîne une diminution de la résistance de freinage et ainsi du niveau d'entraînement. En tournant le bouton de réglage de la résistance vers le niveau 16, cela entraîne une augmentation de la résistance de freinage et ainsi du niveau d'entraînement.

19. Cet appareil a été contrôlé et certifié suivant les normes EN 957 -1 et -9 „H, A“. La charge (=poids) maximale admise a été fixée à 150 kg.

Liste des pièces- Liste des pièces de rechange EL 5 N° de commande 98253

Caractéristiques techniques : Version du : 01/ 02/ 2007

Ensemble composé d'un tapis roulant, d'un vélo de fitness et d'un stepper, Enchaînement elliptique avant et arrière des mouvements Entraînement prenant particulièrement soin des articulations des muscles des jambes, du fessier, de la hanche, des cuisses et des bras.

Système de freinage magnétique avec masse tournante: environ 9 kg
Réglage automatisé de la résistance, choix de 16 niveaux de résistance
6 programmes de résistance prévus, 3 programmes de fréquence cardiaque (fonctionnant par impulsion)
4 programmes personnalisables, 1 programme pour les lipides
1 programme indépendant de la vitesse de rotation (par défaut, puissance en watt)
1 programme manuel, Mesure des pulsations à la bride, Analyse des lipides
Alimentation au réseau.

L'écran de l'ordinateur dispose de l'affichage digital de données suivantes:

Durée, vitesse, distance, analyse des lipides, qui correspond plus ou moins à la dépense de calories, les pulsations, les watts, un odomètre, le BMI (index de masse corporelle), le BMR (taux de métabolisme basal) et la récupération.

Adapté pour des poids jusqu'à environ 150 kg.
Dimensions approximatives Longueur 140 x Largeur 59 x Hauteur 171 cm

Après avoir ouvert l'emballage, veuillez contrôler s'il y a toutes les pièces conformément à la liste suivante. Si c'est le cas, vous pouvez commencer l'assemblage.

Si une pièce n'est pas correcte, s'il manque une pièce ou si vous avez besoin d'une pièce de rechange à l'avenir, veuillez vous adresser à :

Top-Sports Gilles GmbH

Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0

Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44

e-mail: info@christopeit-sport.com

Schéma n°	Désignation	Dimensions en mm	Quantité Unités	Monté sur schéma n°	Numéro ET
1	Ordinateur		1	81	36-9825303-BT
2	Revêtement de poignée de maintien		1	5	36-9825305-BT
3	Cable de poulis		1	4	36-9825313-BT
4	Unité de poulis		2	5	36-9825314-BT
5	Poignée de maintien		1	81	33-9825305-SI
6 L	Poignée de maintien gauche		1	12	33-9825306-SI
6R	Poignée de maintien droite		1	12	33-9825307-SI
7	Bouchon d'extrémité		2	6	36-9825315-BT
8 L	Revêtement de manche		1	6 L	36-9825306-BT
8 R	Revêtement de manche		1	6 R	36-9825307-BT
9	Boulon brut à tête bombée et collet carré	M8x40	4	6+12	39-9955-CR
10	Rondelle intercalaire	8//19	14	9+24+80	39-9966-CR
11	Ecrou borgne	M8	8	9+24	39-9900-CR
12	Tube de jonction		2	6+28	33-9825308-SI
13	Palier en matière plastique	10x26	4	12	36-9825346-BT
14	caoutchouc		2	12	36-9825310-BT
15	caoutchouc		2	28	36-9825311-BT
16	Boulon brut à tête bombée et collet carré	M6	4	17	39-10450
17 L	Coque gauche		1	28 L	36-9825308-BT
17 R	Coque droite		1	28R	36-9825309-BT
18 L	Revêtement gauche		1	1+18R	36-9825301-BT
18 R	Revêtement droit		1	1+18L	36-9825302-BT
19	Rondelle élastique bombée		2	21	36-9825316-BT
20	Vis	M8x20	2	22	39-9886-CR
21	Couverture ronde		2	22	36-9825304-BT
22L	Bras de pédale gauche		1	52	33-9825309-SI
22R	Bras de pédale droit		1	52	33-9825310-SI
23	Coiffe		2	25	36-9825317-BT
24	Boulon brut à tête bombée et collet carré	M8x75	4	25+73	39-10093-CR
25	Tube du pied arrière		1	45	33-9825302-SI
26	Vis à tête cruciforme	M5x12	4	1	36-9329712-BT
27	Vis	M10x78	2	12	39-10055-SW
28 L	Logement de coque gauche		1	12L+22L	33-9825311-SI
28 R	Logement de coque droit		1	12R+22R	33-9825312-SI
29	Rondelle	10//19	2	66	39-10206-CR
30	Ecrou borgne	M10	3	27	39-10021
31	Rondelle	6//14	4	16	39-9863
32	Couvercle	pour M6	4	16	39-9865-SW
33	Ecrou à poignée étoile		4	16	36-9825318-BT
34	Vis	M8x 30	2	22	39-10095-CR
35	Rondelle	8//24	2	34	39-10018-CR
36	Vis	M8 x 48	2	59	36-9329715-BT
37	Palier en matière plastique		4	59	36-9825319-BT
38	Rondelle	8//16	2	36	39-9917-CR
39	Ecrou à freinage interne	M 8	2	36	39-9918-CR
40	Bague de sécurité		2	52	36-9825320-BT
41	Vis	M10x40	1	45	39-10131


Instructions de montage

Il est strictement conseillé d'observer nos recommandations et consignes de sécurité avant de commencer le montage !

Etape n° 1:

Montage du tube du pied avant (73) et du tube du pied arrière (25) sur le cadre de base (45) à l'aide des boulons bruts à tête bombée et collet carré (24), des rondelles (10), des rondelles élastiques bombées (79) et écrous borgnes M8 (11).


1. Placer les boulons bruts à tête bombée et collet carré (24) ainsi que deux rondelles (10), rondelles élastiques bombées (79) et écrous borgnes (11) à la portée de la main, à côté de la partie frontale et arrière du cadre de base (45).
2. Placer les tubes du pied (73) + (25) dans les logements du cadre de base (45) en veillant à ce que les gabarits des trous des logements concordent avec ceux des tubes du pied (73) + (25).
3. Introduire un boulon à tête bombée et collet carré (24) à travers chacun des trous de forage.
4. Placer une rondelle (10) et rondelle élastique bombée (79) sur chacune des extrémités des boulons bruts à tête bombée et collet carré (24) et visser chacun d'entre eux avec un écrou borgne (11).

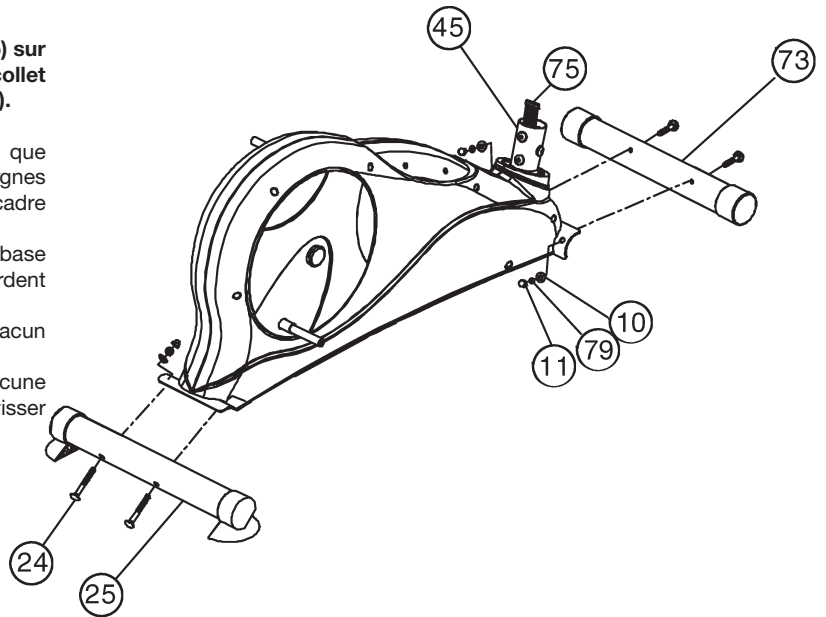

Etape n° 2:

Jonction du faisceau de câble de l'ordinateur, palpeur y compris (75) avec le faisceau de câble de l'ordinateur (78), montage du Revêtement de tube support (76), caoutchouc (77) et montage du tube support (81) sur le cadre de base (45) à l'aide des vis à tête ronde à six pans creux M8x15 (80), des rondelles 8//16 (10) et des rondelles élastiques bombées pour M8 (79).

1. Placer les vis (80) ainsi que de rondelles (10) et rondelles élastiques bombées (79) à la portée de la main, à côté de la partie frontale du cadre de base (45).
2. Diriger l'extrémité inférieure du tube support (81) vers le cadre de base (45) et monter de caoutchouc (77) et revêtement de tube support (76) sur le tube de support (81). Fixer les extrémités des deux faisceaux de câbles de l'ordinateur ensemble (78) et (75), dépassant du cadre de base (45) et du tube support (81).
(Attention ! L'extrémité du faisceau de câble de l'ordinateur (78) dépassant de la partie supérieure du tube de support (81) ne doit pas glisser dans le tube car elle sera indispensable pour poursuivre le montage.)
3. Placer une rondelle élastique bombée (79) ainsi qu'une rondelle (10) sur chacune des vis (80). Introduire les vis (80) à travers les trous de forage du cadre de base (45), visser dans les trous taraudés du tube support (81) puis serrer à bloc. Placer le Caoutchouc (77) et le revêtement de Tube support (76) sur le revêtement (18).

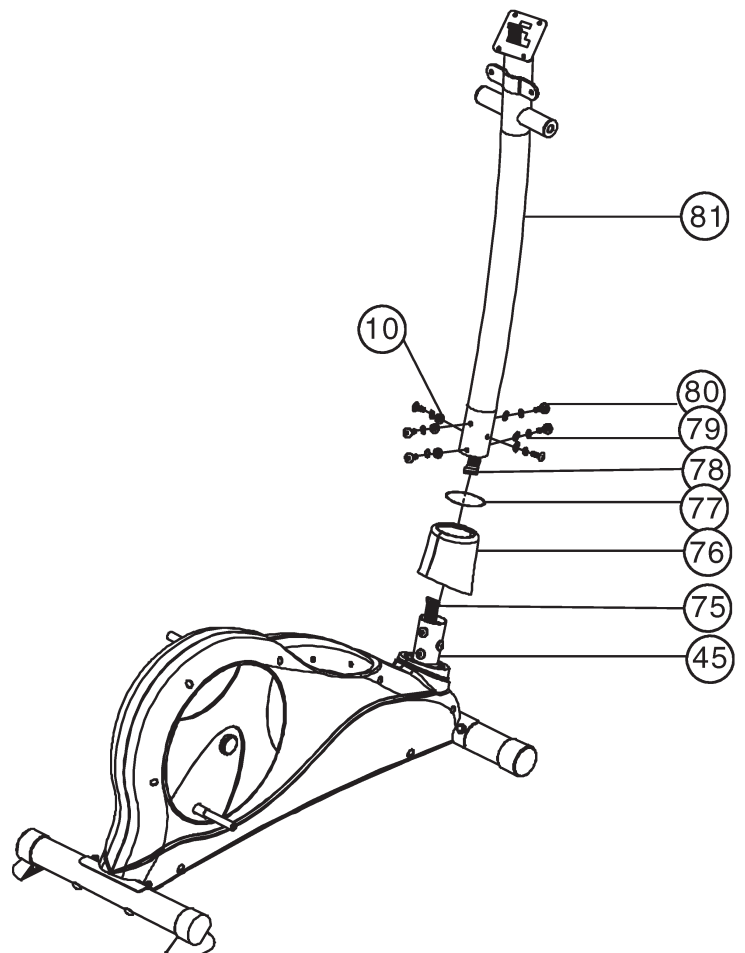

Etape n°3:

Montage des manches (6) sur les tubes de communication (12) à boulon brut à tête bombée et collet carré (9), des rondelles (10) et des écrou borgne (11).

1. Placer les manches (6) sur les tubes de communication (12) en veillant à ce que les trous de forage des tubes soient situés les uns au-dessus des autres. (Attention ! Après le montage des manches, veillez à ce que leurs extrémités supérieures soient courbées vers l'extérieur (du tube de support (81)).
2. Introduire les boulons bruts à tête bombée et collet carré (9) à travers les trous de forage à rondelles (10) et écrou borgne (11) et serrer à bloc.

Etape n°4:


Montage des logement de la coque (28) sur les tubes de communication (12) à vis (27), des rondelles (29) et des écrou borgne (30).

1. Placer le logement de la coque droit (28R) sur le tube de communication (12) en veillant à ce que les trous de forage des tubes soient situés les uns au-dessus des autres.
2. Introduire les vis (27) à travers les trous de forage à rondelles (29) et écrou borgne (30) et serrer à bloc.
3. Monter le logement de la coque gauche (28L) sur le tube de communication (12) conformément aux instructions figurant aux points 1.-2.

Etape n° 5:

Montage du logement de la coque droite (28R) et du logement de la coque gauche (28L), tubes de jonction (12) y compris, sur la manivelle de pédale (22R) et du tube support (81) à l'aide des couvercle (62), des rondelles (63) et des vis (61).


1. Placer l'unité composée du logement de la coque de la pédale droite (28R) et d'un tube de communication (12), assemblée préliminairement, sur la partie latérale droite du cadre de base (45). (Attention ! La direction de visée est à droite lorsque l'on se trouve sur l'appareil et que l'on s'entraîne.)
2. Placer le tube de communication (12) sur l'essieu du tube de support (81). Poser un couvercle (62) et rondelles (63) sur les vis (61) et serrer à bloc.
3. Placer le logement de la coque droit (28R) sur l'axe de la pédale droit (22R) puis visser à l'aide de la rondelle (35), de pièce d'écartement (82) et de vis (34).
4. Monter le logement de la coque de la pédale gauche (28L) avec l'ensemble des pièces supplémentaires nécessaires sur la partie latérale gauche de l'appareil conformément aux instructions figurant aux points 1.-3.

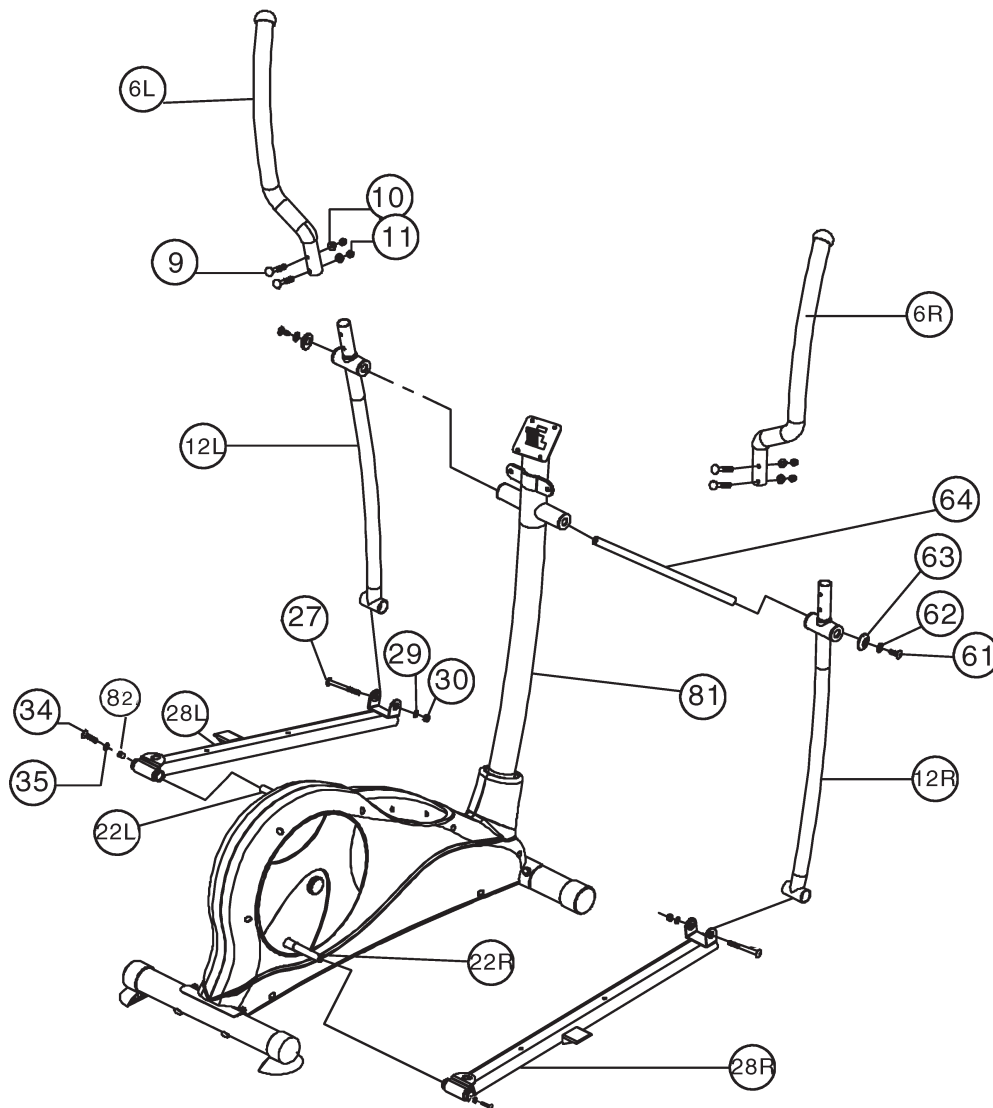

Etape n° 6:

Montage de la coque de la pédale droite (17R) sur le logement de la coque de la pédale droite (28R) et de la coque de la pédale gauche (17L) sur le logement de la coque de la pédale gauche (28L) à l'aide des boulons hexagonale à tête bombée et collet carré (16), des rondelles (31), Couvercle (32), des Ecrou à poignée étoile (33) et des Revêtement (14+15).


1. Poser la coque de la pédale droite (17R) sur le logement de la coque de la pédale (28R) en veillant à ce que les trous de forage des pièces soient situés les uns au-dessus des autres.
2. Sur la partie supérieure, introduire les boulons bruts à tête bombée et collet carré (16) à travers les trous de forage. Du côté opposé, poser une rondelle (31), Couvercle (32), sur chacun d'eux, desserrer un Ecrou à poignée étoile (33) et serrer à bloc.
3. Monter la coque de la pédale gauche (17L) sur le logement de la coque de la pédale (28L) conformément aux instructions figurant aux points 1.-2. (Attention! Les bords situés sur les parties longitudinales des coques des pédales permettent de distinguer les coques des pédales droite (17R) et gauche (17L). Les bords élevés des coques des pédales (17R) et (17L) doivent être chacun dirigés vers l'intérieur (en direction du cadre de base (45))).
4. Monter de Revêtement (14) sur les tube de jonction (12) avec vis (60).
5. Monter de Revêtement (15) sur les logement de coque (28) avec vis (46).

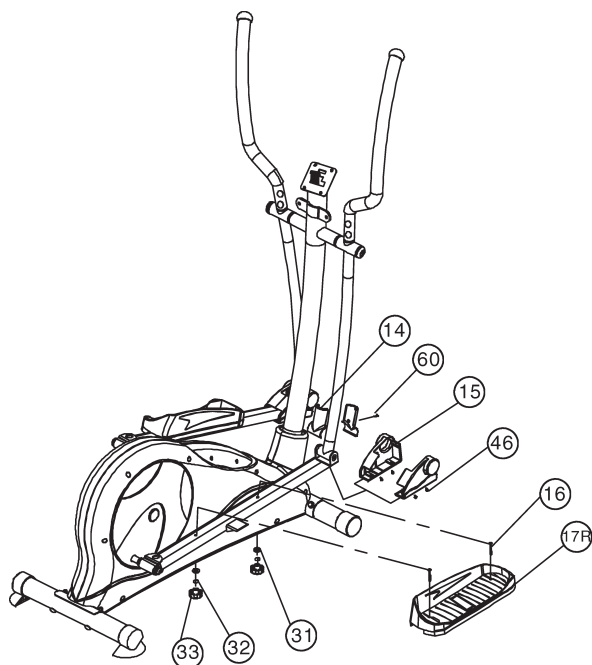

Etape n° 7:

Montage du poignée de maintien (5) et de l'ordinateur (1).

1. Prenez ensuite l'ordinateur (1) et fixez son câble de connexion (78) à l'arrière de l'ordinateur (1).
2. Vissez la fixation de l'ordinateur (1) au tube de support (81) avec des vis (26). Evitez ce faisant d'abîmer le câble.
3. Fixez le câble de pulsation (3) à la douille prévue, dans le dos de l'ordinateur (1).
4. Vissez la poignée de maintien (5) dans le tube de support (81) avec des vis (66) et des rondelles (29).

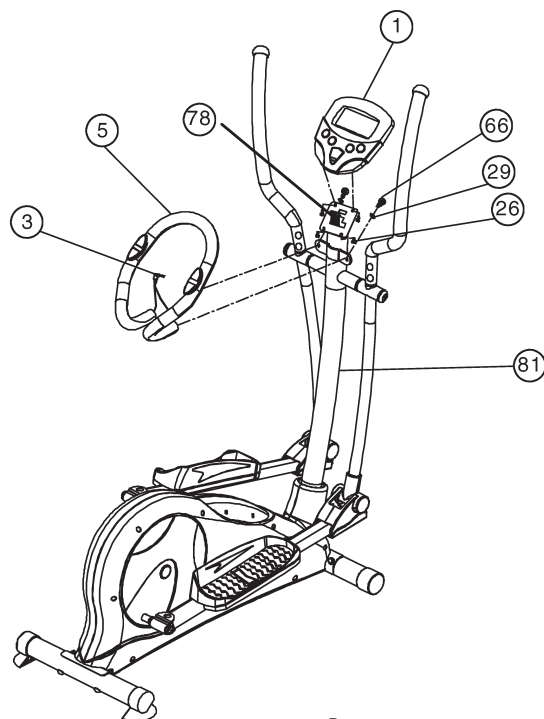

Etape n° 8:

Branchement de l'appareil d'alimentation électrique

1. Introduisez la fiche de l'appareil d'alimentation électrique (87) dans la prise adéquate à l'extrémité arrière du revêtement.
2. Enfichez ensuite l'appareil d'alimentation électrique (87) dans une fiche femelle (230V/50Hz).


Etape n° 9:


Contrôle

1. Vérifier si les assemblages et connexions ont été effectués correctement et fonctionnent. Le montage est maintenant terminé.
2. Si tout est en ordre, se familiariser avec l'appareil en effectuant de légers réglages de la résistance et effectuer les réglages individuels.

Remarques :

Veillez conserver soigneusement le jeu d'outils ainsi que les instructions de montage dont vous aurez éventuellement besoin ultérieurement pour effectuer les réparations nécessaires et commander des pièces de rechange.

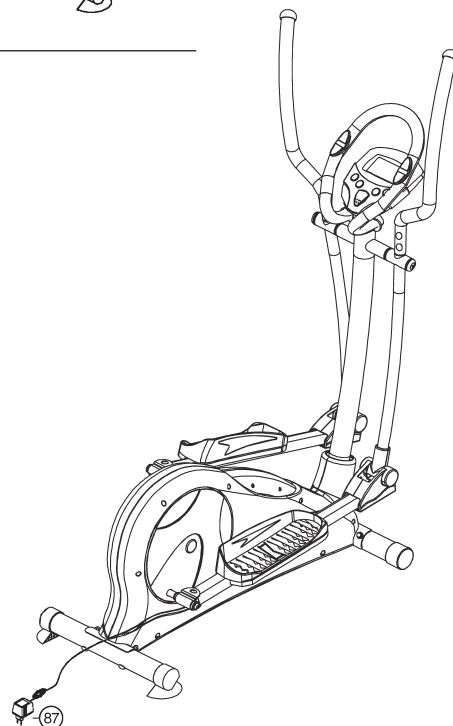

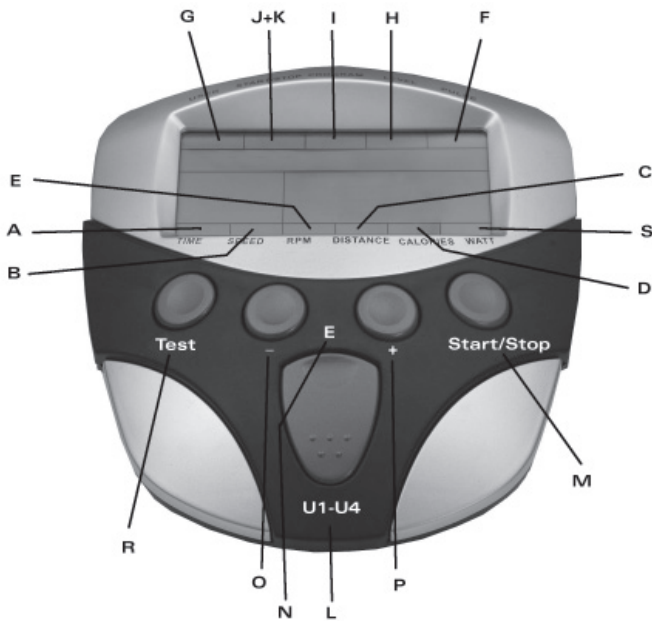

- A Durée
- B Speed(Vitesse) / Km/h
- C Distance
- D KJoule / Watt / BMR
- E Tours/min = Nombre de tours effectué par les pédales par min /
- F Pulsations
- G U1 - U4
- H Degré de résistance = résistance de l'intensité du frein
- I Numéro du programme
- J Indication d'arrêt
- K Indication de démarrage
- L Touche de U1 - U4
- M Touche démarrage – arrêt
- N Touche de saisie et de confirmations
- O touche -
- P Touche +
- R Touche Fitness
- S Watt

L'ordinateur de votre ERGOMÈTRE est très facile à utiliser. L'affichage simultané de toutes les fonctions vous permet de naviguer avec précision entre les fonctions individuelles. D'un coup d'œil, vous êtes informé du déroulement de votre entraînement. **Il s'agit ici d'un appareil indépendant du nombre de rotations. Pour sélectionner la puissance souhaitée, l'ordinateur règle le frein, indépendamment de la fréquence de marche.**

Mise en route

1) Mettez la fiche de raccordement dans la prise de raccordement de l'adaptateur de l'appareil. Un signal retentit alors – L'affichage LCD montre pendant 2 seconde tous les segments et les paramètres sont ensuite remis à zéro.

ou

2) La fiche est déjà dans la prise femelle / l'appareil s'est automatiquement débranché. En cliquant sur une touche quelconque – ou par au moins une rotation des pédales – l'ordinateur se met sous tension automatiquement.

A la fin de l'entraînement, enlever la prise.

• Touches

Six touches sont disponibles : START / STOP (S), SAISIE (E), FONCTION (U1 - U4), PLUS (+), MOINS (-) et TEST (test.)

« S » : Début ou interruption de l'entraînement dans le programme sélectionné En mode ARRÊT, STOPP – est en surbrillance.

Affichage J : L'ordinateur ne commence à compter que si la touche « S » a été préalablement sélectionnée.

Si l'on presse la touche « S » pendant plus de trois secondes, toutes les valeurs seront remises à zéro.

« E » : La touche saisie et confirmation (N) permet de passer d'une zone

de saisie à la suivante. La fonction sélectionnée clignote. Les touches 0 + P + / - vous permettent d'introduire des valeurs et la touche « E », de les confirmer. . Simultanément, la zone de donnée suivant clignote.

« U1 - U4 » : Cette touche vous permet de consulter vos informations de U1 - U4.

« Tests » : Cette touche vous permet de consulter vos informations de fitness.

Les touches “ + ” et “ - ” vous permettent de modifier les valeurs – seules les données en surbrillance peuvent être modifiées.

• Affichages

START : Mode du commencement. Toutes les valeurs sont affichées.

STOP : Affichage du mode Arrêt. Les données par défaut peuvent être rétablies.

PROGRAMME : Affichage du programme engagé 1 –13 (programme 1 – 7 = programme 'fitness' ; programme 8 = programmes individuels.); programme 9 : programme en watts, programme 10 – 12 = programmes des pulsations ;

DEGRÉ : Affichage de la résistance à l'effort, de 1 à 16. Plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.

L'affichage des leviers propose huit leviers.Deux valeurs peuvent être sélectionnées pour chaque levier (par exemple, les degrés 5 ou 6 peuvent correspondre à trois leviers). L'affiche de la touche H vous informe de la valeur réelle. La résistance à la marche peut être modifiée à tout moment et dans tous les programmes, par les touches + et - .

SEXE :Affichage du sexe, masculin (M) / féminin (F) (disponible seulement dans le programme 13).

DUREE / TAILLE / POIDS : pour régler / afficher la durée en minutes et secondes, jusqu'à un maximum de 99 :00 minutes.Présélection en pas par minute / comptage en pas par seconde. Dans les programmes 2 à 13, la durée minimale par défaut est de 5 minutes. La DUREE ou la DISTANCE peut être sélectionnée – mais pas simultanément. L'introduction et l'affichage du poids corporel n'est possible que dans le programme 13.

Tours/min/SPEED. Km/h : Affichage du nombre de rotations du pédalier par minute et en km/h.

DISTANCE / LIPIDE EN % Affichage et données de la distance. Il est possible de paramétrer la distance de 0 à 999,0 km. Le décompte dans un sens ou dans l'autre se fait par 0,1 km. La distance et la durée ne peut être affichées simultanément.

L'affichage de la proportion calculée en % de la lipide dans le corps n'est possible que dans le programme 13.

KJOULE/WATT/BMR : Sur la base des valeurs moyennes, l'ordinateur calcule les valeurs en joules, qui s'affichent en kjoules. Pour convertir les joules, la mesure d'unité donnée pour l'énergie en calories, plus communément employées, calculez la formule suivante : **1 Joule = 0,239 cal, ou 1 cal = 4,186 J.**L'ordinateur doit d'abord convertir les watts, c'est pourquoi il ne peut donner directement les données en joules. L'ordinateur calcule exactement l'effort fait pendant l'entraînement. Les résultats s'affichent en watts. **Le BMR** (taux de métabolisme basal) = métabolisme fondamental en énergie que votre corps consomme au repos. Cette valeur se calcule sur la base d'une formule qui prend en compte le pourcentage de lipides, la taille, le poids, l'âge et le sexe. (Uniquement disponible dans le programme 13).

LIMITE SUPERIEURE DES PULSATIONS/BMI/ÂGE Disponible dans les programmes 1 à 8 (mais pas 10 à 12).

Dès que vous avez introduit votre âge, l'ordinateur calcule une valeur de pulsation d'avertissement, que vous ne devez en aucun cas dépasser (formule : $(220 - \text{votre âge}) \times 0,85$). Si vous atteignez cette valeur, l'affichage Pulsations se met à scintiller – vous devriez alors immédiatement réduire votre vitesse ou le niveau de résistance. **Disponible dans les programmes 9 à 12**. Dans les programmes 10 – 12 : programme d'entraînement, soit 60 % / 75 % ou 85 % de votre fréquence cardiaque maximale. Votre fréquence cardiaque maximale, et ses pourcentages, sont calculés dès que vous avez introduit votre âge. Le résultat – vos pulsations à l'entraînement, votre fréquence cardiaque maximale – sera affiché dans la zone E et vos pulsations actuelles dans la zone F. Introduction / affichage de votre âge. Indication de votre BMI (index de masse corporelle) = votre poids divisé par votre taille².


INDICATION DES PULSATIONS / TYPE CORPOREL : C'est ici que s'affichent vos pulsations actuelles. Les mesures par contact avec les poignées ont la priorité sur les mesures transmises par la sangle du thorax.

Pour avoir accès aux mesures des pulsations, il faut toujours presser d'abord la touche S.

Sur la base des proportions calculées de lipides dans le corps, 9 types corporels différents sont établis :

- Type 1 Proportions de lipides 5 % - 9 % ;
- Type 2 Proportions de lipides 10 % -14 % ;
- Type 4 Proportions de lipides 20 % - 24 % ;
- Type 5 Proportions de lipides 25 % -29 % ;
- Type 6 Proportions de lipides 30 % 34 % ;
- Type 7 Proportions de lipides 35 % - 39 % ;
- Type 8 Proportions de lipides 40 % -44 % ;
- Type 9 Proportions de lipides 45 % -49 % ;

Profil de résistance :La durée de l'entraînement souhaitée peut être prédéterminée dans la zone A / ZEIT. Cette durée prédéterminée est répartie par le système en 10 intervalles partiels. Chaque levier sur l'axe du temps (l'axe horizontal) = 1/10 du temps déterminé, par exemple, pour une durée d'entraînement de 5 min, chaque levier = 30 secondes, pour une durée de 10 min, chaque levier = 1 min. Chacun des 10 leviers correspond à cet intervalle. Le levier de l'intervalle actuel est marqué par un clignotement. Si aucune durée n'est prédéterminée, chaque levier durera 3 minutes, c'est à dire qu'après trois minutes, la surbrillance passera du levier 1 au levier 2, et ainsi de suite pendant 30 minutes. Si le programme est interrompu entre temps par la touche S, la durée s'interrompt, et reprendra à cet endroit dès que l'on appuie sur la touche S.

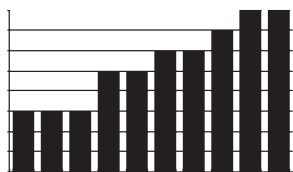

Barre haute = Forte résistance au pédalage
Barre basse = Faible résistance au pédalage
Chaque segment de barre contient 2 valeurs

Chacune des barres de de temps correspond à 1/10^{ème} du temps d'entraînement prescrit.

Résistance à la marcheVous pouvez adapter à tout moment – dans tous les programmes – le niveau de résistance à la marche avec les touches + / - des fonctions P + O. Vous pouvez vous rendre compte des modifications à la hauteur des leviers dans l'affichage H SYUFE – plus ceux-ci sont élevés, plus le niveau de résistance est haut, et inversement. Le segment de chaque levier vaut pour deux valeurs (par exemple, 3 segments indiquent les niveaux 5 et 6 ou 7 segments indiquent les niveaux 13 et 14). La valeur choisie est indiquée à STUFE. La modification se répercute sur les positions de durée instantanées et suivantes. **La hauteur des leviers indique la charge, et non un profil de terrain.** Le déroulement des programmes est affiché graphiquement dans l'écran Display. Le déroulement de chaque programme suit la représentation du diagramme des leviers dans la zone d'affichage, par exemple, le programme 3 = montagne + vallée (dans ce cas, la hauteur des leviers = la résistance, la durée étant répartie sur la largeur des leviers). Après le paramétrage du programme, il faut impérativement appuyer sur la touche « S », pour commencer l'entraînement. Sans quoi, les pulsations, le réglage des watts etc. ne seront pas indiqués.

Les valeurs établies et affichées ne sont en aucun cas adaptées à une évaluation médicale.


A. Réglage des programmes:

Programmes	réglage
P1 - P7	Durée, distance, KJoule
P8	Durée, distance, limit superieur de pulsation
P9	Durée, distance, Watt, KJoule
P10 - P12	Durée, distance, KJoule
P13	Sexe, taille poids âge

Aperçu des indications:

Fonction	Valeurs maximales	Réglages
Durée	00:00 - 99:00 en montant 99:00 - 05:00 en descendant	Manuel 01:00 – 99:00 Programme 05.00 – 99:00
Vitesse.	0,0 - 99,9 km/h	Non réglable
Distance	0,1 - 999,0 km	1,0 km - 999km
Tours/min	15 - 999 Tpm	Non réglable
KJoule	0 – 9999 KJoule	Non réglable
Watt	00 -999 Watt	30 - 300 Watt
Âge	10 - 99 ans	10 - 99 ans
Pulsations	40- 240 pulsations	60 - 220 pulsations
BMI	1 - 99,99	Non réglable
BMR	1 – 9999 Kcal	Non réglable
Lipides %	5% - 50%	Non réglable
Type corporel	1 - 9	Non réglable
Fitness-Note	F 1,0 – F 6,0	Non réglable

A. Sélection du programme:

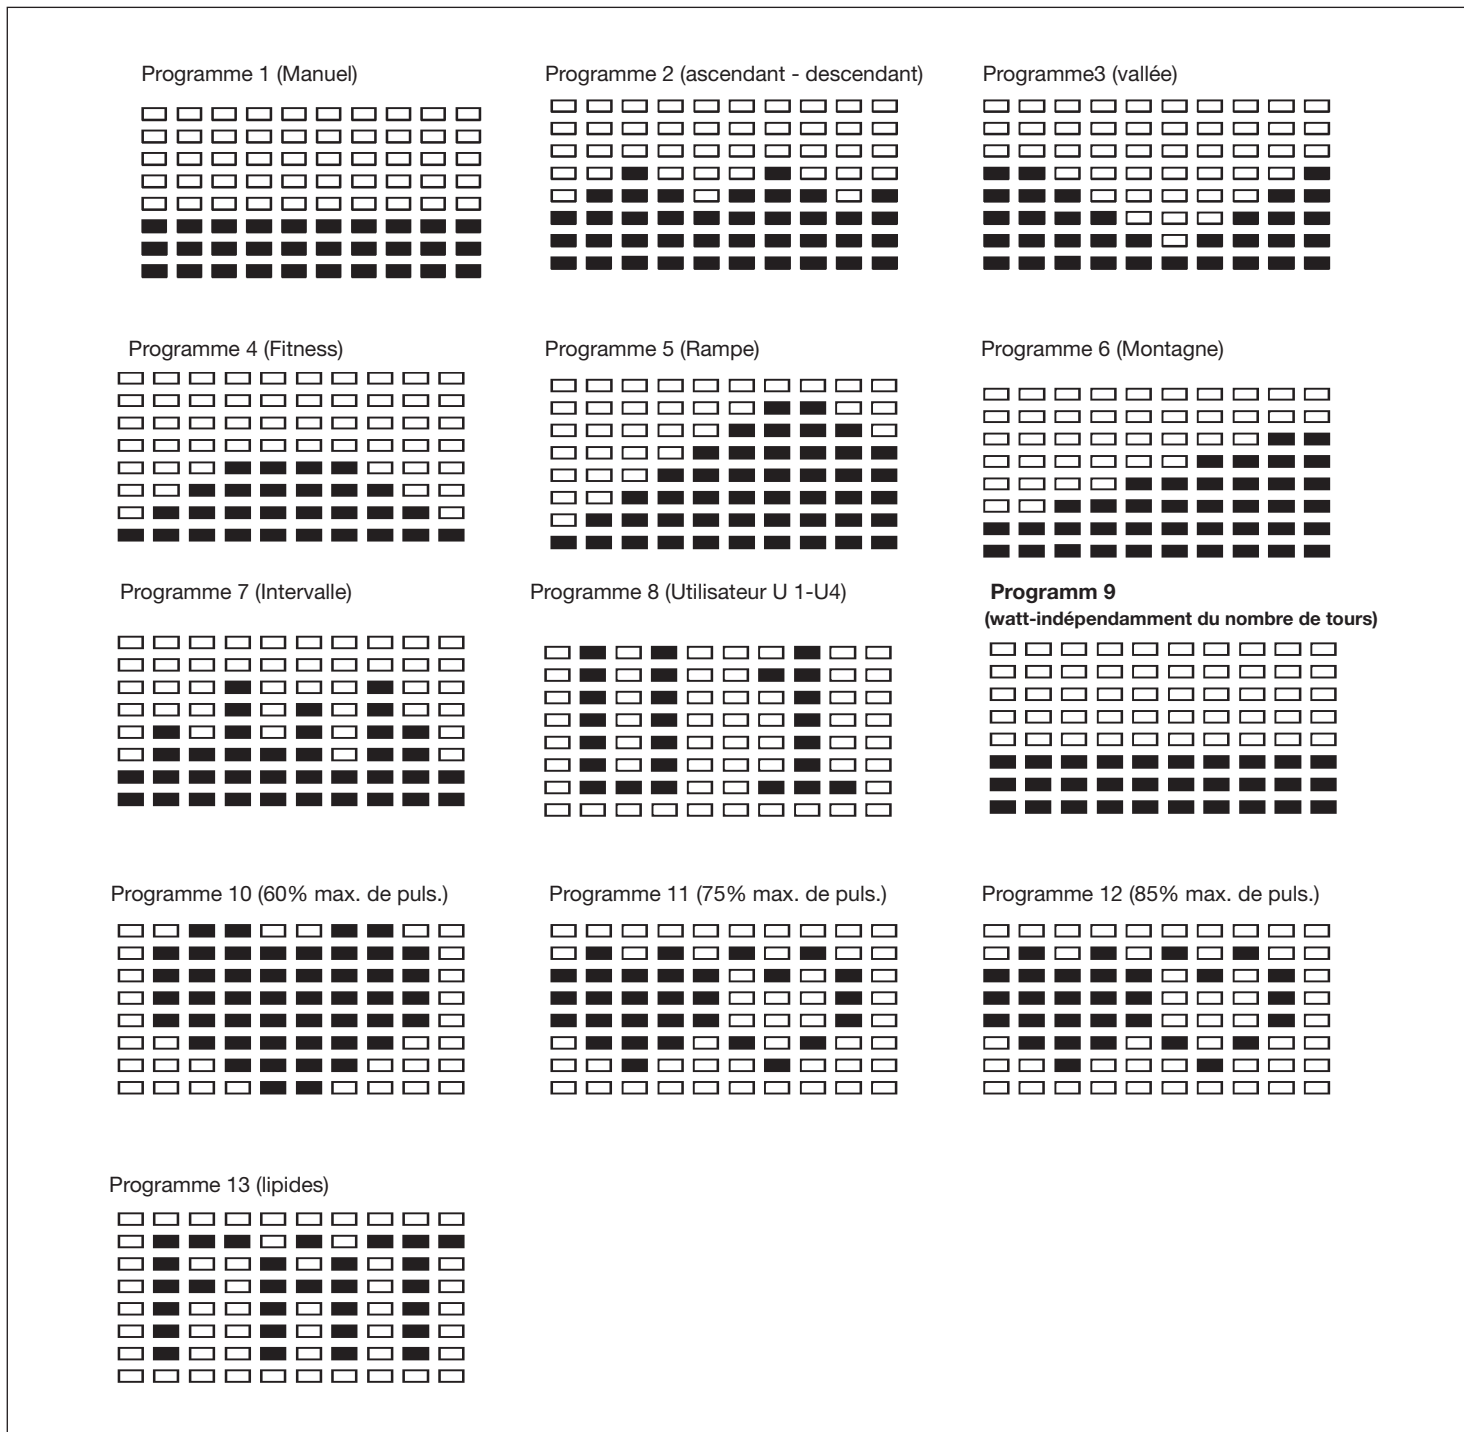

PROGRAMME 1 : Manuel

Ce programme correspond aux fonctions d'un home-trainer normal. Ainsi, la durée, la vitesse / tours par min, la distance, les watts / joules, les pulsations actuelles et la pulsation d'avertissement sont ici affichés en permanence. Les touches + et - permettent de régler manuellement la résistance à la marche.

Toutes les valeurs doivent être réglées manuellement – **ce programme ne fait aucun réglage automatique.**

Programmes 2 – 7 : Fitness

Ce programme dispose de différents programmes d'entraînement. Lorsque ce programme est sélectionné, le déroulement est automatique, et comprend différents intervalles. Des niveaux de difficultés et des intervalles sont prévus. Vous pouvez intervenir à tout moment dans ce programme, pour modifier la résistance à la marche ou la durée. En outre, les leviers apparaissent dans la zone d'affichage.

PROGRAMME 8 (U1-U4) : Programme d'entraînement individuel.

PROGRAMME 9: Watts

Introduisez ici vos données personnelles en watts. Dans les limites de certaines tolérances, l'ordinateur règle automatiquement la résistance – indépendamment du rythme marche, de sorte que vous vous trouvez toujours dans la zone prévue.

PROGRAMMES 10 - 12 Ici, l'ordinateur calcule en fonction de votre âge, votre fréquence cardiaque maximale et, selon le programme, la fréquence cible correspondante – 60 % / 75 % ou 85 %. Cette valeur théorique est affichée. L'ordinateur règle automatiquement la résistance à la marche, afin de rester dans ces fréquences prévues.

Programme 13 : Votre profil personnel

En fonction de vos données personnelles comme le sexe / la taille / le poids et l'âge, l'ordinateur calcule vos valeurs de BMI, BMR, proportion de lipides et type corporel.

Mesure des pulsations 1. Mesure des pulsations à la poignée Les poignées droite et gauche comportent chacune un capteur (pièces de contact métalliques.) Connectez le câble à la prise 21 de l'ordinateur. Attention, veillez à ce que la paume de vos mains repose **simultanément** sur les capteurs, avec une pression normale. Dès que les pulsations sont enregistrées, un cœur apparaît en surbrillance à côté de l'affichage F des pulsations.

La mesure des pulsations à la poignée n'a qu'une valeur indicative. En effet, tout mouvement, frottement, la transpiration etc. peuvent entraîner des variations par rapport aux pulsations réelles. Chez certaines personnes, la mesure des pulsations peut être erronée. En cas de problèmes avec la mesure des pulsations aux mains, nous vous recommandons d'utiliser une sangle de poitrine cardiologique.

Mesure des pulsations cardiologiques

Dans le commerce, on trouve les appareils de mesure cardiologique, qui consiste en une sangle de poitrine pourvue d'un émetteur et d'une montre-récepteur.

Appuyer absolument sur la touche START, sinon l'appareil ne fera aucune mesure des pulsations.

FITNESS NOTE / FONCTION DE LA PHASE DES PULSATIONS DE RÉCUPÉRATION

Votre ergomètre vous offre la possibilité de faire une évaluation de votre forme physique personnelle sous la forme d'une « Fitness Note ». Le principe de cette évaluation se fonde que le fait que chez les personnes en bonne condition physique et en bonne santé, la fréquence de pulsations au cours d'une certaine période diminue plus rapidement après un entraînement que chez les personnes en moins bonne condition physique. Le calcul de votre condition physique se fait donc sur la différence de fréquence des pulsations à la fin de l'entraînement (pulsations de début) et la fréquence prise une minute après la fin de l'entraînement (pulsations finales).

N'utilisez cette fonction qu'après vous être entraîné pendant déjà un certain temps. Avant le début de la fonction de la phase des pulsations de récupération, vous devez afficher la fréquence actuelle de vos pulsations, en posant vos mains sur les capteurs du guidon.

1. Appuyez sur la touche « Test » et posez vos deux mains sur les capteurs pour mesurer vos pulsations

2. L'ordinateur se met en mode STOPP, l'écran affiche, en son centre, une grande icône sous forme de cœur et la mesure automatique des pulsations de récupérations est en cours.

3. La durée sur l'écran est ramenée à 0 :60.

4. Après une minute, la durée est remise à zéro et un signal sonore se fait entendre. Le moteur revient en arrière. Dans la zone F « Puls », les pulsations finales sont indiquées au moment 0 :00. Vous pouvez maintenant enlever vos mains des capteurs de pulsations. Après quelques secondes, apparaît au milieu de l'écran n votre « fitness note », de **F 1,0 – F 6,0** (système allemand de notation scolaire).

5. Si vous voulez continuer à vous entraîner, appuyer sur la touche START M.

Recommandations pour l'entraînement

Les facteurs ci-après doivent être pris en compte pour la détermination de l'entraînement indispensable afin d'améliorer concrètement son physique et sa santé:

1. Intensité:

L'entraînement n'aura d'effets positifs que si les efforts déployés dépassent ceux de la vie quotidienne, mais sans être hors d'haleine et/ou se sentir épuisé. Le pouls peut constituer un repère valable pour un entraînement efficace. Au cours de celui-ci le pouls devrait se situer entre 70 % et 85% du pouls maximum (le déterminer et le calculer au moyen du tableau et de la formule). Pendant les premières semaines, le pouls devrait tourner autour de 70% du maximum. Pendant les semaines et les mois suivants, le pouls devrait augmenter lentement pour atteindre la limite supérieure, c.-à-d. 85% du pouls maximum. Plus la condition physique de la personne qui s'entraîne est bonne, plus il faut accroître l'entraînement pour rester entre 70 et 85% du pouls maximum. On y arrive en allongeant la durée de l'entraînement et/ou en renforçant la difficulté de celui-ci.

Si la fréquence cardiaque n'est pas affichée sur le visuel de l'ordinateur ou si, pour des raisons de sécurité, vous souhaitez la contrôler, car elle aurait pu être incorrectement indiquée suite à des erreurs d'utilisation, etc., vous pouvez alors procéder comme suit:

- Mesure de contrôle du pouls de manière classique (c.-à-d. en posant le pouce sur la veine du poignet et en comptant les battements en une minute).
- Mesure de contrôle du pouls au moyen d'un dispositif approprié (vendu dans un magasin spécialisé).

2. Fréquence

La majorité des experts recommandent de combiner une alimentation comme pour la santé, qui sera choisie en fonction de l'objectif recherché par l'entraînement, et les exercices physiques trois ou quatre fois par semaine. Un adulte normal doit s'entraîner deux fois par semaine pour conserver la forme actuelle. Mais au moins trois fois par semaine pour améliorer et modifier son poids. Cinq fois par semaine étant idéal.


3. Programmation de l'entraînement

Chaque séance d'entraînement devrait comprendre trois phases: «phase d'échauffement», «phase d'entraînement» et «phase de ralentissement». La température du corps et l'absorption d'oxygène doivent augmenter lentement durant la phase «d'échauffement». Ce qui est possible en effectuant de la gymnastique pendant cinq à dix minutes. L'entraînement proprement dit («phase d'entraînement») devant commencer ensuite. Choisir une faible résistance pendant quelques minutes puis accroître entre 15 et 30 minutes de sorte que le pouls se situe entre 70% et 85% de son maximum.

Afin de faciliter la circulation après la «phase d'entraînement» et d'éviter des courbatures ou des muscles noués, la «phase d'entraînement» doit être suivie d'une «phase de ralentissement». Celle-ci devrait englober des exercices d'élongation et/ou de la gymnastique sans forcer, et ce entre cinq et dix minutes.

4. Motivation

Un entraînement régulier est la clef de la réussite de votre programme. Vous devriez prévoir votre entraînement à heure fixe chaque jour et vous y préparer mentalement. Il est primordial d'être de bonne humeur au moment de l'entraînement et de ne pas perdre l'objectif visé. Jour après jour, en vous entraînant continuellement, vous verrez les progrès accomplis et votre objectif se rapprocher progressivement.

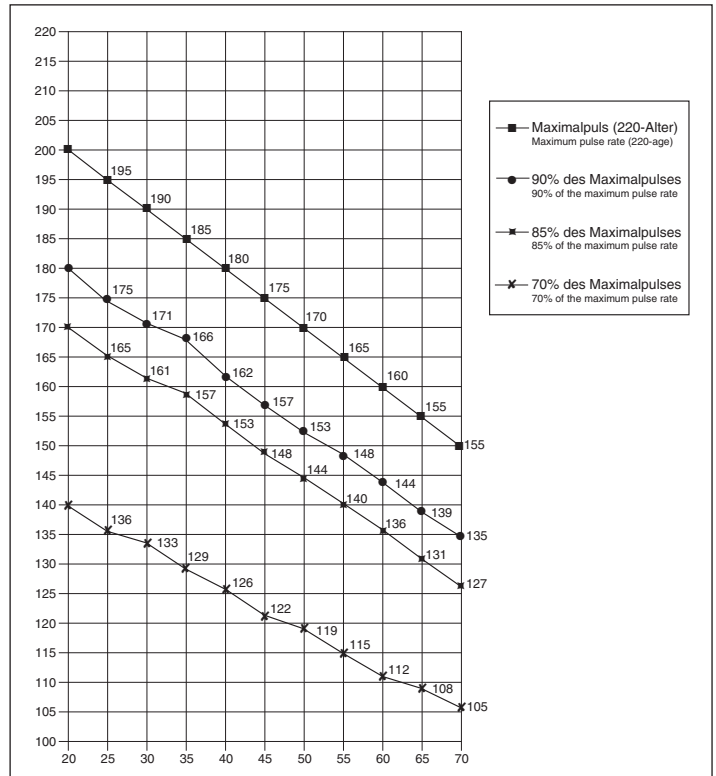

Formules de calcul: Pouls maximum = 220 - âge
 90% du pouls maximum = (220 - âge) x 0,9
 85% du pouls maximum = (220 - âge) x 0,85
 70% du pouls maximum = (220 - âge) x 0,7

1. Overzicht van de losse delen	pagina 3
2. Belangrijke aanbevelingen en veiligheidsinstructies	pagina 36
3. Stuklijst	pagina 37 - 38
4. Montagehandleiding met explosietekeningen	pagina 39 - 41
5. Handleiding bij de computer	pagina 42 - 45
6. Trainingshandleiding	pagina 46

Geachte klant

Wij willen u van harte gelukwensen met de aanschaf van uw hometrainer en hopen dat u hier veel plezier aan zult beleven. Neem a.u.b. de instructies en aanwijzingen uit deze montage- en bedieningshandleiding in acht en volg deze op.

Bij eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Top-Sports Gilles GmbH

Belangrijke aanbevelingen en veiligheidsinstructies

Onze producten werden in principe door de TÜV-GS (Technische Keuringsdienst) gecontroleerd en voldoen bijgevolg aan de actuele, hoogste veiligheidsnorm. Dit feit impliceert echter niet dat de hierna volgende beginselen niet strikt in acht genomen moeten worden.

1. Het toestel nauwkeurig in overeenstemming met de montage-instructies opbouwen en uitsluitend de voor de opbouw van het toestel bijgevoegde en in de stuklijst vermelde, specifiek voor het toestel bestemde onderdelen gebruiken. Vóór de eigenlijke opbouw de volledigheid van de levering aan de hand van de leveringsnota en de volledigheid van de kartonnen verpakking aan de hand van de stuklijst van de montage-instructies en van de gebruiksaanwijzing controleren.
2. Vooraleer het toestel voor het eerst gebruikt wordt en met regelmatige tussentijden nakijken of alle schroeven, moeren en overige verbindingen vast zitten, opdat een veilige operationele toestand gewaarborgd is.
3. Het toestel op een droge, effen plaats installeren en het toestel tegen vochtigheid en vocht beschermen. Oneffenheden van de vloer dienen door gepaste maatregelen op de vloer en, voor zover beschikbaar bij dit toestel, door daarvoor bestemde, regelbare onderdelen van het toestel geneutraliseerd te worden. Het contact met vochtigheid en vocht dient uitgesloten te worden.
4. Voor zover de opstellingsplaats in het bijzonder tegen drukplaatsen, verontreiniging en dergelijke beschermd moet worden, een geschikt, slipvrij support (bijvoorbeeld rubberen mat, houten plaat of dergelijke) onder het toestel leggen.
5. Vóór het begin van de training alle voorwerpen binnen een omtrek van 2 meter rond het toestel verwijderen.
6. Voor de reiniging van het toestel geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Voor de opbouw en voor eventuele herstellingen uitsluitend het respectievelijk bijgeleverde of geschikte, eigen gereedschap gebruiken. Residu door het lassen aan het toestel dient onmiddellijk verwijderd te worden zodra de training beëindigd werd.
7. In geval van een ondeskundige en bovenmatige training zijn nadelige gevolgen voor de gezondheid mogelijk. Vóór het begin van een doelgerichte training dient daarom een geschikte geneesheer te worden geraadpleegd. Deze geneesheer kan bepalen, aan welke maximale belasting (impulsie, watt, duur van de training enz.) men zich mag blootstellen, en kan nauwkeurige inlichtingen met betrekking tot een correcte lichaamshouding bij de training, de doelstellingen van de training en de voeding geven. Er mag niet na uitgebreide maaltijden getraind worden.
8. Met het toestel slechts trainen wanneer het foutloos functioneert. Voor eventuele herstellingen uitsluitend van originele reserveonderdelen gebruik maken.
9. Bij de instelling van verstelbare onderdelen op respectievelijk de correcte positie of de gemarkeerde, maximale instelpositie alsook op een reglementair voorgeschreven positie letten.
10. Voor zover in de gebruiksaanwijzing niet anders beschreven, mag het toestel met het oog op de training uitsluitend door één persoon gebruikt worden.


11. Er moeten trainingskledij en schoenen gedragen worden, die voor een fitnessstraining met het toestel geschikt zijn. De kleding moet zodanig zijn, dat deze omwille van de vorm (bijvoorbeeld lengte) ervan tijdens de training niet kan blijven hangen. De trainingschoenen moeten in overeenstemming met het trainingstoestel gekozen worden, uw voeten in principe een vaste passing geven en een slipvrije zool hebben.

12. Wanneer duizeligheid, misselijkheid, borstpijn en andere abnormale symptomen ondervonden worden, de training vroegtijdig beëindigen en u tot een geschikte geneesheer wenden.

13. Over het algemeen geldt dat sporttoestellen geen speelgoed zijn. Ze mogen daarom uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen en door op gepaste wijze geïnformeerde en geïnstrueerde personen gebruikt worden.

14. Personen zoals kinderen, mindervaliden en gehandicapten mogen het toestel uitsluitend gebruiken in bijzijn van een tweede persoon, die hulp kan verlenen en instructies kan geven. Het gebruik van het toestel door kinderen zonder toezicht dient door gepaste maatregelen te worden uitgesloten.

15. Er dient op gelet te worden dat de trainer en andere personen zich nooit met één of ander lichaamsdeel binnen het bereik van nog in beweging zijnde onderdelen begeven of bevinden.

16.  Dit produkt kan aan het einde van de levensduur niet via het gewone huisafval worden afgevoerd, maar dient naar een verzamelpunt voor recycling elektrische apparaten gebracht te worden. Het symbool op het produkt, de gebruiksaanwijzing, of de verpakking wijst u daarop. De grondstoffen zijn volgens hun kenmerken verwerkbaar. Met de verwerking, van deze oude apparaten, doet u een bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraagt u bij de gemeente naar de desbetreffende verwerkingsplaats.

17. Bij dit toestel betreft het een niet van de snelheid afhankelijk toestel.

18. Het toestel is met een 16-trappige weerstandsinstelling uitgerust. Deze maakt respectievelijk een verlaging en een verhoging van de remweerstand en daardoor van de trainingsbelasting mogelijk. Daarbij leidt het draaien van de instelknop van de weerstandsinstelling in de richting van niveau 1 tot een verlaging van de remweerstand en daardoor van de trainingsbelasting. Het draaien van de instelknop van de weerstandsinstelling in de richting van niveau 16 leidt tot een verhoging van de remweerstand en daardoor van de trainingsbelasting.

19. Dit toestel werd conform de EN 957 -1 en -9 „H, A“ gekeurd en gecertificeerd. De toegelaten maximale belasting (= lichaamsgewicht) werd op 150 kg bepaald.

Stuklijst - reserveonderdelenlijst EL 5 best.nr. 98253

Technische specificatie: Stand: 01. 02. 2007

Ergometer klasse HA/EN 957-1/5 met een precieze weergave van de gegevens
Magnetisch remsysteem met ca. 8 kg vliegwielmassa
Motor-en computer gestuurde weerstandsregeling met 16 weerstandsfases
6 voorgeprogrammeerde weerstandsprogramma's, 3 hartslag programma's (polsgestuurd)
4 individuele instelbare trainingsprogramma's, 1 lichaamsvet programma
1 omwentelings onafhankelijk programma (instelbaarheid
watt prestatie van 30 tot 300 watt in 10 stappen)
handpolsslag meting. loopvlak 3-voudig verstelbaar, Adapter,
Fitness-Test aanduiding, Stelvoeten om waterpas te zetten transportrollen
Bedieningsvriendelijke computer met gelijktijdige aanduiding
van; tijd, snelheid, afstand, ca. calorieverbruik, lichaamsvet analyse,
pedaalomwentelingen, Wattage, polsslagfrequentie Instelbaarheid van de
grenswaarden; tijd, afstand, ca. Calorieverbruik.
Overschrijding van de grenswaarden worden aangeduid.
Belastbaar met een lichaamsgewicht tot ca. 150 kg
Afmeting: ca. L 140x B 59 x H 171 cm

Controleer na het openen van de verpakking a.u.b. aan de hand van de onderstaande stuklijst of alle onderdelen aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is, kunt u met de montage beginnen.

Wanneer een bepaald onderdeel niet in orde is of ontbreekt, of wanneer u in de toekomst een reserveronderdeel nodig heeft, kunt u zich wenden tot:

Top-Sports Gilles GmbH

Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0

Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44

e-mail: info@christopeit-sport.com

Afbeeldings- nr.	Beschrijving	Afmetingen mm	Aantal stuks	Gemonteerd aan afbeeldingsnr.	ET-nummer
1	Computer		1	81	36-9825303-BT
2	Overtrek handgreep		1	5	36-9825305-BT
3	Polskabel		1	4	36-9825313-BT
4	Polsunit		2	5	36-9825314-BT
5	Handgreep		1	81	33-9825305-SI
6 L	Handgreep links		1	12	33-9825306-SI
6R	Handgreep rechts		1	12	33-9825307-SI
7	Eindknop		2	6	36-9825315-BT
8 L	Overtrek handgreep		1	6 L	36-9825306-BT
8 R	Overtrek handgreep		1	6 R	36-9825307-BT
9	Slotschroef	M8x40	4	6+12	39-9955-CR
10	Onderlegplaatje	8//19	14	9+24+80	39-9966-CR
11	Dopmoer	M8	8	9+24	39-9900-CR
12	Verbindingsbuis		2	6+28	33-9825308-SI
13	Kunststoflager	10x26	4	12	36-9825346-BT
14	Afdekking		2	12	36-9825310-BT
15	Afdekking		2	28	36-9825311-BT
16	Slotschroef	M6	4	17	39-10450
17 L	Voetschaal links		1	28 L	36-9825308-BT
17 R	Voetschaal rechts		1	28R	36-9825309-BT
18 L	Bekleding links		1	1+18R	36-9825301-BT
18 R	Bekleding rechts		1	1+18L	36-9825302-BT
19	Ronde stop		2	21	36-9825316-BT
20	Schroef	M8x20	2	22	39-9886-CR
21	Afdekking rond		2	22	36-9825304-BT
22L	Pedaalarm links		1	52	33-9825309-SI
22R	Pedaalarm rechts		1	52	33-9825310-SI
23	Eindkappen		2	25	36-9825317-BT
24	Slotschroef	M8x75	4	25+73	39-10093-CR
25	Voetbuis achter		1	45	33-9825302-SI
26	Kruiskopschroef	M5x12	4	1	36-9329712-BT
27	Schroef	M10x78	2	12	39-10055-SW
28 L	Voetschaalbevestiging links		1	12L+22L	33-9825311-SI
28 R	Voetschaalbevestiging rechts		1	12R+22R	33-9825312-SI
29	Onderlegplaatje	10//19	2	66	39-10206-CR
30	Dopmoer	M10	3	27	39-10021
31	Onderlegplaatje	6//14	4	16	39-9863
32	Veerring	For M6	4	16	39-9865-SW
33	Stergreepmoer		4	16	36-9825318-BT
34	Ronde kopschroef met binnenzeskant	M8x 30	2	22	39-10095-CR
35	Onderlegplaatje	8//24	2	34	39-10018-CR
36	Schroef	M8 x 48	2	59	36-9329715-BT
37	Kunststoflager		4	59	36-9825319-BT
38	Onderlegplaatje	8//16	2	36	39-9917-CR
39	Zelfborgende moer	M 8	2	36	39-9918-CR
40	Vastzetting		2	52	36-9825320-BT
41	Schroef	M10x40	1	45	39-10131

Stuklijst - reserveonderdelenlijst
EL 5 best.nr. 98253

Afbeeldings-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm	Aantal stuks	Gemonteerd aan afbeeldingsnr.	ET-nummer
42	Lager		4	41+52	36-9825321-BT
43	Afstandsstuk	10x17x25	1	41	36-9825322-BT
44	Nettoestel spanningsverzorging		1	74	36-9825323-BT
45	Basisframe		1		33-9825301-SI
46	Schroef	5x10	9	15+47	39-9907
47	Sensorkabel		1	45	36-9825324-BT
48	Schroef	M5x15	4	45	39-9909-SW
49	Trekkabel		1	71+74	36-9825325-BT
50	Onderlegplaatje	17//22	2	52	39-10135
51	Pedaalaandrijfschijf		1	52	36-9825326-BT
52	As		1	42	33-9825313-SI
53	Schroef	M8x15	3	51	39-9888
54	Schroef	5x15	8	22	39-9851
55	Schroef	M5x15	4	18	39-9903-SW
56	Schroef	4,5x25	6	18	36-9825339-BT
57	Bekleding		1	18	36-9825312-BT
58	Schroef	5x10	4	57	39-9907-SW
59	Ashouder		2	22+28	33-9825314-SI
60	Schroef		2	14	36-9825338-BT
61	Ronde kopschroef met binnenzeskant	M8x20	2	64	39-10454
62	Veerring	for M8	2	61	39-9864-VC
63	Onderlegplaatje	8,5//32	2	61	39-10166
64	As		1	81	33-9825315-SI
65	Kunststoflager	19x38	6	12+81	36-9825328-BT
66	Ronde kopschroef met binnenzeskant	M8 x 20	2	2	39-9886-CR
67	Asmoer	3/8"	2	71	39-9820
68	Onderlegplaatje	10//19	2	71	39-9989-CR
69	V-snaarspanner		2	71	39-10172
70	Platte riem		1	51+71	36-9825329-BT
71	Onderlegplaatje		1	45	36-9825330-BT
72 L	Eindkappen met transportrol links		1	73	36-9825331-BT
72 R	Eindkappen met transportrol rechts		1	73	36-9825332-BT
73	Voetbuis voor		1	45	33-9825303-SI
74	Stelmotor		1	45	36-9825333-BT
75	Verbindingskabel voor basiframe		1	74+78	36-9825334-BT
76	Bekleding voor Steunbuis		1	45	36-9825335-BT
77	Rubberen		1	76	36-9825336-BT
78	Verbindingskabel voor Steunbuis		1	1+75	36-9825337-BT
79	Veerring	for M8	10	24+80	39-9864-VC
80	Ronde kopschroef met binnenzeskant	M8x20	6	81	39-9886-CR
81	Steunbuis		1	45	33-9825304-SI
82	Afstandsstuk		2	59	36-9825340-BT
83	Gereedschapset		1		36-9825341-BT
84	Doos		1		36-9825342-BT
85	Sticker doos		1		36-9825343-BT
86	Montage-en bedieningshandleiding		1		36-9825344-BT
87	Nettoestel 6V=//1000mA		1	44	36-9825345-BT
88	Magneet		1	51	36-9825506-BT
89	Schroef	M5x25	2	8+45	39-10450-CR

Montagehandleiding

Voordat u met de montage begint, absoluut onze adviezen en veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

Stap 1:


Montage van de voorste voetbuis (73) en de achterste voetbuis (25) op het frame (45) door middel van de sluitschroeven (24), de onderlegplaatjes 8/20 (10) en de dopmoeren M8 (11).

1. De schroeven (24) en telkens twee onderlegplaatjes (10) de veerring (79) en moeren (11) binnen handbereik naast het voorste en achterste deel van het frame (45) leggen.

2. De voetbuizen (73) + (25) in de opnamestukken op het frame (45) leggen en zodanig uitlijnen dat de gaten van de opnamestukken en van de voetbuizen (73) + (25) overeenstemmen.

3. Een bout (24) door elk boorgat steken.

4. De uiteinden van de bouten (24) voorzien van een onderlegplaatje (10) een veerring (79) en vastschroeven met een moer (11).

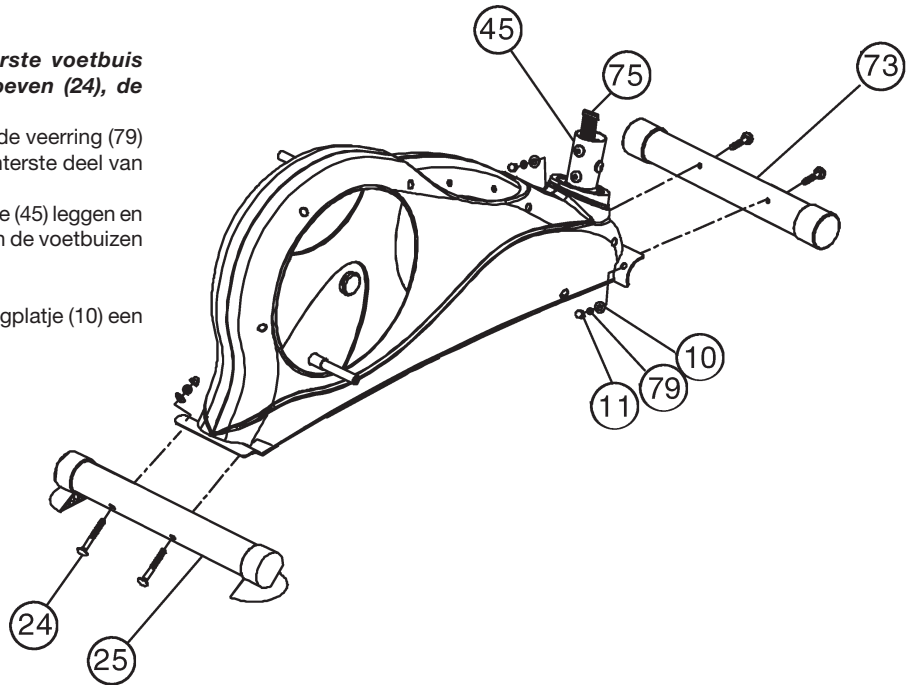

Stap 2:


Verbinding van de stuursteunbuis (81) met het basisframe (45) met de bout (80) en van de stelmotor kabel (75) met de verbindingkabel (78), de rubberen (77) en de bekleiding for steunbus (76).

1. Breng de steunbuis (81) naar het basisframe (45) en schuif de rubberen (77) en den bekleiding for steunbus (76) of het steunbus.

2. Verbind de stekkers van de stelmotorkabel (75) en verbindingkabel (78) met elkaar.

3. Schuif de steunbuis (81) op het basisframe (45) - let erop dat er geen kabelverbinding gekneld geraakt. Speld op iedere schroef (80) een veerring (79) en een onderlegplaatje (10) en schroef ze eerst allemaal met de hand vast.

Draai bij de aansluiting de schroeven (80) vast aan en schuif de bekleiding for steunbus (76) and rubberen (77) of het bekeiding (18).

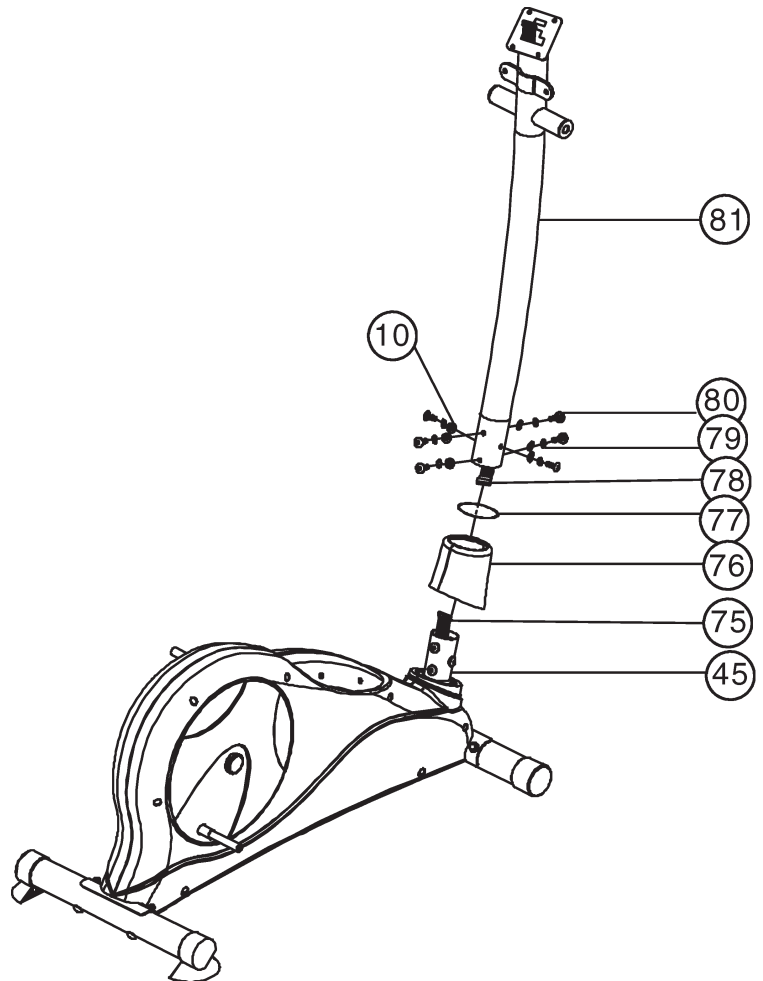

Stap 3:**Montage van de greepbuizen (6) aan de verbindingbuizen (12) met behulp van de slotschroef (9), onderlegplaatje (10) en de dopmoer (11).**

1. De greepbuizen (6) op de verbindingbuizen (12) steken en de openingen in de buizen zo uitlijnen dat ze boven elkaar liggen.

(Let op! De greepbuizen moeten na de montage zo zijn uitgelijnd dat de bovenste uiteinden naar buiten (van steunbuis (81) af) zijn gebogen.

2. De Slotschroef (9) door de openingen steken en de greepbuizen (6) op de verbindingbuizen (12) middels der onderlegplaatje (10) and dopmoer (11) vastdraaien.

Stap 4:**Montage van de voetschaalbevestiging (28) aan de verbindingbuizen (12) met behulp van de schroef (27), de onderlegplaatje (29) en de dopmoer (30).**

1. De rechter voetschaalbevestiging (28R) op de verbindingsbuis (12R) steken. De openingen in de delen zo uitlijnen dat ze precies boven elkaar liggen.

2. De bouten (27) door de openingen steken. Vanaf de andere kant een onderlegplaatje (29) aanbrengen en een moer (30) insteken en stevig vastdraaien.

3. De linker voetschaalbevestiging (28L), zoals onder 1 en 2 beschreven aan de verbindingsbuis (12L) monteren.


Stap 5:**Montage van de voetschaalbevestiging rechts (28R) en de voetschaalbevestiging links (28L) incl. de verbindingsbuis (12) op de pedaalkrank (22) en de steunbuis (81) met de veerring (62), de onderlegplaatje (63) en de schroef (61).**

1. De voorgemonteerde unit bestaande uit de voetschaalbevestiging rechts (28R) en een verbindingsbuis (12R) aan de rechterzijde van het basisframe (45) leggen. (Let op! Rechts is vanuit de kijkrichting gezien, de rechterkant wanneer men op het apparaat staat en traint.

2. De verbindingsbuis (12R) op de as van de steunbuis (81) steken. Een onderlegplaatje (63) and veerring (62) op het schroef (34) aanbrengen. De schroef (20) opdraaien en stevig vastdraaien.

3. De houder voor de voetschalenbevestigings (28R) op de pedaalas (22R) steken en met de schroef (34), afstandstuk (82) en onderlegplaatje (35) vastschroeven.


4. De voetschaalbevestiging (28L) incl. alle noodzakelijke onderdelen op de linkerzijde van het apparaat monteren, precies zoals in hoofdstuk 1.-3. is beschreven.

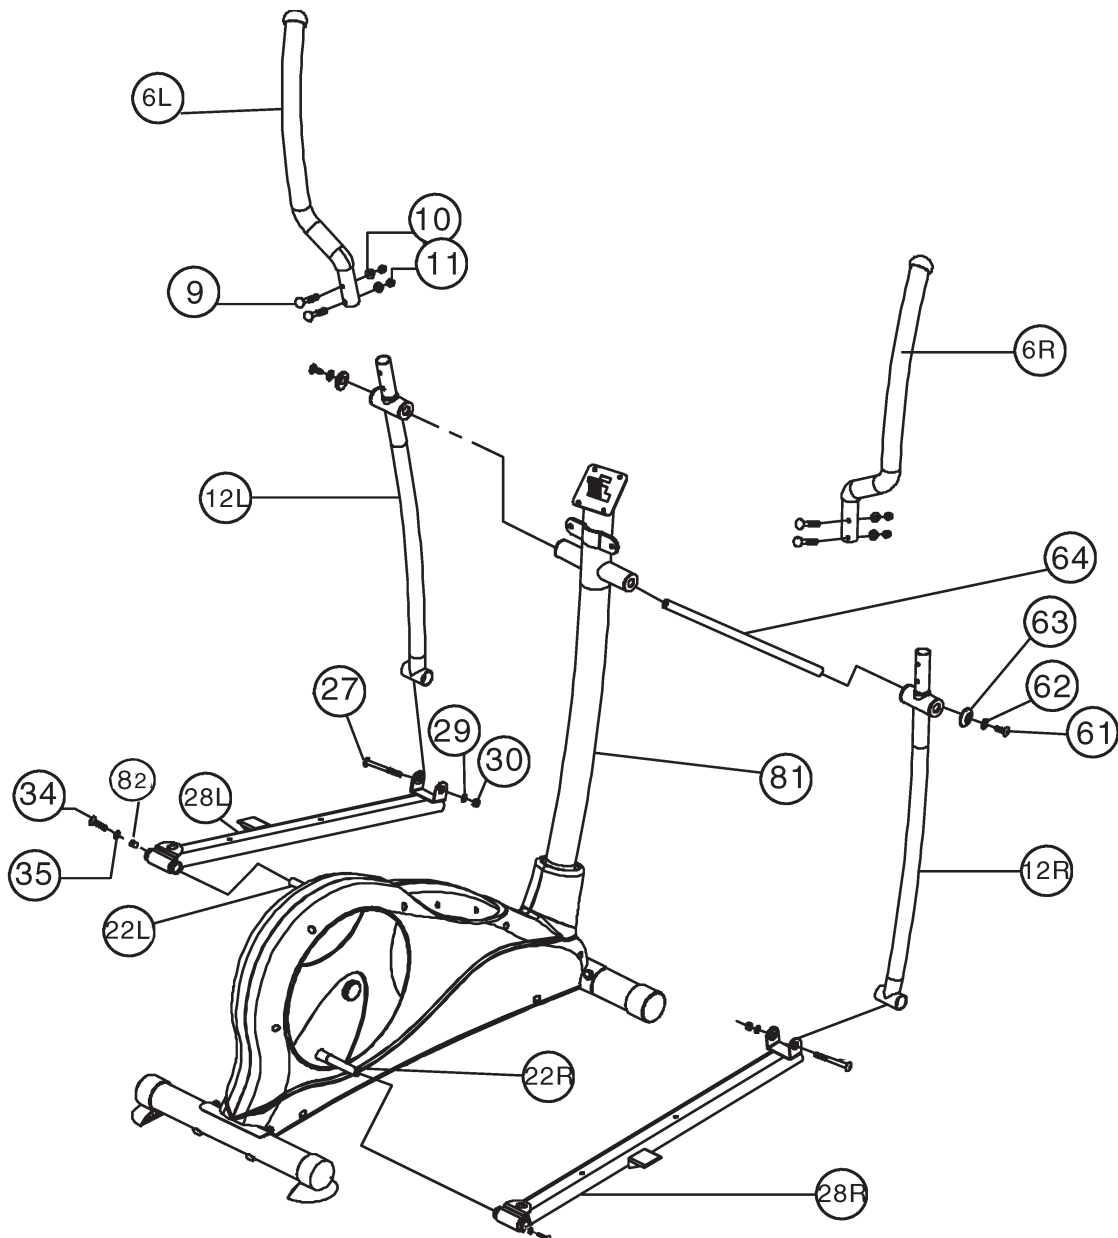

Stap 6:

Montage van de rechter voetschaal (17R) aan de rechter voetschaalbevestiging (28R) en de linker voetschaal (17L) aan de linker voetschaalbevestiging (28L) met behulp van de slotschroef (16), de onderlegplaatje (31), veerring (32) en de stergreepmoer (33) en de afdekking (14+15).


1. De rechter voetschaal (17R) op de bevestiging (28R) steken. De openingen in de delen zo uitlijnen dat ze precies boven elkaar liggen.
2. De bouten (16) door de openingen steken. Vanaf de andere kant een onderlegplaatje (31), de veering (32) aanbrengen en een stergreepmoer (33) insteken en stevig vastdraaien.
3. De linker voetschaal (17L), zoals onder 1 en 2 beschreven aan de bevestiging (28L) monteren. (Let op! Het onderscheid tussen de voetschalen rechts en links is aan de hand van de randen aan de lange zijden van de voetschalen mogelijk. De hoge randen van de voetschalen (17R) en (17L) moet steeds naar binnen (naar basisframe (45) toe) zijn uitgelijnd).
4. Schroeft u de afdekking (14) middels de schroeven (60) op het verbodingsbuisen (12) vast.
5. Schroeft u de afdekking (15) middels de schroeven (46) op het voetschaalbevestiging (28) vast.

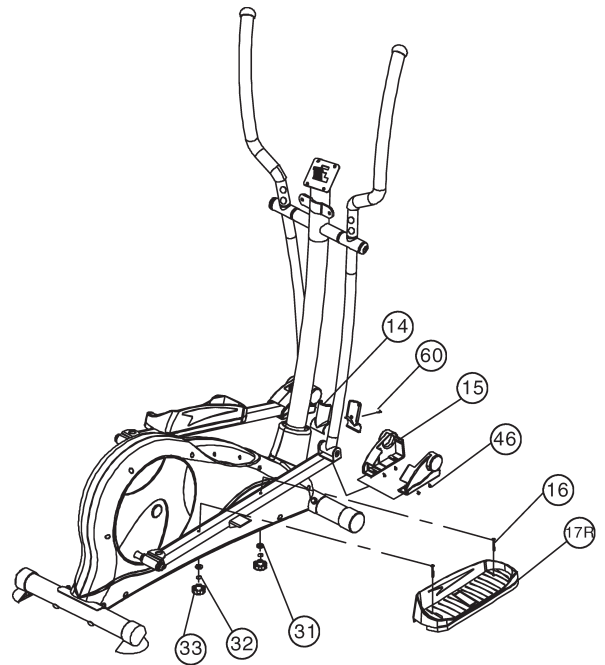

Stap 7:

Montage van het handgreep (5) en van de computer (1).

1. Neemt u de computer (1) en steekt u de verbodingskabel (78) in de achterkant van de computer (1).
2. U schroeft de computer (1) op de computerhouder aan het steunbus (81) middels de schroeven (26) vast, zonder de kabel daarbij de beschadigen.
3. Steekt vervolgens de polsslagkabel (3) in de vanzelfsprekende ontvanger aan de achterzijde van de computer (1).
4. Breng de handgreep (5) naar de steunbuis (81) zodat de gaten in één lijn liggen. Voorzie de bouten (66) van een onderlegplaatje (29), steek ze door de gaten en ver vast de handgreep (5).

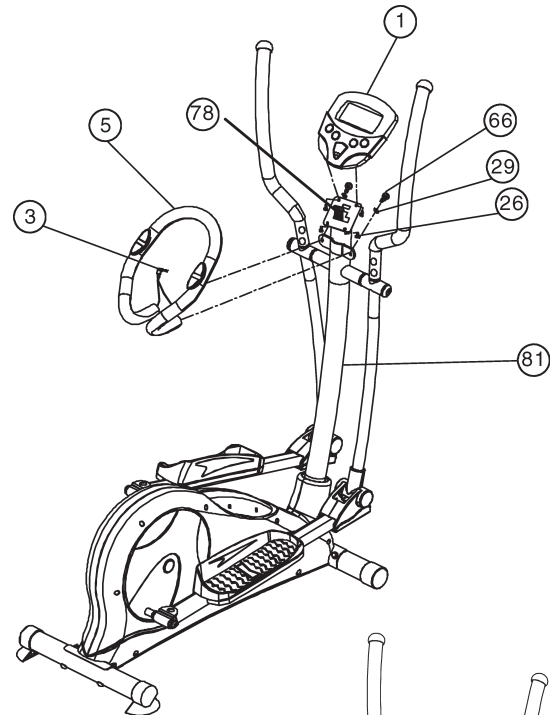

Stap 8:

Aansluiting van het nettoestel

1. Steek de stekker van het nettoestel (87) in de desbetreffende bus op het achterste uiteinden van de bekleding.
2. Steek daarna het nettoestel (87) in een contactdoos (230V/50Hz).

Stap 9:


Controle:

1. Alle schroef- en stekkerverbindingen op een correcte montage en juiste werking controleren. Daarmee is de montage beëindigd.


2. Wanneer alles in orde is, met lichte weerstandsinstellingen vertrouwd raken met het apparaat en de individuele instellingen vastzetten.

Opmerking:

De gereedschapsset en de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig bewaren, omdat u ze wellicht later voor een reparatie of het bestellen van reserveonderdelen nodig heeft.

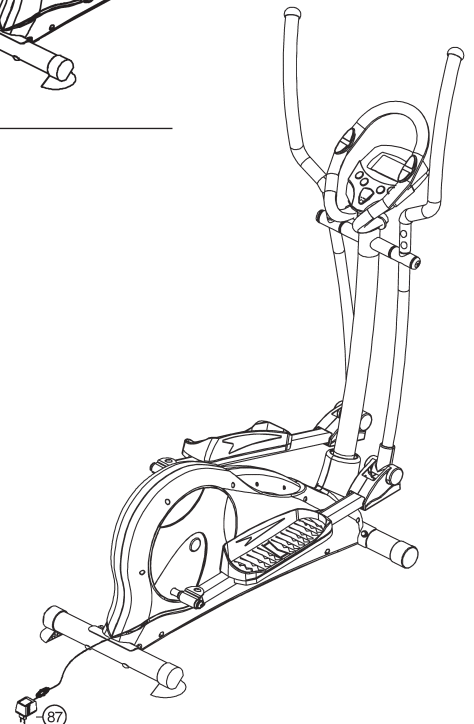

TRAININGSCOMPUTER

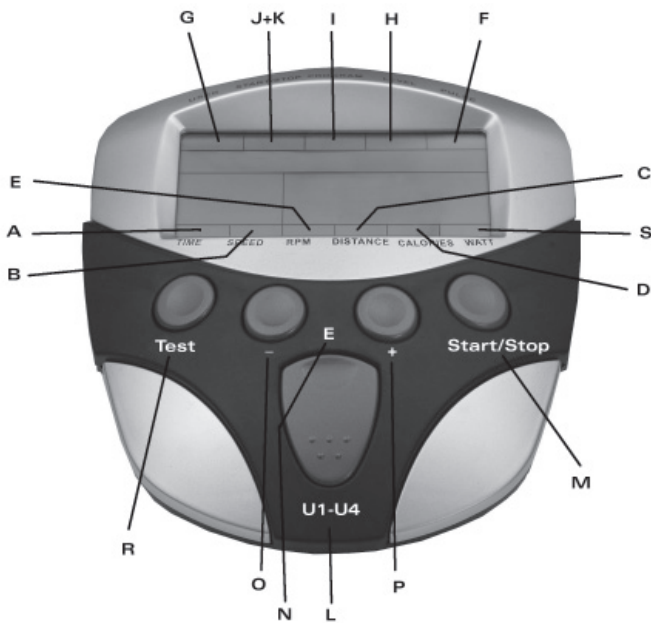

- A Tijd
- B Speed (snelheid) / km/uur
- C Afstand
- D KJoule
- E t/min = pedaalomwentelingen
- F Polsslag
- G U1 - U4
- H Niveau = remweerstand
- I Programmanummer
- J Display „Stop“
- K Display „Start“
- L U1 - U4 toets
- M Toets „Start – stop“
- N Invoer- en bevestigingstoets
- O Toets „-“
- P Toets „+“
- R Toets „Fitness“
- S Watt

Computerhandleiding voor 98253

De computer van uw ERGOMETER is uitermate gebruiksvriendelijk. Doordat al de functies tegelijkertijd weer te geven, komt een omslachtig heen en weer wisselen van de ene naar de andere functie weg te vallen en wordt u steeds in één oogopslag over het verloop van uw training geïnformeerd.

Bij dit toestel betreft het een toerentalonafhankelijk apparaat . Om een door u gewenst Prestatievermogen te laten opleveren, regelt de computer de rem onafhankelijk van de trapfrequentie.

Inschakelen:

1) Steek de aansluitstekker in de adapteraansluitbus aan het toestel. En signaal weerklinkt – al de LCD-displaysegmenten verschijnen 2 seconden lang en worden op 00 gezet.

Of

2) De netstekker is reeds in het stopcontact / apparaat werd automatisch uitgeschakeld. Door een willekeurige toets in te drukken – of bij minstens één pedaalomwenteling – wordt de computer zelfstandig ingeschakeld.

Uitschakelen:

Zodra het toestel langer dan ca. 4 minuten niet meer bediend wordt, wordt de computer zelfstandig uitgeschakeld.

Nadat de training beëindigd werd, netstekker uittrekken.

• Toetsen

In totaal 6 toetsen: START/STOP (S), INVOER (E), FUNCTIE (U1 - U4), OMHOOG (+), OMLAAG (-), en TEST (Test).

„S“: start van de training of onderbreking van de training in het gekozen programma. In de modus „STOP“ is het STOP-display J verlicht. **De computer begint pas te tellen wanneer voordien de toets „S“ ingedrukt werd. Indien de toets „S“ langer dan 3 seconden ingedrukt wordt, worden al de waarden op 00:00 terug naar de oorspronkelijke stand gebracht.**

„E“: met de invoer- en bevestigingstoets (N) gaat men van het ene naar het andere invoerveld over. De telkens opgeroepen functie knippert. Met de +/- toets O + P voert u de waarden in en door de toets „E“ opnieuw in te drukken, worden deze bevestigd. Tegelijkertijd springt het knipperende display naar het volgende invoerveld.

„U1 - U4“: met deze toets kunt u uw (U1 - U4) noteren.

„Test“: met deze toets kunt u uw fitnesscijfer noteren.

„+“ en „-“: met de +/- toetsen wijzigt u de waarden – uitsluitend knipperende gegevens kunnen qua waarde gewijzigd worden.

• Displays

START: weergave van de modus „Start“. Al de beschikbare waarden worden weergegeven.

STOP: weergave van de modus „Stop“. Er kunnen vooraf bepaalde gegevens ingesteld worden.

PROGRAMMA : weergave van het ingestelde programma 1-13 (programma 1 – 7 = fitnessprogramma's; programma 8 (U1 - U4) = individuele gebruikersprogramma's); Programma 9 = wattprogramma; programma 10-12 = polsslagprogramma's

NIVEAU: weergave van de gekozen trapweerstand van niveau 1 – 16. Hoe groter het getal, hoe groter de weerstand.

Het bijbehorende balkdisplay heeft 8 balkjes ter beschikking. Ieder balkje omvat twee waarden (bijvoorbeeld: 3 balkjes vormen niveau 5 of 6). De exacte waarde kunt u in het display NIVEAU H terugvinden. Deze trapweerstand kan te allen tijde, in al de programma's, met de toetsen „+“ en „-“ gewijzigd worden.

GESLACHT: weergave van het vooraf ingevoerde geslacht „Mannelijk (M)/vrouwelijk (F)“ (voorafgaande invoer in het programma 13)

TIJD/GROOTTE/GEWICHT: voor de instelling / weergave van de tijd in minuten en seconden tot maximum


99:00 minuten. Voorkeuze in stappen van minuten / telling „Omhoog“ en „Omlaag“ in stappen van seconden. In de programma's 2 – 12 minimale vooraf in te voeren tijd 5 minuten. Ofwel kan TIJD **ofwel** kan AFSTAND vooraf ingevoerd worden – **beide samen gaat niet**. Invoer/weergave van de lichaamsgrootte en van het lichaamsgewicht uitsluitend in programma 13 beschikbaar.

t/min/SPEED/km/h: weergave van pedaalomwentelingen per minuut en snelheid in km/h.

AFSTAND/VET %: weergave en voorafgaande invoer voor de afstand. De voorafgaande invoer kan van 0 tot 999,0 km ingevoerd worden. De telling „Omhoog/omlaag“ gebeurt in stappen van 0,1 km. De afstand kan niet gelijktijdig met een tijd vooraf ingevoerd worden.

Weergave van het berekende lichaamsvetgehalte in % uitsluitend in het programma 13 beschikbaar.

KJOULE/WATT/BMR: door middel van de gemiddelde waarden berekent de computer de Joule, die in KJoule aangegeven worden. Om de bindende maateenheid voor energie „Joule“ in de algemeen gebruikelijke vermelding „Calorieën“ te berekenen, maakt u gebruik van de hierna volgende formule: **1 Joule = 0,239 cal, c.q. 1 cal = 4,186 J.** De Joules kunnen niet rechtstreeks ingevoerd worden omdat ze automatisch door de computer berekend worden. Der computer meet exact het ter gelegenheid van de training behaalde prestatievermogen. De weergave gebeurt in watt. **BMR** (Basal Metabolism Ratio) = basisomzet aan energie, die uw lichaam in rusttoestand verbruikt. Deze waarde wordt berekend op basis van een formule, die met vetgehalte, grootte, gewicht, leeftijd en geslacht rekening houdt (uitsluitend in het programma 13 beschikbaar).

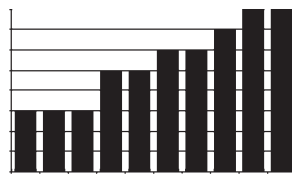

hogere balken=hogere trapweerstand
lagere balken= lagere trapweerstand
elk balkensegment houdt 2 waarden in

elke van de 10 tijdsbalken houdt 1/10 deel in van de opgegeven trainingstijd.

MAXIMALE LIMIET POLSSLAG/BMI/LEEFTIJD: beschikbaar in de programma's 1- 8 (niet in programma's 10-12). Zodra u uw leeftijd invoert, berekent de computer een waarschuwingsslagwaarde, die u in geen geval mag overschrijden (formule: $(220 - \text{leeftijd}) \times 0,85$). Wanneer deze waarde bereikt wordt, begint het display „Polsslag“ te knippen – u dient dan de snelheid of het belastingsniveau onmiddellijk te verlagen.

Beschikbaar in de programma's 10 – 12 : trainingsprogramma met 60% / 75% of 85% van uw MHF (maximale hartslagfrequentie). Na de invoer van uw leeftijd wordt uw MHF berekende en op basis daarvan met het respectievelijke percentage uitgerekend. Uw actuele polsslag wordt in het veld „F“ aangegeven. Invoer / weergave van uw leeftijd. Weergave van **BMI** (Body Mass Index) = lichaamsgewicht: lichaamsgr².

WEERGAVE VAN DE POLSSLAG/BODY TYP: hier wordt de actuele polsslag weergegeven. Handcontactmeting heeft voorrang op borstgordel-zender-meting. **Om de polsslagmeting te activeren, moet voordien steeds de toets „S“ ingedrukt worden.**

Aan de hand van het uitgerekende lichaamsvetgehalte wordt er tussen 9 verschillende lichaamstypes een onderscheid gemaakt:

- Type 1 vetgehalte 5%-9%;
- Type 2 vetgehalte 10%-14%;
- Type 3 vetgehalte 15%-19%;
- Type 4 vetgehalte 20%-24%;
- Type 5 vetgehalte 25%-29%;
- Type 6 vetgehalte 30%-34%;
- Type 7 vetgehalte 35%-39%;
- Type 8 vetgehalte 40%-44%;
- Type 9 vetgehalte 45%-49%

Weerstandsprofiel: de gewenste duur van de training kan binnen het bereik „A / TIJD“ vooraf ingesteld worden. Deze vooraf ingestelde tijd wordt door het systeem in 10 gedeeltelijke intervallen onderverdeeld. Ieder balkje op de tijdas (horizontaal) = 1/10 van de vooraf ingevoerde tijd, bijvoorbeeld: trainingstijd = 5 min = ieder balkje is 30 seconden, trainingstijd = 10 min = ieder balkje = 1 min.

Ieder van de 10 balkjes stemt overeen met een dergelijke tussentijd. Het telkens actuele tijdbalkje wordt gekenmerkt doordat het **KNIPPERT**. Indien er geen tijd vooraf ingevoerd werd, betekent ieder tijdbalkje 3 minuten training, d.w.z. na 3 minuten springt het knipperdisplay van balk 1 naar balk 2 enz. en dit tot in totaal 30 minuten. Indien het programma inmiddels met de toets „S“ gestopt wordt, blijft de tijd staan om van daaruit opnieuw verder te tellen nadat de toets „S“ opnieuw ingedrukt werd.

Trapweerstand: door middel van de + / - toets P+O kunt u steeds - in alle programma's - de trapweerstand aanpassen. De Wijziging kunt u op de balkhoogte en op het display NIVEAU H aflezen – hoe hoger het balkje, hoe hoger de weerstand en omgekeerd. Ieder balksegment staat voor twee waarden (bijvoorbeeld 3 segmenten staat voor niveau 5 en 6 of 7 Segmenten staat voor niveau 13 en 14). De gekozen waarde wordt door het display NIVEAU weergegeven. De wijziging heeft uitwerking op de actuele en de volgende tijdpositie. **De hoogte van het balkje geeft de belasting aan, geen terreinprofiel.**

Programmaprocedés worden op het display grafisch voorgesteld. Het verloop van de individuele programma's gebeurt in overeenstemming met de weergave van het balkdiagram in het displayveld, bijvoorbeeld programma 3 = berg + dal enz. (daarbij is de balkhoogte = weerstand, de tijd wordt over de balkbreedte verdeeld) • **Na programma-instelling onvoorwaardelijk toets „S“ indrukken wanneer er met de training gestart wordt. In het andere geval volgt er geen weergave van de polsslag, wattinstelling etc.**

In principe zijn al de vastgestelde en weergegeven waarden niet geschikt voor geneeskundige analyses.

A. Instelmogelijkheden van de programma's:

Programma's Instelling


- P1 - P7 Tijd, afstand, KJoule
- P8 Tijd, afstand, KJoule, 10 gedeeltelijke intervallen
- P9 Tijd, afstand, Watt
- P10 - P12Tijd, afstand,, KJoule, leeftijd, maximale limit
- P13 Geslacht, grootte, gewicht, leeftijd

Displays in een overzicht:


Functie	Maximale displaywaarden	Instelmogelijkheid
Tijd	00:00 - 99:00 opwaarts 99:00 - 05:00 neerwaarts	Handmatig 01:00 – 99:00 Programma 05.00 – 99:00
Snelheid	0,0 - 99,9 km/h	Niet instelbaar
Afstand	0,1 - 999,0 km	1,0 km - 999km
t/min	15 - 999 tpm	Niet instelbaar
KJoule	0 – 9999 KJoule	Niet instelbaar
Watt	00 -999 watt	30 - 300 watt
Leeftijd	10 - 99 jaar	10 - 99 jaar
Polsslag	40- 240 slagen	60 - 220 slagen
BMI	1 - 99,99	Niet instelbaar
BMR	1 – 9999 Kcal	Niet instelbaar
Vet %	5% - 50%	Niet instelbaar
Lichaamstype	1 - 9	Niet instelbaar
Fitnesscijfer	F 1,0 – F 6,0	Niet instelbaar

A. Programmakeuze:


Programma 1 (handmatig)

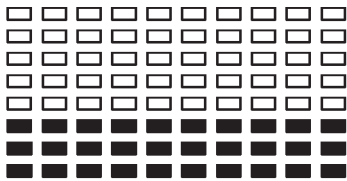


Programma 2 (omhoog - omlaag)

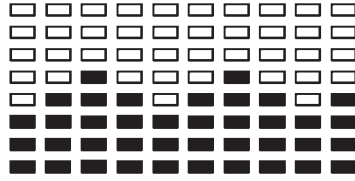


Programma 3 (dal)

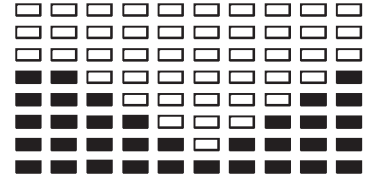


Programma 4 (fitness)

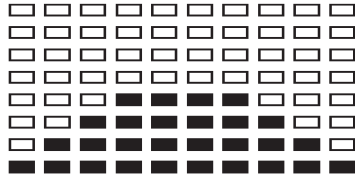


Programma 5 (platform)

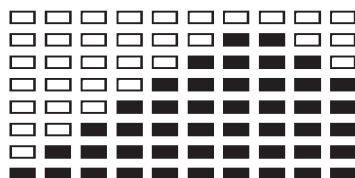


Programma 6 (berg)

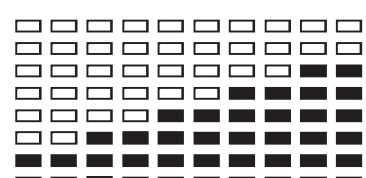


Programma 7 (interval)

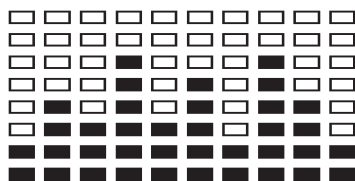


Programma 8 (gebruiker U1 - U4)

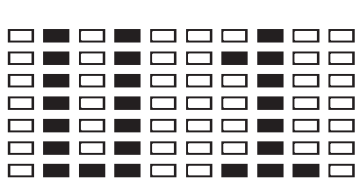


Programma 9
(watt-toerentalonafhankelijk)

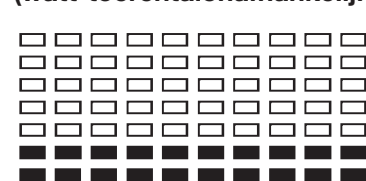


Programma 10 (60% max. polsslag)

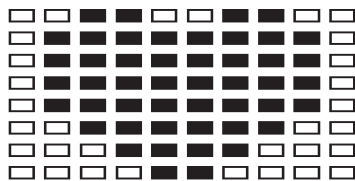


Programma 11 (75% max. polsslag)

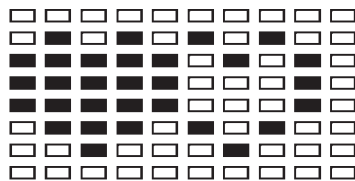

Programma 12 (85% max. polsslag)

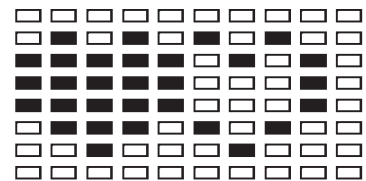

Programma 13 (lichaamsvet)

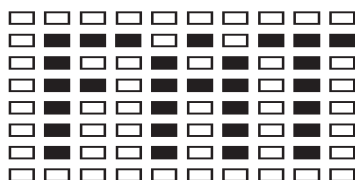

Programma 1: *handmatig*

Dit programma komt overeen met de functies van een normale hometrainer. Zo worden hier de tijd, de snelheid/t/min, de afstand, de watt/Kjoule, de actuele polsslag en de waarschuwingopolsslag permanent in het displayveld weergegeven. Door middel van de toetsen „+“ en „-“ kan de trapweerstand handmatig ingesteld worden.

Alle waarden kunnen met de hand bediend worden – **er volgt geen automatische regeling.**

Programma's 2 -7: *fitness*

Hier zijn er verschillende trainingsprogramma's vooraf ingevoerd. Bij de keuze van één van deze programma's volgt er een automatisch programmaprocedé, dat verschillende intervallen omvat. De verdeling gebeurt in moeilijkheidsniveaus en in tijdintervallen. U kunt echter steeds op het programma beroep doen om trapweerstand of tijdverloop te wijzigen. Bovendien volgt er een overeenkomstige balkweergave in het displayveld.

Programma 8 (U1-U4): *individuele trainingsprogramma*

Programma 9: *wattprogramma*

Hier kunt u uw individuele wattvermelding invoeren. Binnen een bepaalde tolerantiezone wordt de trapweerstand automatisch – **onafhankelijk** van de trapfrequentie door de computer bijgesteld zodat u zich steeds in de vooraf ingevoerde zone bevindt.

Programma 10 - 12:

Hier berekent de computer na de invoer van uw leeftijd zelfstandig uw maximale hartslagfrequentie en afhankelijk van het programma de corresponderende - op 60% / 75% of 85% - aangepaste beoogde frequentie van de training. Deze gewenste waarde wordt weergegeven. De trapweerstand wordt automatisch door de computer bijgesteld om bij deze beoogde frequentie te blijven.

Programma 13: *uw persoonlijk profiel*

Hier berekent de computer na de invoer van uw persoonlijke gegevens zoals geslacht / grootte / gewicht en leeftijd uw waarden voor de BMI, BMR, lichaamsvetgehalte en lichaamstype. U hebt de mogelijkheid om de berekening voor twee verschillende personen door te voeren. Het resultaat wordt weergegeven.

POLSSLAGMETING:

1. Handpulsmeting:

In het linkse en rechtse stuurgedeelte is telkens een metalen contactplaat, de voelers, voorzien. Verbind de kabel met de aansluiting 3 op de computer. Gelieve erop te letten dat steeds beide handpalmen **gelijktijdig** met normale kracht op de voelers liggen. Zodra er een polsslag volgt, knippert er een hart naast het polsslagdisplay F.

(De handpulsmeting dient slechts ter oriëntatie omdat het door beweging, wrijving, zweet etc. tot afwijkingen van de effectieve polsslag kan komen. Bij een klein aantal personen kan het tot foutieve functies van de handpulsmeting komen.)

Indien u moeilijkheden met de handpulsmeting ondervindt, raden wij het gebruik van een cardioborstgordel aan.

2. Cardiopolsslagmeting:

In de handel zijn zogeheten cardiopolsslagmeters verkrijgbaar, die uit een zenderborstgordel en een armbandhorloge-ontvanger bestaan.

Toets „START“ beslist indrukken, anders volgt er geen polsslagmeting.

FITNESSCIJFER / FUNCTIE „ONTSPANNINGSPOLSSLAG“

Uw ergometer biedt de mogelijkheid, een evaluatie van uw individuele fitness in de vorm van een „fitnesscijfer“ door te voeren.

Het meetprincipe is gebaseerd op het feit dat bij gezonde, goed getrainde personen de polsslagfrequentie binnen een bepaalde tijdspanne na de training sneller daalt dan bij gezonde, minder goed getrainde personen. Voor de vaststelling van de fitnessstoestand wordt er daarom op het verschil van de polsslagfrequentie op het einde van de training (beginpolsslag) en één minuut na het einde van de training (eindpolsslag) beroep gedaan.

Start deze functie pas wanneer u een tijdje getraind hebt. Vóór het begin van de functie „Ontspanningspolsslag“ moet u uw actuele polsslagfrequentie laten weergeven doordat u uw handen op de handpulsvoelers legt of met cardioborstgordel traint.

1. Druk de toets „Test“ in en leg daarna beide handen voor de polsslagmeting tegen de voelers.

2. De computer gaat over naar de modus „STOP“, in het midden van het display wordt er een groot hartsymbool weergegeven en de automatische meting „Ontspanningspolsslag“ wordt geïntroduceerd.

3. De tijd, die op het display begint, wordt 0:60 aan achteruit geteld

4. Na verloop van één minuut is de tijd terug naar 0:00 gegaan en weerklinkt er een signaalgeluid. De motor keert terug. In het veld F „Polsslag“ wordt de eindpolsslag op het tijdstip 0:00 aangegeven. U kunt nu uw handen van de polsslagvoelers verwijderen. Na een aantal seconden verschijnt in het midden van het display uw fitnesscijfer van **F 1,0 - F 6,0** (systeem met schoolcijfers).

5. Om verder te trainen, drukt u de START-toets M in.

Trainingshandleiding

De onderstaande factoren moeten in acht worden genomen bij het bepalen van de benodigde training voor het bereiken van een merkbare verbetering van uw figuur en gezondheid:

1. Intensiteit:

De mate van lichamelijke belasting bij de training moet de normale belasting overschrijden, zonder dat u daarbij buiten adem en/of uitgeput raakt. De hartslag kan een geschikte richtwaarde voor een effectieve training zijn. Tijdens de training moet deze tussen de 70% en 85% van de maximale hartslag liggen (zie de tabel en formule om deze te bepalen en te berekenen).

Tijdens de eerste weken moet de hartslag tijdens de training in het laagste deel hiervan, rond 70% van de maximale hartslag liggen. In de loop van de daaropvolgende weken en maanden zou de hartslag langzaam tot de bovengrens van 85% van de maximale hartslag moeten stijgen. Hoe beter de conditie van degene die traint is, des te meer moet het trainingsniveau stijgen om tussen de 70% tot 85% van de maximale hartslag te komen. Dit kan worden bereikt door langer te trainen en/of door de moeilijkheidsgraad te verhogen.

Wanneer de hartslag niet op het display wordt weergegeven of wanneer u voor de zekerheid uw hartslag wilt controleren, omdat deze door eventuele gebruiksfouten enz. onjuist weergegeven kan zijn, kunt u het volgende doen:

De hartslag op de gebruikelijke wijze meten (bijv. de pols voelen en het aantal slagen per minuut tellen).

De hartslag met een geschikt en geïk meetapparaat meten (verkrijgbaar bij gezondheidsinstellingen)

2. Frequentie:

De meeste experts adviseren een gezondheidsbewust dieet, dat op uw trainingsdoel moet worden afgestemd en drie tot vijf maal per week een lichamelijke training. Een normale volwassene moet tweemaal per week trainen om zijn huidige conditie te behouden. Om zijn conditie te verbeteren en zijn lichaamsgewicht te veranderen moet hij minimaal driemaal per week trainen. Natuurlijk is de ideale trainingsfrequentie vijf maal per week.

3. Planning van de training


Iedere trainingssessie moet uit drie fasen bestaan: een "warming-up", een "trainingsfase" en een "cooling down". In de "warming-up" moet de lichaamstemperatuur en de zuurstoftoevoer langzaam toenemen. Dit kan worden bereikt door vijf tot tien minuten lang gymnastiekoefeningen te doen.

Daarna moet de eigenlijke training ("trainingsfase") beginnen. De trainingsbelasting moet de eerste minuten laag zijn en dan gedurende een periode van 15 tot 30 minuten zo toenemen, dat de hartslag zich tussen de 70% en 85% van de maximale hartslag bevindt.

Om de bloedsomloop na de "trainingsfase" te ondersteunen en om spierpijn of verrekte spieren te voorkomen, moet de trainingsfase door een "cooling down" worden gevolgd. Hierbij moeten vijf tot tien minuten lang stretchoefeningen en/of lichte gymnastiekoefeningen worden gedaan.

4. Motivatie

De sleutel tot een succesvol programma is een regelmatige training. U kunt het beste een vaste tijd en plaats per trainingsdag vaststellen en u ook geestelijk op de training voorbereiden. Train alleen met een goed humeur

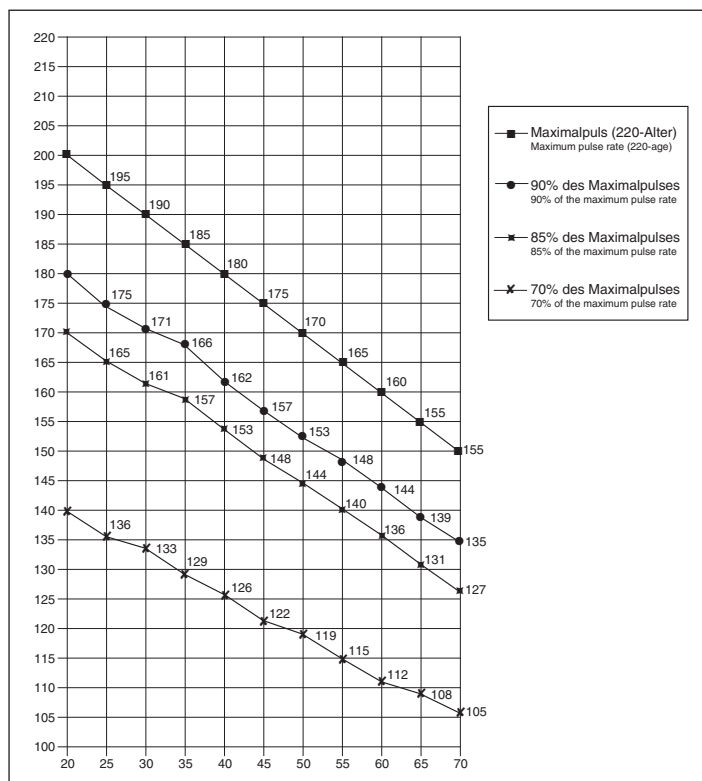

Berekeningsformules: Maximale hartslag (220 - leeftijd) = 220 - leeftijd
90% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,9
85% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,85
70% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,7

Обзор содержания

1. Важные рекомендации и указания по безопасности	стр. 47
2. Обзор отдельных деталей	стр. 3
3. Спецификация	стр. 48 - 49
4. Руководство по сборке с отдельными иллюстрациями	стр. 50 - 52
5. Руководство по использованию компьютера	стр. 53 - 56
6. Руководство по тренировкам	стр. 57

Уважаемые покупательницы и покупатели!

Поздравляем Вас с покупкой тренировочного снаряжения для домашних занятий спортом и желаем Вам самых приятных впечатлений.

Следуйте, пожалуйста, указаниям и инструкциям нашего руководства по монтажу и эксплуатации.

Если у Вас возникнут какие-нибудь вопросы, то Вы можете в любое время без стеснения обращаться к нам.

С уважением, Ваш Кристофайт Шпорт ГмбХ

Важные рекомендации и указания по безопасности

Наши изделия принципиально подвергаются испытаниям со стороны TÜV-GS и тем самым отвечают актуальному, самому высокому стандарту безопасности. Однако этот факт не освобождает от обязанности строго соблюдать приведенные ниже принципиальные указания.

1. Монтировать тренажер в точном соответствии с монтажной инструкцией и использовать только те относящиеся к тренажеру детали, которые приложены для монтажа тренажера и указаны в спецификации. Перед проведением монтажа проверить комплектность поставки на основании накладной и комплектность содержимого картонной коробки-упаковки на основании спецификации, приведенной в руководстве по монтажу и эксплуатации.

2. Перед первым использованием и через регулярные интервалы времени проверять прочность посадки всех винтов, гаек и прочих соединений с тем, чтобы обеспечить надежное эксплуатационное состояние тренажера.

3. Разместить тренажер в сухом, ровном месте и предохранить его от влаги и сырости. Скомпенсировать неровности пола за счет соответствующих мер, осуществляемых на полу, и предусмотренных для этого, юстируемых деталей тренажера, если они есть на данном тренажере. Исключить контакт с влагой и сыростью.

4. Если следует защитить место размещения тренажера в особенности от продавливания, загрязнения и тому подобного, подложить под тренажер подходящую, нескользящую прокладку (например, резиновый коврик, деревянную плиту или т. п.).

5. Перед тренировкой удалить все предметы в радиусе 2 метров вокруг тренажера.

6. Для очистки тренажера нельзя пользоваться агрессивными очистными средствами, а для монтажа и возможного ремонта использовать только поставленный вместе с ним или подходящий собственный инструмент.

Удалить с тренажера следы пота сразу же после окончания тренировки.

7. Неквалифицированная и чрезмерная тренировка может причинить вред здоровью. Поэтому перед тем, как приступить к целенаправленной тренировке, проконсультироваться с соответствующим врачом. Он может определить, каким максимальным нагрузкам (пульс, ватт, продолжительность тренировки и т. д.) разрешается подвергаться, и дать точную информацию о правильном положении тела во время тренировки, о целях тренировки и о питании. Запрещается тренироваться после обильной еды.

8. Тренироваться на тренажере только тогда, когда он работает безупречно. Для возможного ремонта использовать только оригинальные запасные части.

9. Настраивая регулируемые детали, следить за правильным положением или, соотв., учитывать помеченную максимальную позицию настройки и обеспечивать надлежащую фиксацию заново настроенного положения.

10. Если в руководстве не указано иного то тренажером может пользоваться только один человек.

11. Необходимо носить тренировочную одежду и обувь, которые подходят для оздоровительной тренировки на тренажере. Одежда должна такой, чтобы по своей форме (например, длине) она не могла зацепиться во время тренировки. Следует подбирать тренировочную обувь, которая подходит к тренажеру, обеспечивает устойчивость для ног и имеет нескользящую подошву.

12. Если возникнут головокружение, тошнота, боли в груди и другие аномальные симптомы, прервать тренировку и обратиться к соответствующему врачу.

13. Следует принципиально учесть, что спортивные снаряды - не игрушки. Поэтому их разрешается использовать только в соответствии с назначением и лицами, которые располагают соответствующей информацией и которые прошли соответствующий инструктаж.

14. Таким лицам как дети, инвалиды и люди с увечьями следует пользоваться тренажером только в присутствии еще одного человека, который может оказать помощь и дать руководящие указания. Исключить возможность использования тренажера детьми без надзора, приняв соответствующие меры.

15. Следить за тем, чтобы тренирующиеся и другие лица никогда не попадали какими-либо частями своего тела в зону еще движущихся деталей или чтобы они не находились там.

16. В конце срока службы этот продукт не должен быть утилизирован в домашние отходы, а должен быть отдан на сборный пункт утилизации использованных электрических и электронных приборов. На это указывает символ на продукте, на инструкции по эксплуатации или на упаковке.

Все материалы могут быть снова использованы согласно маркировке. При повторном использовании, вторичной переработке или других формах вторичного использования старых приборов Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

Пожалуйста, узнайте в коммунальном управлении адрес близлежащего сборного пункта утилизации.

17. Этот тренажер представляет собой спортивный снаряд, действующий в не зависимости от скорости вращения, т.е. его мощность устанавливается сервомотором.

18. Тренажер оборудован 16-ступенчатым регулятором сопротивления, обеспечивающим уменьшение или, соотв., увеличение тормозного сопротивления, а тем самым и нагрузки во время тренировки. При этом нажатием клавиши (-) приводит к уменьшению тормозного сопротивления, а тем самым и нагрузки во время тренировки. Нажатием клавиши (+) приводит к увеличению тормозного сопротивления, а тем самым и нагрузки во время тренировки.

19. Тренажер прошел испытания и сертификацию согласно нормам EN 957 -1 и -9 „H, A“. Допустимая максимальная нагрузка (= вес тела) установлена в 150 кг.

Спецификация - Список запасных частей EL5 № заказа 98253

Технические характеристики

По состоянию на 01.02.2007

Эргометр класса HA / EN 957-1/ 5 с высокой точностью индикации

Магнитная система нагружения
Электронная регулировка нагрузки с пульта компьютера, 16 уровней нагрузки
6 встроенных программ тренировки, 3 пульсозависимые программы
4 программы ручной установки, 1 программа определения процентного содержания жира
1 независимая от скорости вращения программа (регулировка сопротивления: 30 - 300 Вт с шагом 10 Вт)
Измерение пульса датчиками на рукоятках, 3 степени регулировки педалей, транспортировочные ролики впереди, блок питания, фитнес-тест
Компьютер с одновременной индикацией следующих параметров: время, скорость, дистанция, прикл. расход калорий, процентное содержание жира, частота вращения педалей, нагрузка в ваттах и пульс
Возможность задавать собственные параметры: время, дистанция и прикл. расход
Извещение о превышении заданных параметров
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Габаритные размеры: прикл. Д 140 x В 59 x В 171 см

Сняв упаковку, проверьте по списку, все ли детали на месте. Если все в порядке, то можно начинать сборку. Если какой-нибудь агрегат не в порядке или отсутствует, обращайтесь к нам:

Top-Sports Gilles GmbH

Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0

Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44

e-mail: info@christopeit-sport.com

№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ET-№
1	Компьютер		1	81	36-9825303-BT
2	Оболочка рукоятки		1	5	36-9825305-BT
3	Кабель сенсора измерения пульса		1	4	36-9825313-BT
4	Сенсора измерения пульса		2	5	36-9825314-BT
5	Рукоятка		1	81	33-9825305-SI
6 L	Рукоятка слева		1	12	33-9825306-SI
6R	Рукоятка справа		1	12	33-9825307-SI
7	Набалдашник		2	6	36-9825315-BT
8 L	Оболочка рукоятки		1	6 L	36-9825306-BT
8 R	Оболочка рукоятки		1	6 R	36-9825307-BT
9	Замковый болт с грибовидной головкой	M8x40	4	6+12	39-9955-CR
10	Подкладная шайба	8//19	14	9+24+80	39-9966-CR
11	Колпачковая гайка	M8	8	9+24	39-9900-CR
12	Соединительная труба		2	6+28	33-9825308-SI
13	Пластмассовый подшипник	10x26	4	12	36-9825346-BT
14	Обшивка		2	12	36-9825310-BT
15	Обшивка		2	28	36-9825311-BT
16	Замковый болт с грибовидной головкой	M6	4	17	39-10450
17 L	Фиксатор стопы слева		1	28 L	36-9825308-BT
17 R	Фиксатор стопы справа		1	28R	36-9825309-BT
18 L	Обшивка слева		1	1+18R	36-9825301-BT
18 R	Обшивка справа		1	1+18L	36-9825302-BT
19	Круглая заглушка		2	21	36-9825316-BT
20	Болт	M8x20	2	22	39-9886-CR
21	Круглая обшивка		2	22	36-9825304-BT
22L	Шатун педали слева		1	52	33-9825309-SI
22R	Шатун педали справа		1	52	33-9825310-SI
23	Концевой колпачок		2	25	36-9825317-BT
24	Замковый болт с грибовидной головкой	M8x75	4	25+73	39-10093-CR
25	Ножная труба впереди		1	45	33-9825302-SI
26	Болт	M5x12	4	1	36-9329712-BT
27	Болт	M10x78	2	12	39-10055-SW
28 L	Ножной рычаг слева		1	12L+22L	33-9825311-SI
28 R	Ножной рычаг справа		1	12R+22R	33-9825312-SI
29	Подкладная шайба	10//19	2	66	39-10206-CR
30	Гайка	M10	3	27	39-10021
31	Подкладная шайба	6//14	4	16	39-9863
32	Пружинная шайба	For M6	4	16	39-9865-SW
33	Грибковая гайка		4	16	36-9825318-BT
34	Болт	M8x 30	2	22	39-10095-CR
35	Подкладная шайба	8//24	2	34	39-10018-CR
36	Болт	M8 x 48	2	59	36-9329715-BT
37	Пластмассовый подшипник		4	59	36-9825319-BT
38	Подкладная шайба	8//16	2	36	39-9917-CR
39	Самоконтрящаяся гайка	M 8	2	36	39-9918-CR
40	Стопорное кольцо		2	52	36-9825320-BT
41	Болт	M10x40	1	45	39-10131

№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ET-№
42	Подшипник		4	41+52	36-9825321-BT
43	Промежуточное тело	10x17x25	1	41	36-9825322-BT
44	Гнездо для блока питания		1	74	36-9825323-BT
45	Основная рама		1		33-9825301-SI
46	Болт	5x10	9	15+47	39-9907
47	Сензор		1	45	36-9825324-BT
48	Болт	M5x15	4	45	39-9909-SW
49	Тросовая тяга		1	71+74	36-9825325-BT
50	Подкладная шайба	17//22	2	52	39-10135
51	Диск педального рычага		1	52	36-9825326-BT
52	Ось		1	42	33-9825313-SI
53	Болт	M8x15	3	51	39-9888
54	Болт	5x15	8	22	39-9851
55	Болт	M5x15	4	18	39-9903-SW
56	Болт	4,5x25	6	18	36-9825339-BT
57	Хромированная часть обшивки		1	18	36-9825312-BT
58	Болт	5x10	4	57	39-9907-SW
59	Крепление педального рычага		2	22+28	33-9825314-SI
60	Болт		2	14	36-9825338-BT
61	Болт	M8x20	2	64	39-10454
62	Пружинная шайба	for M8	2	61	39-9864-VC
63	Подкладная шайба	8,5//32	2	61	39-10166
64	Ось		1	81	33-9825315-SI
65	Пластмассовый подшипник	19x38	6	12+81	36-9825328-BT
66	Болт	M8 x 20	2	2	39-9886-CR
67	Гайка	3/8"	2	71	39-9820
68	Подкладная шайба	10//19	2	71	39-9989-CR
69	Натяжное устройство клинового ремня		2	71	39-10172
70	Плоский ремень		1	51+71	36-9825329-BT
71	Маховое колесо		1	45	36-9825330-BT
72 L	Концевой колпачок спереди слева		1	73	36-9825331-BT
72 R	Концевой колпачок спереди справа		1	73	36-9825332-BT
73	Ножная труба спереди		1	45	33-9825303-SI
74	Серводвигатель		1	45	36-9825333-BT
75	Компьютерный кабель для основной рамы		1	74+78	36-9825334-BT
76	Обшивка опорной трубы		1	45	36-9825335-BT
77	Резиновое кольцо		1	76	36-9825336-BT
78	Компьютерный кабель для опорной трубы		1	1+75	36-9825337-BT
79	Пружинная шайба	for M8	10	24+80	39-9864-VC
80	Болт	M8x20	6	81	39-9886-CR
81	Опорная труба		1	45	33-9825304-SI
82	Промежуточное тело		2	59	36-9825340-BT
83	Набор инструментов		1		36-9825341-BT
84	Коробка		1		36-9825342-BT
85	Наклейка на коробку		1		36-9825343-BT
86	Инструкция по монтажу		1		36-9825344-BT
87	Блок питания 6V=//1000mA		1	44	36-9825345-BT
88			1	51	36-9825506-BT
89	Болт	M5x25	2	8+45	39-10450-CR


Спецификация

Прежде чем Вы начнете производить монтаж, следует непременно обратить внимание на наши рекомендации и указания по технике безопасности

Шаг 1:

Монтаж передней ножной трубы (73) и задней ножной трубы (25) на Основную раму (45) с помощью замкового болта с грибовидной головкой (24), подкладных шайб 8//20 (10) и гаек М8 (11).


1. Положите болты (24), подкладные шайбы (10) пружинную шайбу (79) и гайки (11) рядом с передней и задней частями основной рамы (45).
2. Вложите ножные трубы (73) + (25) в отверстия в основной раме (47) таким образом, чтобы отверстия располагались друг над другом.
3. Вставьте по одному болту (24) в отверстия.
4. Наденьте на концы болтов (24) по одной подкладной шайбе (10) пружинную шайбу (79) и гайке(11) и крепко затяните.

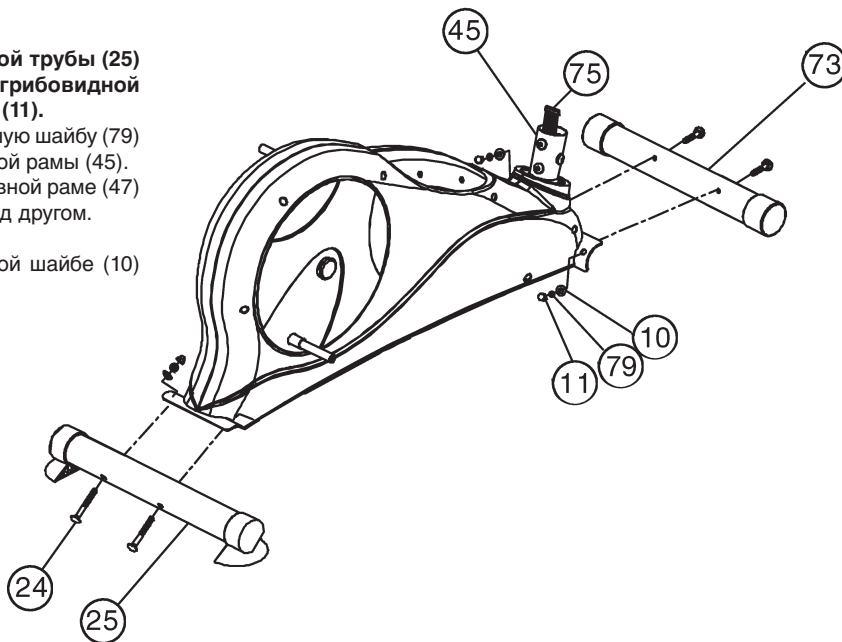

Шаг 2:

Соединение компьютерного кабеля (75) с компьютерным кабелем (78), монтаж обшивки опорной трубы (76) с резиновым кольцом (77) и монтаж опорной трубы (81) на основную раму (45) с помощью винтов с цилиндрической головкой с внутренней шестигранной гайкой М8х15 (80), подкладных шайб 8//16 (10) и пружинных шайб М8 (79).

1. Положите болты (80), подкладные шайбы (10) и пружинные шайбы (79) рядом с передней частью основной рамы (45).
2. Вставьте нижнюю часть опорной трубы (81) в основную раму (45), наденьте резиновое кольцо (77) и обшивку (76). Концы обоих компьютерных кабелей (75) и (78), выходящие из (45) и (81), соедините.
(Внимание! Выходящий из опорной трубы (81) конец компьютерного кабеля (78) не должен западать в трубу, т.к. он Вам еще понадобится при последующем монтаже). Также обратите внимание на то, чтобы при соединении труб компьютерные кабели не были зажаты.
3. Наденьте на каждый болт (80) пружинную шайбу (79) и подкладную шайбу (10). Вставьте болты (80) в отверстия и крепко затяните. Вставьте обшивку опорной трубы (76) с резиновым кольцом (77) на предусмотренное место на обшивке (18).

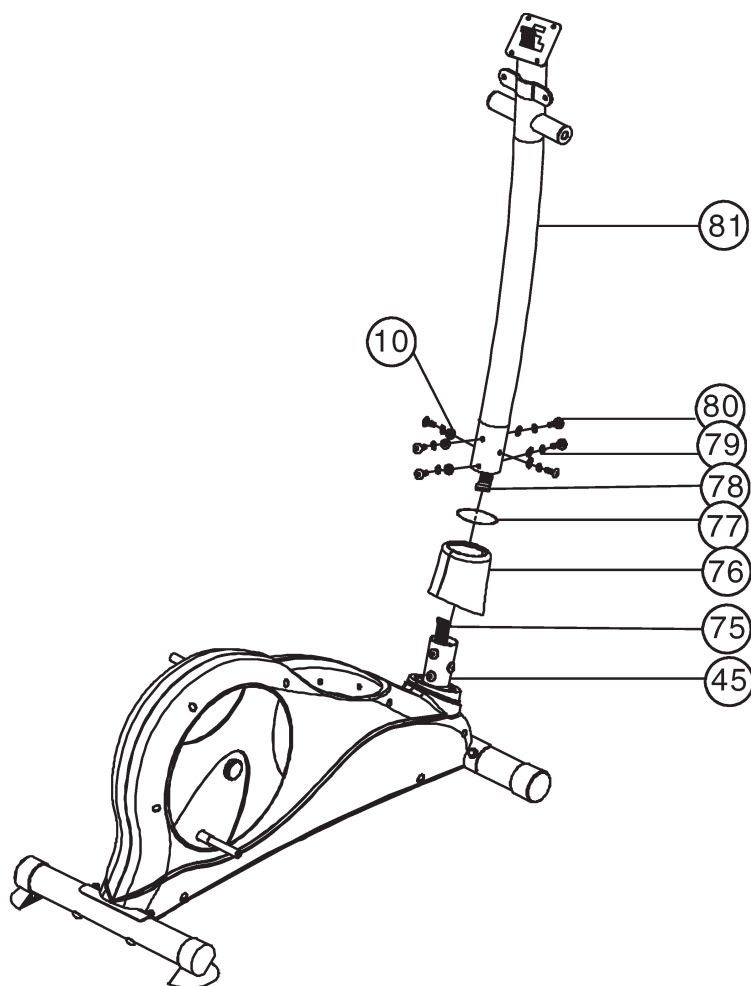

Шаг 3:

Монтаж рукояток (6) на соединительную трубу (12) с помощью болтов (9), подкладных шайб (10) и колпачковых гаек (11).

1. Вставьте рукоятки (6) на соединительные трубы (12) таким образом, чтобы отверстия располагались друг над другом. (Внимание! Рукоятки монтируются так, чтобы верхние части расходились от опорной трубы (81)).
2. Вставьте болты (9) в отверстия и с помощью подкладных шайб (10) и колпачковых гаек (11) крепко прикрутите рукоятки (6).

Шаг 4:


Монтаж ножных рычагов (28) на соединительную трубу (12) с помощью болтов (27), подкладных шайб (29) и колпачковых гаек (30).

1. Вставьте ножной рычаг (28R) на соединительную трубу (12R) таким образом, чтобы отверстия располагались друг над другом.
2. Вставьте болты (27) в отверстия и с помощью подкладных шайб (29) и колпачковых гаек (30) крепко прикрутите ножной рычаг (28R) к соединительной трубе (12R).
3. Смонтируйте левый ножной рычаг (28L) при помощи всех необходимых частей к левой стороне тренажера как описано выше в пунктах 1-2.

Шаг 5:

Монтаж правого ножного рычага (28R) и левого ножного рычага (28L) с соединительной трубой (12) на шатун педали (22) и на опорную трубу (81) с помощью Пружинная шайба (62), подкладных шайб (63) и болтов (61).


1. Правый ножной рычаг (28R) и правую соединительную трубу (12R) положите на правую сторону основной рамы (45). (Внимание! Правая сторона подразумевается из положения стоя на тренажере при тренировке.)
2. Вставьте правую соединительную трубу (12R) на ось опорной трубы (81). подкладную шайбу (63) и Пружинная шайба (62) надеть на болт (61) и крепко закрутить его.
3. Надеть правый ножной рычаг (28R) на правый шатун педали (22R) и прикрутить их к промежуточному телу (82) с помощью подкладной шайбы (35) и болтов (34).
4. Смонтируйте левый ножной рычаг (28L) при помощи всех необходимых частей к левой стороне тренажера как описано выше в пунктах 1-3.

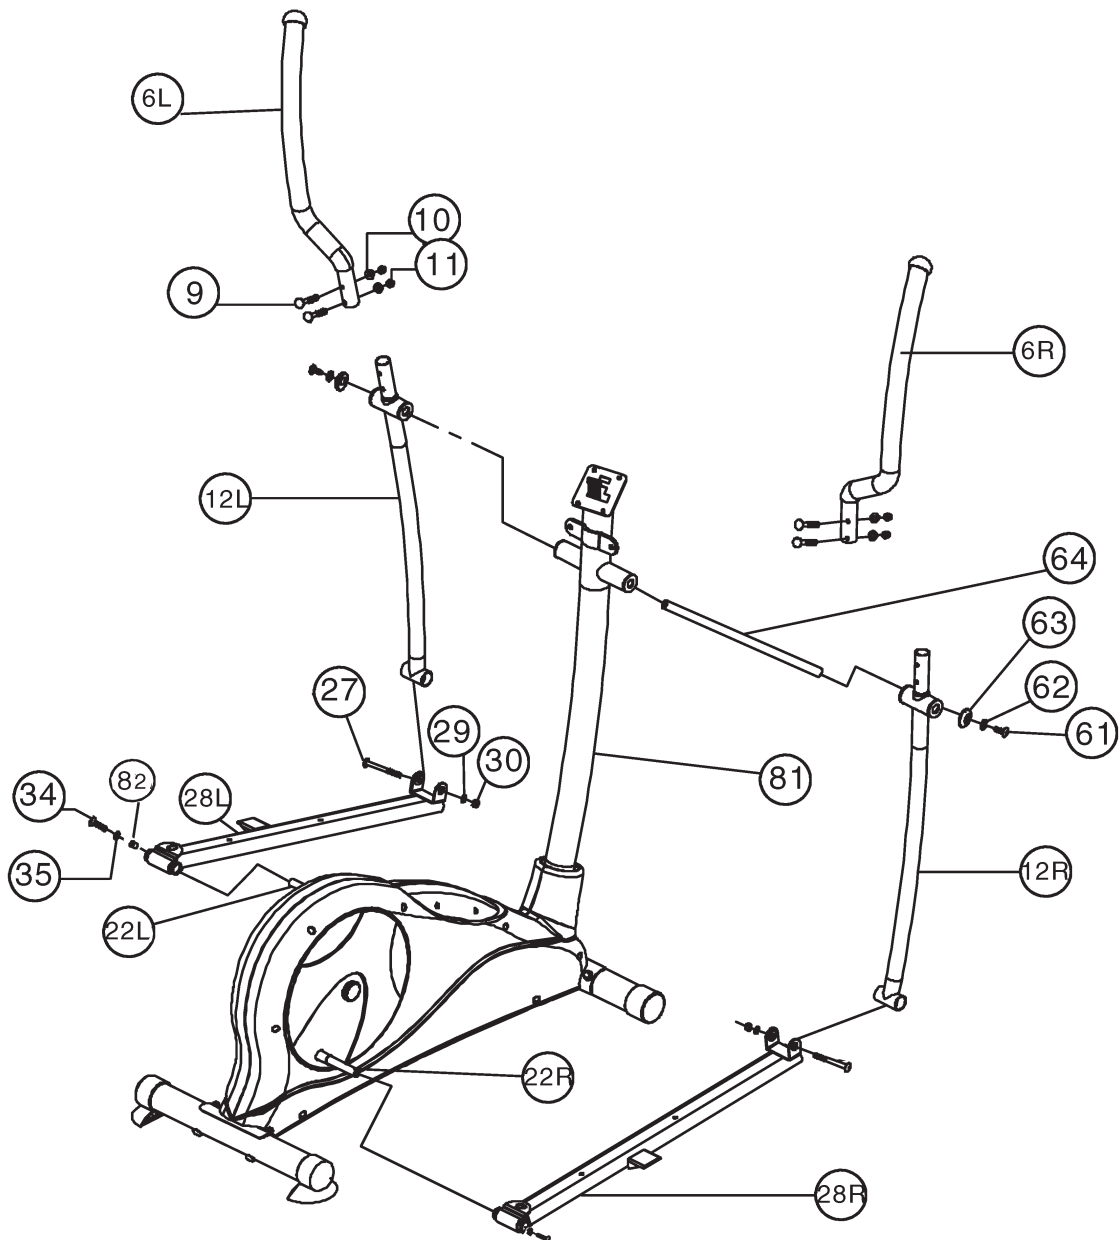

Шаг 6:

Монтаж правого фиксатора стопы (17R) на правый ножной рычаг (28R) и левого фиксатора стопы (17L) на левый ножной рычаг (28L) с помощью замкового болта (16), подкладных шайб (31), пружинных шайб (32), грибковых гаек (33) и обшивки (14+15).


1. Вставьте правый фиксатор стопы (17R) на правый ножной рычаг (28R) таким образом, чтобы отверстия располагались друг над другом.
2. Вставьте болты (16) сверху в отверстия. Наденьте с обратной стороны одну подкладную шайбу (31), одну пружинную шайбу (32), вставьте грибковую гайку (33) и крепко закрутите.
3. Смонтируйте левый фиксатор стопы (17L) на левый ножной рычаг (28L) как описано выше в пунктах 1-2.
(Внимание! Для различия правого и левого фиксатора стопы обратите внимание на высоту канта. Высокий кант должен быть с внутренней стороны, т.е. ближе к основной раме.)
4. Смонтируйте обшивку (15) с помощью болтов (46) на ножные рычаги (28).
5. Крепко прикрутите обшивку (14) с помощью болтов (60) на нижнюю часть соединительной трубы (12).

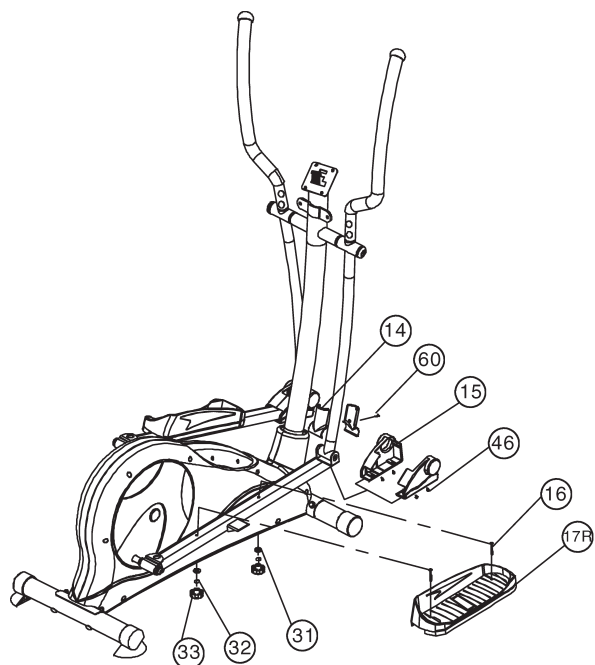

Шаг 7:

Монтаж компьютера (1) и рукоятки (5) на опорную трубу (81).

1. Возьмите компьютер (1) и вставьте в него с обратной стороны соединительный кабель (78).
2. Крепко прикрутите компьютер (1) к креплению для компьютера на опорной трубе (81) с помощью болтов (26). Обратите внимание на то, чтобы кабель не был зажат.
3. Вставьте кабель измерения пульса (3) в соответствующее гнездо на компьютере (1).
4. Вставьте на болты (66) одну подкладную шайбу (29) и крепко прикрутите рукоятку (5) к опорной трубе (81).

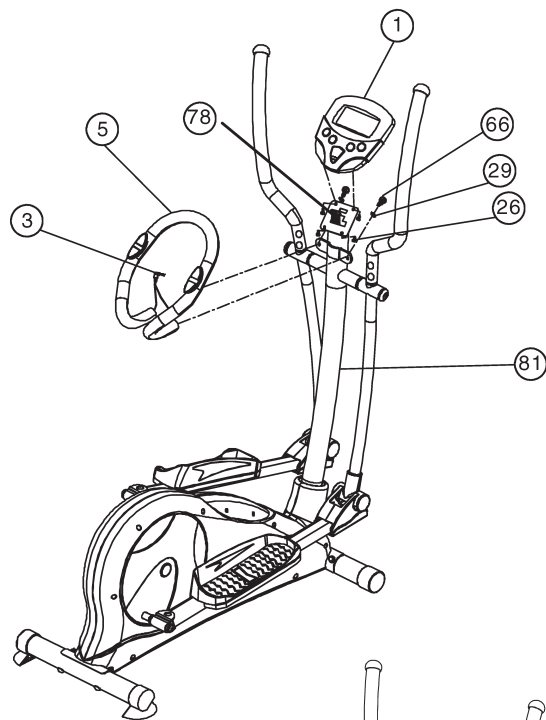

Шаг 8:

Подключение блока питания

1. Вставьте штекер блока питания (87) в соответствующее гнездо на конце обшивки.
2. После этого вставьте блок питания (87) в штепсельную розетку (230V/50Hz).


Шаг 9:

Контроль


1. Проверьте все соединения на правильность сборки и проведите проверку функциональности. При этом монтаж считается законченным.
2. Если все в порядке, проведите пробную тренировку при маленькой нагрузке, и индивидуально настройте тренажер.

Замечание:

Пожалуйста, сохраняйте набор инструментов для последующих возможных ремонтов и инструкцию по монтажу для возможных заказов запасных частей.

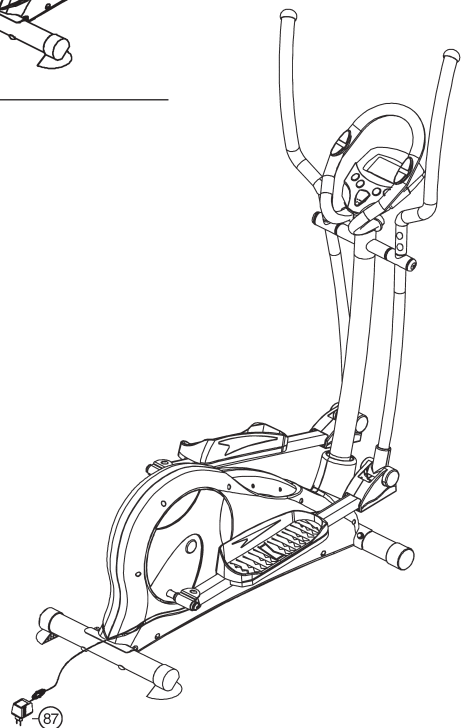

TRAININGSCOMPUTER

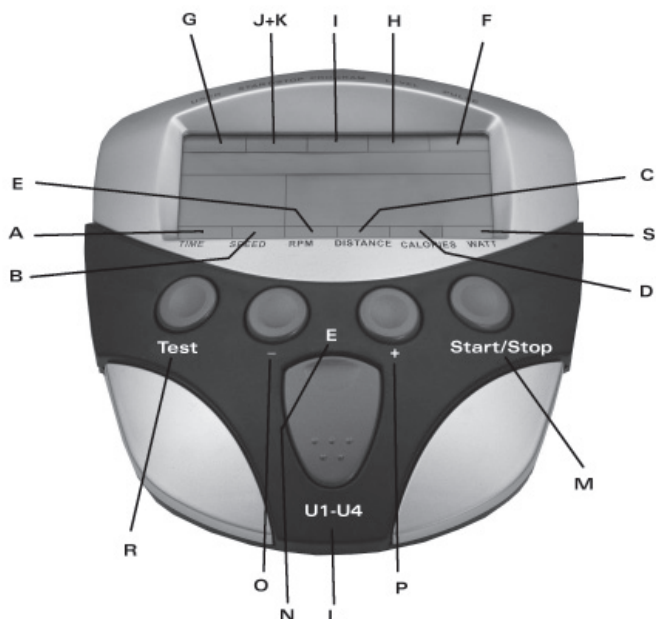

Компьютер

- A Время
- B скорость / Км/Час
- C Расстояние
- D Килоджоуль
- E Об/мин = Оборотам педалей/мин
- F пульс / тип тела
- G U1 - U4
- H Степень нагрузки = тормозная нагрузка
- I Номер программы
- J стоп указатель
- K старт указатель
- L клавиша (U1 - U4)
- M Старт-Стоп – кнопка (Start/Stop)
- N Кнопка ввода и подтверждения (E)
- O Кнопка (-)
- P Кнопка (+)
- R клавиша фитнес-теста (Test)
- S Ватт

Иструкция к компьютеру 98253

Компьютер вашего Эргометра очень удобен в обслуживании. Так как все функциональные данные одновременно выводятся на дисплей, исключается необходимость постоянного переключения и весь тренировочный процесс можно контролировать одним взглядом. Этот аппарат является аппаратом не зависящим от числа оборотов, Ваша желаемая нагрузка регулируется компьютером, который независимо от частоты вращения педалей управляет тормозом.

Включение:

- 1) Вставьте штекер блока питания в соответствующее гнездо на аппарате. Появится звуковой сигнал – все показатели на компьютере появятся на 2 сек и установятся на 00 или
- 2) Штекер уже вставлен / компьютер автоматически отключился. Посредством нажатия на любую кнопку – или оборота педалей – компьютер автоматически включается.

Выключение:

Компьютер отключается самостоятельно если более 4 Мин. Аппаратом не пользовались

После окончания тренировки необходимо вытащить штекер из гнезда.

• Клавиши

Всего 6 Клавиш: START(Старт)/STOP(Стоп) (S), EINGABE(Ввод) (E), (U1 - U4), AUF(Вверх) (+), AB(Вниз) (-), and TEST(Тест) (Test).

„S“: Старт или остановка тренировки в выбранной программе. В STOPP(Стоп)- модуле светится STOPP – индикация J. **Компьютер начинает считать только после нажатия кнопки „S“**

Если держать кнопку „S“ более 3 сек. нажатой все данные устанавливаются на нуль т.е. на начальную стадию.

„E“: при помощи вводной- и подтверждающей клавиши (N) производится перемещение в область следующей настраиваемой функции. Выбранная задаваемая функция мигает, после чего путем клавиш + (O) и -(P) введите необходимые данные и еще раз нажмите клавишу „E“ данные фиксируются. Одновременно начинает мигать следующее поле для введения данных

„U1- U4“: ВС помощью этой клавиши Вы можете устанавливать индивидуальные показатели пользователя (U1-U4).

„Test“: (Тест) при помощи этой клавиши можно определить вашу оценку фитнеса (тренированности)

„+“ и „-“ : Этими клавишами +/- вы можете изменять задаваемые величины (только при мигающей индикации).

• Индикаторы

START: Индикатор стартового модуля. Все имеющиеся данные показываются на дисплее.

STOP: Индикатор стоп модуля. Возможен ввод данных.

PROGRAMM : Индикатор установленной программы от 1-13. (прогр.. 1 – 7 = фитнес программа; Прогр. 8 = Индивидуальные программы) Прогр.. 9 = Ваттпрограмма; прогр.. 10-12 = Прогр. по пульсу)

STUFE : Индикатор выбранной ступени нагрузки от 1 – 16 . чем выше число тем выше нагрузка.

К нему относится штриховой индикатор который имеет 8 горизонтальных штрихов. Каждый штрих имеет две величины (к примеру: 3 штриха это уровень 5 или 6) точную величину можно считать в указателе (H) STUFE. Эту нагрузку можно в любое время изменить во всех программах с клавишами + и - .

ПОЛ: Указатель пола мужской (M) / женский (F). (Задается только в программе 13)

ZEIT,Время,TIME для установки времени в минутах и сек. до максимального 99:00 Мин. Ввод производится в минутах, счет вверх и вниз производится в секундах. В программах 2-12. Минимальное задаваемое время 5 мин. Задаваться может время **или** расстояние **только раздельно**

/GRЦЯЕ,Рост,HIGHT/GEWICHT,Вес,WIGHT:

Ввод/индикации роста и веса только в **программе 13.**

U/min,Об/мин/SPEED,Скорость/km/h, км/час: Указатель об/мин и скорость в км/час.

ENTFERNUNG,Расстояние: Ввод и указатель расстояния. Устанавливается от 0-999 км. Считывание производится в 0,1км. Расстояние и время не могут одновременно задаваться.

FETT %,Жир %: Указатель процентуальной величины жира в теле использование только в программе 13

KJOULE/WATT/BMR, КИЛОДЖОУЛЬ/ВАТТ/ BMR : В индикаторе указываются только килоджоули. Для пересчета **джоулей в калории** и обратно применяйте формулу: **1 джоуль = 0,239 калорий, или 1 калория = 4,186 дж.** Введение величин в джоулях невозможен потому как они автоматически высчитываются компьютером из Ваттов.

При помощи (F) клавиши можно переключать индикацию между **киловат** и **джоулями** и обратно компьютер точно фиксирует объем затраченной энергии в ватах.

BMR (в переводе с английского фундаментальное изменение обмена веществ) = Энергии расходуемой телом в неподвижном состоянии. Этот показатель рассчитывается по формуле которая включает в себя величины как Вес, Рост, Величину жира в теле, Возраст и Пол. (Только в программе 13)

PULSOBERGRENZE, Верхнее ограничение пульса/BMI/ALTER,Возраст: Имеется в программах **1-8** (нет в программах 10-12). После ввода возраста компьютер рассчитывает верхний допустимый для вашего возраста пульс(Формула: $(220 - \text{возраст}) \times 0,85$), который ни в коем случае нельзя переступить. При достижении этой величины начинает мигать индикатор пульса. Вам необходимо тогда немедленно уменьшить уровень нагрузки.

Предлагается в программах 10-12. В программе 10-12: Тренировочная программа с 60% / 75% или 85% вашей MНF(максимальной частотой сердца). После ввода вашего возраста рассчитывается ваше MНF которая для каждой программы пересчитывается в процентном отношении. Индикация актуального пульса производится в окошке „F“ Показатель Вашего возраста. С **BMI** (Указатель состояния фитнеса тела) = Вес тела : Рост


HEART RATE,Указатель пульса/BODY TYPE,Тип тела: Здесь показывается актуальный пульс. При этом предпочтение дается измерению путем ручных сенсоров а не измерениям при помощи грудного датчика. **Для активирования замера пульса нужно обязательно нажать (S)- клавишу.**

На основании рассчитанного процентуальной доли жира в теле можно подразделить 9 типов тела:

- Тип 1 Жировая часть 5%-9%;
- Тип 2 Жировая часть 10%-14%;
- Тип 3 Жировая часть 15%-19%;
- Тип 4 Жировая часть 20%-24%;
- Тип 5 Жировая часть 25%-29%;
- Тип 6 Жировая часть 30%-34%;
- Тип 7 Жировая часть 35%-39%;
- Тип 8 Жировая часть 40%-44%;
- Тип 9 Жировая часть 45%-49%

Соответствующему типу тела в программах 14 и 15 предлагаются соответствующие тренировочные программы

Профиль нагрузки: Желаемую продолжительность тренировки можно выставить в районе индикации А / Путем ввода **времени**. Это время делится системой в следующем порядке: каждая колонна на оси времени (горизонталь) = 1/10 задаваемого времени к примеру задано тренировочное время = 5 мин. = каждая колонка равна 30 сек., тренировочное время = 10 мин. = каждая колонка = 1 мин. Каждая из 10 колонок соответствует такому временному интервалу. Путем **мигания** колонки виден отрезок времени. Если время не задается то каждая колонка равна 3 мин. тренировки после чего мигание переходит с колонки 1 на колонку 2 ит.д. до 30 мин. При остановке программы клавишей „S“ - останавливается отсчет времени при повторном нажатии клавиши (S)- время отсчитывается дальше с места где было остановлено. Высота колонок = Нагрузке

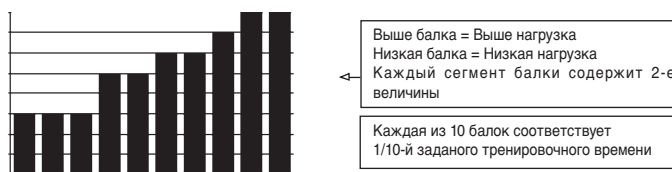

Tretwiderstand/Нагрузка : При помощи клавиш + / - вы можете во всех программах установить оптимальную нагрузку.

Изменение видно по высоте колонок и в индикации (H) STUFE – чем выше колонки тем выше нагрузка. К каждому сегменту колонки относятся две величины (К примеру. 3 сегмент соответствует ступени 5 и 6, или сегмент 7 соответствует ступени 13 и 14) выбранная величина видна в индикаторе STUFE . Изменения влияют на действующую и последующие позиции времени. **Высота колонок указывает величину нагрузки но не профиль дороги.**

Прохождение программы показывается на дисплее графически. Каждая программа протекает по указанной схеме на дисплее. После настройки программы обязательно перед началом тренировки нажать клавишу „S“ – **в противном случае не будет показываться частота пульса, ваты ит.д.**

Все рассчитанные и указываемые величины нельзя применять в медицинских целях и служат только для контроля


Вводимые величины по программам

Программа	Показатель
P1-P7	Время, Дистанция, Калории
P8	Время, Дистанция, Калории, 10 интервалов
P9	Время, Дистанция, Ватт
P10-P12	Время, Дистанция, Калории, Возраст, макс. пульс
P13	Пол, Вес, Рост, Возраст

Обзор индикации:

Функция	Макс. величина	Возможность ввода
Время	00:00 - 99:00 увелич. 99:00 - 05:00 Уменьш.	Вручную 01:00 – 99:00 Програм. 05.00 – 99:00
Скорость.	0,0 - 99,9 км/час	Нет возможности
Расстояние	0,1 - 999,0 км.	1,0 км. – 999км.
Об/мин.	15 - 999 Об/мин.	Нет возможности
Килоджоуль	0 – 9999 Кило дж.	Нет возможности
Ватт	00 -999 Ватт	30 - 300 Ватт
Возраст	10 - 99 лет	10 - 99 лет
Пульс	40- 240 ударов	60 - 220 ударов
BMI	1 - 99,99	Нет возможности
BMR	1 – 9999 Килокалорий	Нет возможности
Жир %	5% - 50%	Нет возможности
Тип Тела	1 - 9	Нет возможности
Оценка Фитнеса	F 1,0 – F 6,0	Нет возможности

А. Выбор программ:

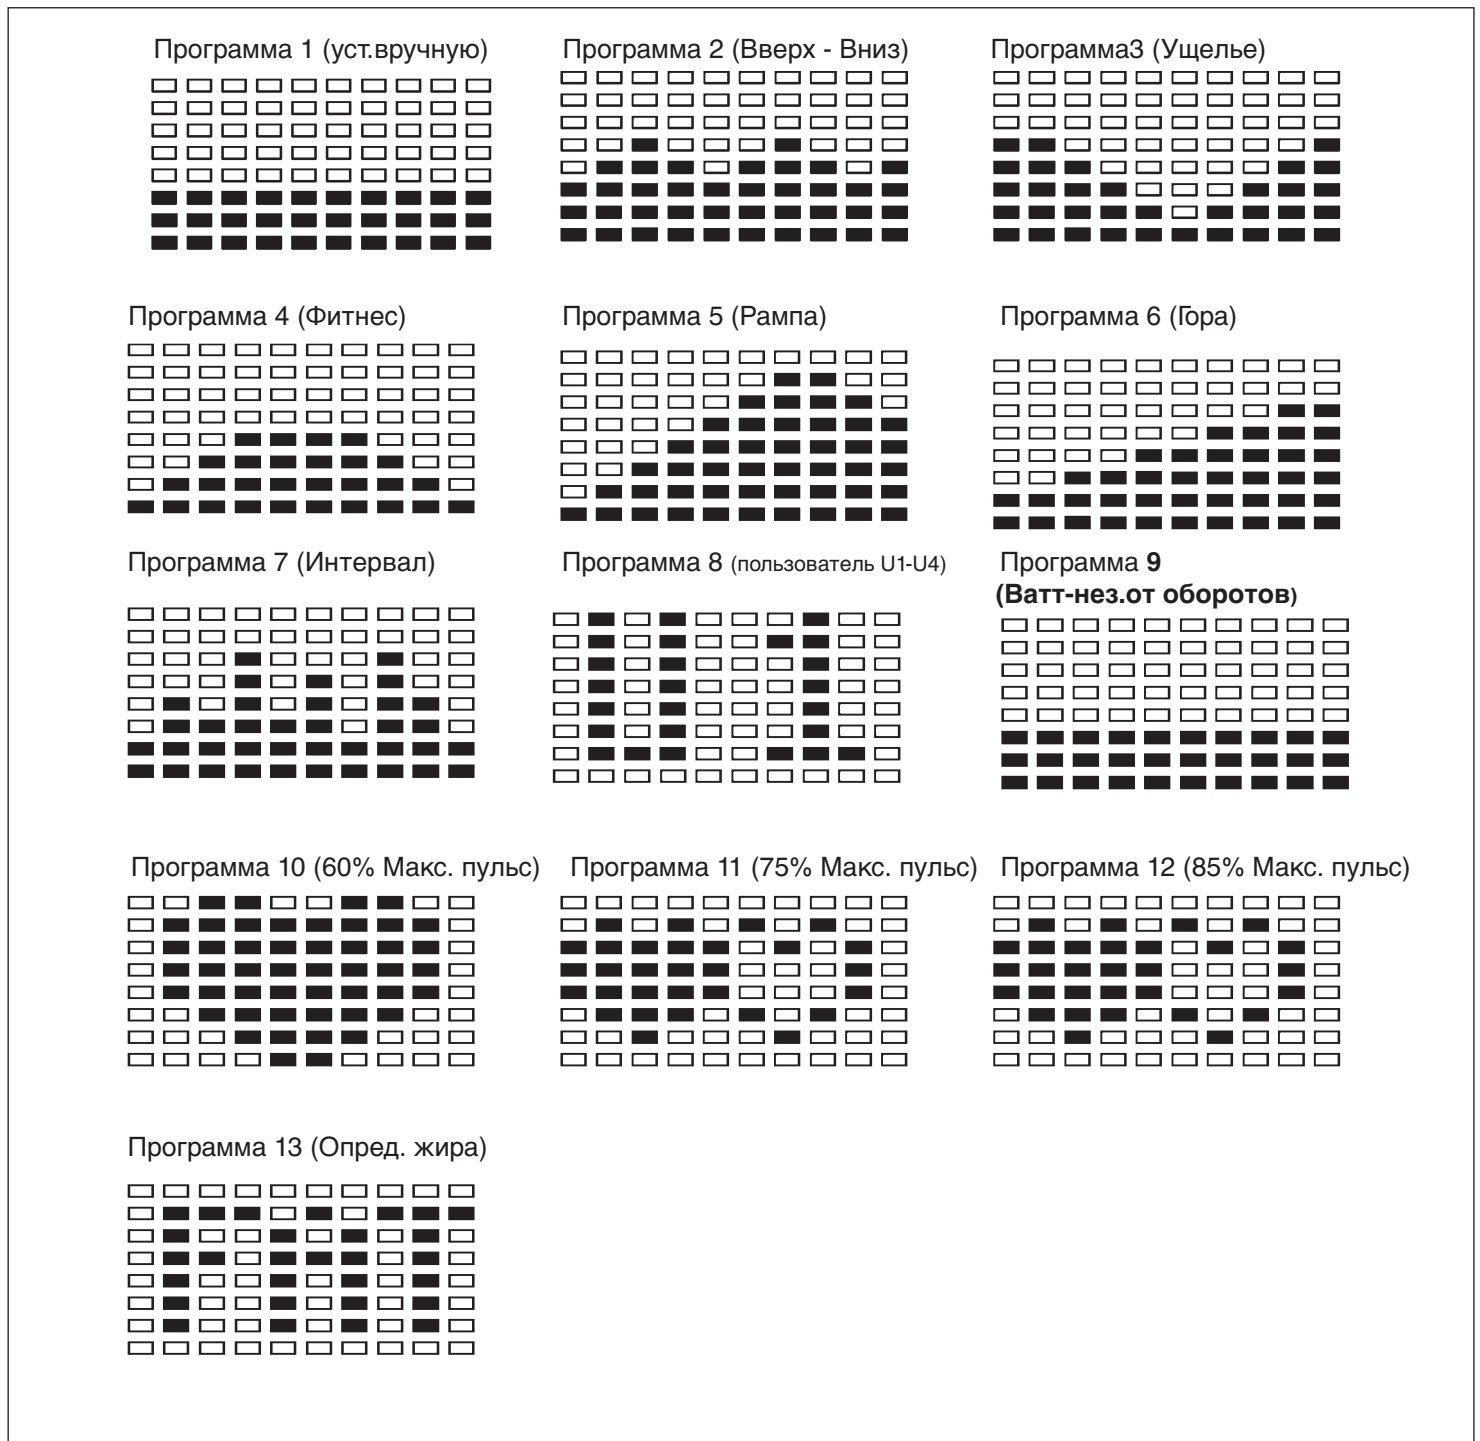

Программа 1: *Manuell* (уст.вручную)

Эта программа соответствует действию нормального велотренажера. Величины времени, скорости, об/мин, расстояния, ватт/килоджоули, актуальный пульс и сигнальный пульс постоянно показываются в индикаторных окошечках.

Все величины задаются вручную – **нет никакой автоматической регулировки.**

Программа 2-7: *Фитнес*

Здесь заданы различные тренировочные программы при выборе одной из них программа протекает автоматически, по всем содержащим в ней различным интервалам. Разделение происходит по ступеням нагрузки и временным интервалам. Однако вы можете в любое время войти и изменить нагрузку или время. Кроме этого протекание программы показывается на дисплее

Программа 8 (U1 - U4): *Индивидуальные тренировочные программы*

Программа 9: *Ватт программа*

Здесь вы можете задать вашу индивидуальную нагрузку в ваттах и компьютер с учетом определенной толерантности будет независимо от частоты вращения держать эту нагрузку в заданном вами пределе

Программа 10 - 12:

Здесь рассчитывает компьютер после ввода вашего возраста ваш максимально допустимый пульс и в зависимости от программы задает вам как цель 60% / 75% или 85% - тренировочный пульс, который и показывается в дисплее. Компьютер регулирует нагрузку так чтобы тренировочный пульс оставался в области выбранного режима

Программа 13: *Ваш персональный профиль*

Здесь рассчитывает компьютер после ввода данных вашего пола/роста/веса и возраста ваши данные BMI, BMR, процент содержания жира в теле и тип тела.

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА:

1. Ручное измерение пульса:

В левой и правой части руля находятся сенсоры в виде металлических пластин от которых отходит кабель. Соедините кабель с гнездом 21 на компьютере. Измерение пульса происходит только после **одновременного** наложения рук на сенсоры. О том что происходит считывание пульса видно по мигающему сердечку рядом с индикатором пульса (F).

(Измерение пульса путем контакта рукой служит только для ориентации потому как через движение ,пот, трение и.т.д.возможно отклонение от действительного пульса. У некоторых людей возможно ошибочное показание пульса, для них мы советуем применение грудного кардио датчика в виде ремня.

2. Кардио – измерение пульса:

В торговле можно купить Кардио – измеритель пульса который состоит из грудного передатчика и в виде ручных часов принимающего устройства.

START/ Старт- Клавишу обязательно нажать в противном случае не будут производиться измерения пульса.

ОЦЕНКА ФИТНЕСА / ФУНКЦИЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПУЛЬСА

Ваш эргометр может производить оценку состояния вашей спортивной формы (Фитнеса) давая так называемую оценку фитнеса.

Принцип основан на том что у тренированного человека частота пульса снижается быстрее чем у не тренированного на определенном отрезке времени. Для определения состояния фитнеса сравнивается частота пульса в конце тренировки (начальный пульс) и одной минуты после окончания тренировки (Конечный пульс).

Стартуйте эту функцию после того как вы некоторое время тренировались. Перед началом восстановительной паузы вы должны считать ваш актуальный пульс для чего вы должны положить руки на сенсоры или проводить тренировку.

1. Нажмите клавишу „**Test**“ - и для замера пульса положите на сенсоры обе руки .

2. Компьютер переходит в стоп модус (STOPP-Modus), в середине дисплея показывается большой сердечный символ в этот момент будет проходить автоматическое замерение восстановления частоты пульса

3. Время отсчитывается в обратном порядке от 0:60

4. По окончании минуты время устанавливается на 0:00 подается акустический сигнал. Мотор возвращается в исходное положение. В поле (F) „Puls“ указывается конечный пульс в момент времени 0:00 . Теперь вы можете снять руки с сенсоров. Через некоторое время в середине индикатора появится ваша оценка фитнеса от **F 1,0 - F 6,0** при этом 1,0 считается лучшим результатом.

5. Для продолжения тренировки нажмите START-клавишу (M) (см. стр.11).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ

Вы должны учитывать следующие факторы, чтобы определить верные параметры тренировок для достижения ощутимых физических результатов и пользы для здоровья.

1. Интенсивность

Уровень физических нагрузок при тренировках должен превышать уровень нормальных физических нагрузок, но вы не должны задыхаться и сильно переутомляться. Удобной мерой эффективности тренировки может служить частота пульса. Во время тренировки частота пульса может достигать 70-85% от максимальной (смотри таблицу и формуляр для определения и расчета). В первую неделю частота пульса должна оставаться на нижней отметке этой области, т.е. около 70% от максимальной. В последующие недели и месяцы частоту пульса следует постепенно наращивать до 85% от максимальной. Лучше всего для физического состояния человека, выполняющего упражнения, если частота пульса возрастает, оставаясь в пределах 70-85% от максимальной. Это достигается увеличением времени тренировки или уровня сложности.

Если частота пульса не показана на дисплее компьютера или Вы хотите проверить частоту пульса, которая, возможно, показана неверно, вследствие какой-либо ошибки. Вы можете предпринять следующее:

А) измерить частоту пульса обычным способом (подсчитать количество ударов пульса в минуту на запястье)

В) измерить частоту пульса с помощью специального устройства (которое можно купить у продавцов специализированного оборудования)

2. Частота

Большинство экспертов рекомендуют комбинацию здоровой диеты, которая основана на цели Ваших тренировок, и физические занятия 3 раза в неделю. Нормальный взрослый человек может тренироваться дважды в неделю для поддержания его нормальной физической формы. Трехразовые тренировки необходимы для улучшения Вашей физической формы и уменьшения веса. Идеальная частота тренировок - 5 раз в неделю.

3. Планирование тренировок


Каждая тренировка должна состоять из трех фаз: разогрев (разминка), непосредственно тренировка и остывание после тренировки, заключительная фаза. Температура тела и поступление кислорода в организм должно медленно возрастать во время фазы разогрева. Выполняйте гимнастические упражнения в течение 5-10 минут.

Затем приступайте к основной фазе тренировки. Нагрузка должна быть относительно низкой в первые несколько минут, а затем возрастать в течение 15-30 минут, чтобы частота пульса была в пределах 70-85% от максимальной.

Для того, чтобы поддержать циркуляцию крови после основной фазы тренировки, предупредить возникновение болей или напряжения в мышцах необходима заключительная фаза тренировки: выполнение в течение 5-10 минут упражнений на растяжку или легких гимнастических упражнений.

4. Мотивация

Ключевым моментом успеха программы являются регулярные тренировки. Вам следует установить конкретное время и место на каждый день для тренировок и внутренне подготовить себя к ним. Тренируйтесь только тогда, когда у Вас есть настроение и всегда помните свою цель. Если Вы продолжаете свои занятия, то через какое-то время сможете увидеть свой прогресс день ото дня и будете приближаться к поставленной цели шаг за шагом.

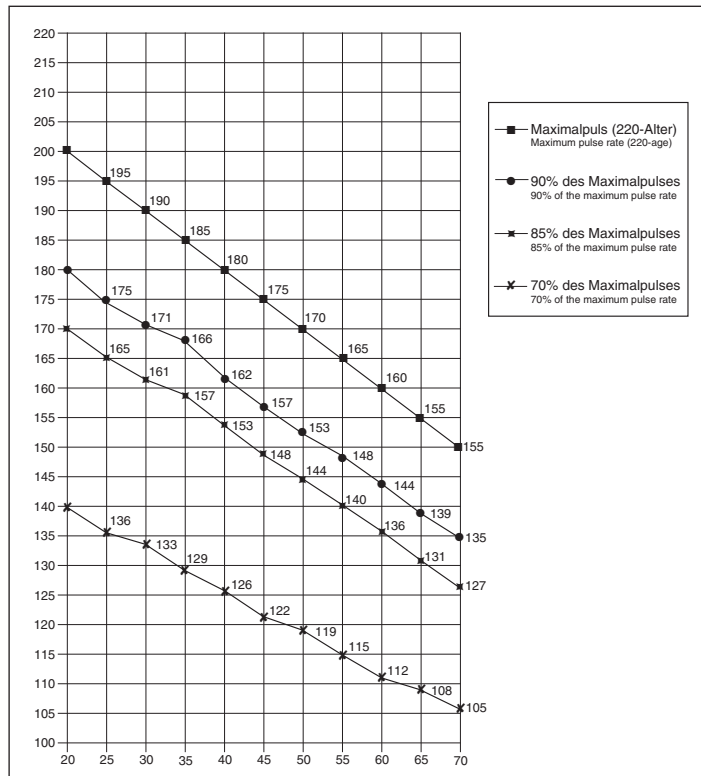

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

$$\begin{aligned} \text{Макс. частота пульса} &= 220 - \text{возраст} \\ &= (220 - \text{Ваш возраст}) \\ 90\% \text{ от макс. частоты пульса} &= (220 - \text{возраст}) \times 0.9 \\ 85\% \text{ от макс. частоты пульса} &= (220 - \text{возраст}) \times 0.85 \\ 70\% \text{ от макс. частоты пульса} &= (220 - \text{возраст}) \times 0.7 \end{aligned}$$

Service

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

**top
Sports**

© by Top-Sports Gilles GmbH
D-42551 Velbert (Germany)

Service:

Tel.: +49 (0)2051/6067-0

Fax: +49 (0)2051/6067-44

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55

D - 42551 Velbert

info@christopeit-sport.com

<http://www.christopeit-sport.com>

**Christopeit
Sport®**